


نظام توجيه لكرزس

دليل مالك

LS 430

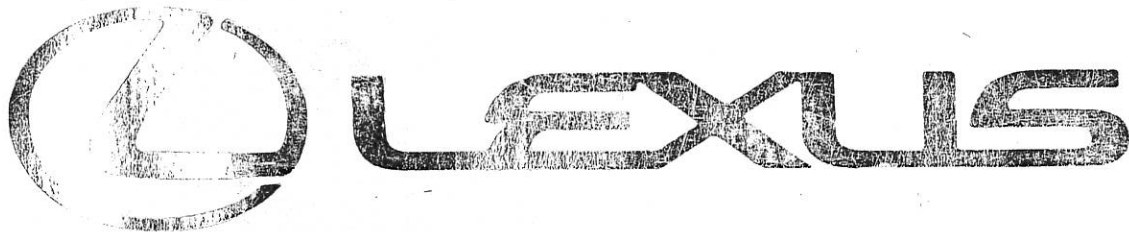

By: LTZ

0552063225

مقدمة

شكراً لك على شرائك نظام التوجيه. يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية لضمان الاستعمال الصحيح. إحتفظ بهذا الدليل في سيارتك دائماً.

نظام التوجيه من أكثر كماليات السيارات المطوّرة حتى الآن تقدماً من الناحية التكنولوجية. ويستقبل النظام إشارات الأقمار الصناعية من نظام تحديد الموضع العالمي (GPS) الذي تديره وزارة الدفاع الأميركية. وباستخدام تلك الإشارات وغيرها من المستشعرات في السيارة، يبين النظام موضعك الحالي ويساعدك على إيجاد الهدف المرغوب (الوجهة أو المكان الذي تريد الذهاب إليه).

نظام التوجيه مصمم لاختيار مسارات تتسم بالكفاءة من موقع البدء الحالي الذي أنت فيه الى هدفك المنشود. والنظام مصمم لتوجيهك بكفاءة الى الأهداف غير المعروفة لديك. وقاعدة بيانات الخرائط معدّة على أساس خرائط AISIN AW التي تعتمد في مصادر معلوماتها على خرائط NAVTECH. وقد لا تكون المسارات المحسوبة هي الأقصر ولا الأقل ازدحاماً بحركة المرور. وقد تكون معلوماتك الشخصية المحلية أو «طرقك المختصرة» في بعض الأحيان أسرع من المسارات المحسوبة.

قاعدة بيانات نظام التوجيه تشمل حوالي ٥٠ فئة من نقاط الاهتمام ليسهل عليك اختيار الأهداف المنشودة كالمطاعم والفنادق. وإذا لم يكن الهدف موجوداً في قاعدة البيانات، يمكنك إدخال عنوان شارع أو تقاطع رئيسي قريب منه وسيقوم النظام بتوجيهك إليه. ويجمع النظام بين الخرائط المرئية والتعليمات الصوتية. وتعلن التعليمات الصوتية المسافة المتبقية والاتجاه الذي يتعين عليك التحول إليه عند الاقتراب من طريق متشعب أو تقاطع. وهذه التعليمات الصوتية تساعدك على إبقاء عينيك على الطريق وقد تم ضبط توقيتها لإعطائك وقتاً كافياً يسمح لك بالمناورة أو تغيير المسرب أو تخفيف السرعة.

يُرجى الانتباه الى أن جميع أنظمة توجيه السيارات تخضع لقيود معينة قد تؤثر على قدرتها على الأداء الصحيح. وإن دقة تحديد موضع السيارة تعتمد على حالة الأقمار الصناعية وتركيبة الطريق وحالة السيارة وغيرها من الظروف الأخرى. لمزيد من المعلومات حول القيود على عمل النظام، راجع الصفحات من ٩ الى ١١.


تويوتا موتور كوربوريشن

© تويوتا موتور كوربوريشن

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أو نسخ هذه المادة، بشكل كلي أو جزئي، دون إذن كتابي من شركة تويوتا موتور كوربوريشن.

معلومات هامة حول هذا الدليل

الشاشة المبدئية

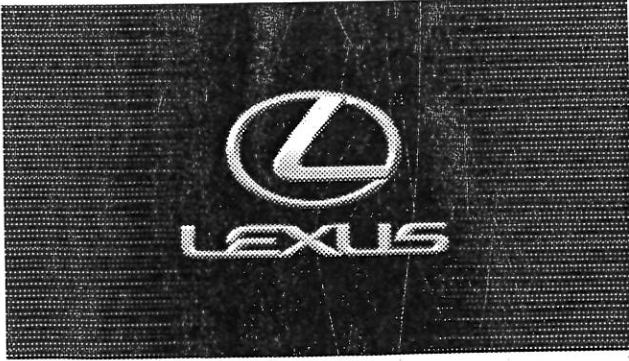

عندما تبدأ تشغيل المحرك أو تدوير مفتاح تشغيل المحرك الى وضع الكماليات "ACC"، تظهر الشاشة المبدئية ويبدأ تشغيل النظام.

تنبيه

عندما تكون السيارة في حالة إيقاف والمحرك دائراً، استخدم دائماً فرامل الإيقاف الدائم لضمان السلامة.

معلومات

ينطوي هذا على معلومات إضافية.

من أجل السلامة، يشير هذا الدليل الى البنود التي تتطلب انتباهاً خاصاً بالعلامات التالية.


تنبيه

هذا تحذير ضد أي شيء يمكن أن يتسبب في إصابة الأشخاص إذا تم تجاهل التحذير. يتم إعطاؤك معلومات عما يجب أن تفعله وما يجب ألا تفعله للتقليل من خطر إصابتك أنت والآخرين بجروح.

ملاحظة

هذا تحذير ضد أي شيء يمكن أن يسبب أضراراً للسيارة أو تجهيزاتها إذا تم تجاهل التحذير. يتم إعطاؤك معلومات عما يجب أن تفعله وما يجب ألا تفعله للتقليل من خطر تعريض سيارتك وتجهيزاتها للضرر.

بعد بضعة ثوان، تظهر الشاشة "CAUTION" (تنبيه).

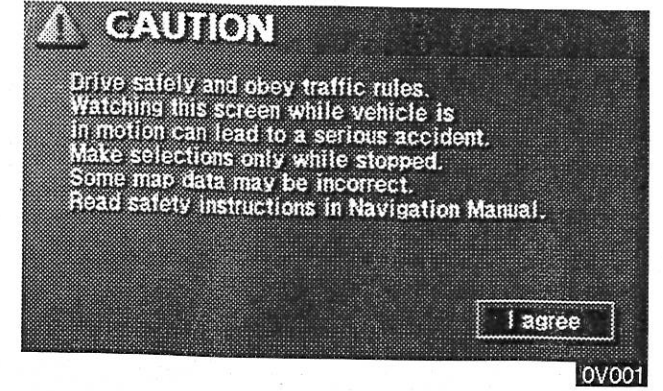

إقرأ التعليمات واتبعها.

عندما تلمس المفتاح "I agree" (أنا موافق) على الشاشة، تظهر شاشة الخرائط.

تعليمات السلامة



تنبيه

- من أجل السلامة، ينبغي ألا يقوم السائق بتشغيل نظام التوجيه أثناء قيامه بالقيادة. عدم الانتباه للطريق وحركة المرور يمكن أن يسبب حادثاً.
- أثناء قيادتك للسيارة، تأكد من التقيّد بأنظمة المرور وكن دائماً على دراية بظروف الطريق. إذا تم تغيير إشارة مرور على الطريق فمن الممكن للتوجيه على المسار أن يعطي معلومات غير صحيحة كالتوجيه الى طريق أحادي الاتجاه مثلاً.

قبل الاستعمال الفعلي لهذا النظام، تعلّم كيفية استعماله واجعله مألوفاً لديك تماماً. اقرأ دليل المالك الخاص بنظام التهوية بأكمله لكي تتأكد من فهم النظام. لا تدع الآخرين يستعملون هذا النظام إلا بعد أن يقرأوا ويفهموا التعليمات الواردة في هذا الدليل.

من أجل سلامتك، يمكن أن تصبح بعض الوظائف غير قابلة للتشغيل عندما تبدأ بالقيادة. المفاتيح التي لا تُستعمل تكون مطفأة. لا يمكنك إدخال هدفك واختيار مسارك إلا إذا كانت السيارة في حالة عدم حركة.

CAUTION

Drive safely and obey traffic rules.
Watching this screen while vehicle is
in motion can lead to a serious accident.
Make selections only while stopped.
Some map data may be incorrect.
Read safety instructions in Navigation Manual.

I agree

0V001

لاستعمال نظامك بأسلوب يحقق أقصى قدر من السلامة والأمان، إتبع جميع التوجيهات المبينة أدناه.

الغرض من هذا النظام هو مساعدتك على الوصول الى هدفك ويمكنه القيام بذلك اذا تم استعماله بطريقة صحيحة. أنت، بصفتك السائق، وحدك المسئول عن التشغيل الآمن لسيارتك وعن سلامة ركابك.

لا تستعمل أي خاصية من خواص هذا النظام الى الحد الذي يصرف انتباهك عن القيادة الآمنة. أولويتك القصوى أثناء القيادة ينبغي أن تكون دائماً هي التشغيل الآمن لسيارتك. أثناء قيادتك للسيارة، تأكد من مراعاة أنظمة المرور.

أثناء قيادتك للسيارة، إستمع للتعليمات الصوتية الى أقصى حد ممكن وألقِ على الشاشة نظرة سريعة عندما يكون ذلك ممكناً بصورة آمنة. ولكن لا تعتمد كلياً على التوجيه الصوتي. بل استعمله كمعلومات لك. إذا لم يتمكن النظام من تحديد موضعك الحالي بطريقة صحيحة فمن الممكن للتوجيه الصوتي ألا يكون صحيحاً أو يأتي متأخراً أو لا يصدر أصلاً.

يمكن للمعلومات الموجودة في النظام أحياناً أن تكون غير تامة. فكثيراً ما تتغير أحوال الطرق، بما في ذلك القيود على القيادة (منعطفات ممنوعة، شوارع مغلقة، الخ). لذا، قبل أن تتبع أي تعليمات من النظام، أنظر لترى إن كان بإمكانك الالتزام بالتعليمات بصورة آمنة وقانونية.

هذا النظام لا يمكنه تحذيرك من أمور مثل كون منطقة ما آمنة أم لا أو حالة الشوارع أو توفر خدمات الطوارئ. إذا لم تكن متأكداً من توفر الأمان في منطقة ما، لا تقُد سيارتك فيها. هذا النظام لا يُعدُّ بحال من الأحوال بديلاً عن تقدير السائق شخصياً للموقف.

إستعمل هذا النظام فقط في الأماكن التي يكون استعماله فيها قانونياً. بعض الدول/المقاطعات قد تكون لديها قوانين تحظر وجود شاشات الفيديو على مرأى السائق.

جدول المحتويات

نظام التوجيه –

- ح – مرجع سريع
- ي – شاشة الهدف "Destination"
- ل – شاشة قائمة الاختيارات "Menu"

١ الوظائف الأساسية

(معلومات أساسية قبل التشغيل)

- ٢ تشغيل المفاتيح اللمسية
- ٢ إدخال الحروف والأرقام
- ٤ عرض الموضع الحالي
- ٥ عملية تحريك الشاشة (التحريك بلمسة واحدة)
- ٨ مقياس الخريطة
- ٩ إتجاه الخريطة
- ٩ قيود على نظام التوجيه
- ١٢ معلومات قاعدة بيانات الخرائط وتجديدها

٢ إدخال الهدف والتوجيه على المسار (الوظائف الأساسية التي يكثر استخدامها)

- ١٤ إدخال الهدف
- ١٤ اختيار منطقة البحث
- ١٥ إدخال الهدف بدلالة منزلك Home
- ١٥ إدخال الهدف بدلالة المنفذ السريع Quick access ...
- ١٦ إدخال الهدف بدلالة العنوان "Address"
- ١٩ إدخال الهدف بدلالة نقطة اهتمام "POI"
- ١٩ إدخال الهدف بدلالة نقطة اهتمام
- ٢٢ قرب كذا "POI near"
- ٢٥ إدخال الهدف بدلالة الذاكرة "Memory"
- ٢٦ إدخال الهدف بدلالة السابق "Previous"
- ٢٧ إدخال الهدف بدلالة الخريطة "Map"
- ٢٧ إدخال الهدف بدلالة التقاطع "Intersection"
- ٢٧ إدخال الهدف بدلالة
- ٢٨ مدخل/مخرج طريق سريع "Highway Ent./Exit"
- ٢٩ إدخال الهدف بدلالة الإحداثيات "Coordinates"
- ٢٩ إدخال الهدف بدلالة رقم الهاتف "Phone #"
- ٣٠ بدء التوجيه على المسار
- ٣٠ تثبيت إدخال الهدف
- ٣٢ شاشة التوجيه على المسار
- ٣٣ نماذج لإخطارات التوجيه الصوتية
- ٣٥ برمجة وحذف الهدف
- ٣٧ برمجة وحذف المسار
- ٤١ إظهار أيقونات نقاط الاهتمام POI
- ٤٣ منظر عام للمسار
- ٤٥ عرض مبدئي للمسار
- ٤٦ تكوين الشاشة
- ٤٩ المسافة والزمن الى الهدف

٣ الوظائف المتطورة

(شرح الوظائف التي تزيد فاعلية الاستعمال)

٥٢	وقف واستئناف التوجيه
٥٣	مستوى الصوت
٥٣	إختيار المستخدم
٥٥	مكاني
٦١	المناطق التي ينبغي تجنبها
٦٣	البرمجة
٦٤	معايرة الموضع الحالي
٦٦	الزمن التقديري للرحلة
٦٧	تغيير المسار تلقائياً
٦٧	حذف نقطة سابقة
٦٨	المنطقة الزمنية
٦٩	التوجيه الصوتي التلقائي
٦٩	التوجيه الصوتي في جميع الأوضاع
٧٠	التبليغ عن تقييد حركة المرور
٧١	التوجيه على التقاطعات
٧١	شاشة التوجيه على الطريق السريع
٧٢	إسم الشارع على الخريطة المتحركة
٧٣	وظيفة توزيع الشاشة (وظيفة الإيقاف OFF)
٧٣	تغيير فئة نقطة الاهتمام
٧٤	جعل أشكال الشاشة تتحرك
٧٥	صوت التوجيه
٧٥	لون الخريطة

٤ وظائف أخرى

٧٨	معلومات الصيانة
٨٢	تقويم مع مذكرة
٨٨	نظام المساعدة على صفّ سيارة لكزس
٩٣	النظام اللا يدوي
١١٠	ضبط الساعة
١١١	برمجة الشاشة
١١١	ضبط الشاشة

نظام التوجيه - - مرجع سريع

١ رمز الشمال الى أعلى أو اتجاه السيارة الى أعلى
هذا الرمز يشير الى منظر الخريطة مع كون اتجاه الشم
الى أعلى أو اتجاه حركة السيارة الى أعلى. لمس ه
الرمز يغير اتجاه الخريطة.
٢ مؤشر المقياس

هذا الرقم يشير الى مقياس الخريطة.

٣ زر الخريطة/ الصوت "MAP/VOICE"

إضغط هذا الزر لتكرار توجيه صوتي وإلغاء التحريك بلم
واحدة وبدء التوجيه وعرض الموضع الحال
..... ٥، ٤

٤ زر الهدف "DEST"


إضغط هذا الزر لعرض شاشة الهدف "Destination"
..... ي

٥ زر الاختيارات البديلة "OPTION"

إدفع هذا الزر لعرض شاشة الاختيارات البديلة "OPTION"
.....

٦ زر قائمة الاختيارات "MENU"

إضغط هذا الزر لعرض شاشة قائمة الاختيارات "Menu"
..... ل، ١٢، ١

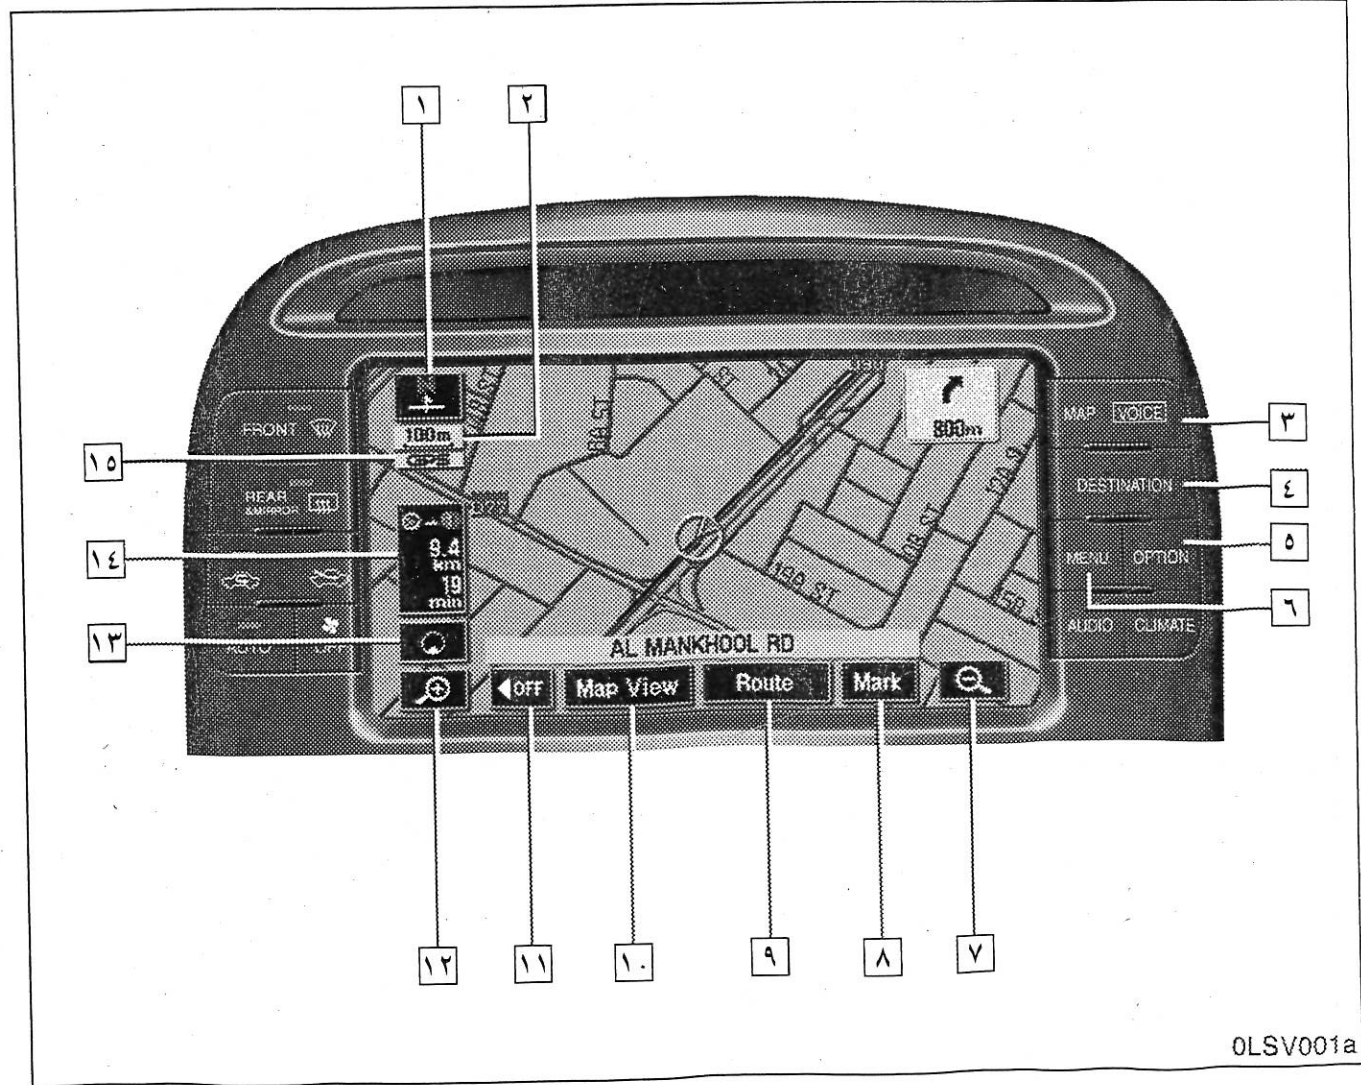

OLSV001a

٧ مفتاح التصغير

إلمس هذا المفتاح لتصغير مقياس الشاشة. ٨

٨ مفتاح التأشير "Mark"

إلمس هذا المفتاح لتسجيل موضع المؤشر المتحرك كنقطة ذاكرة. ٦

٩ مفتاح المسار "Route"

إلمس هذا المفتاح لتغيير المسار. ٣٥

١٠ مفتاح منظر الخريطة "Map View"

إلمس هذا المفتاح للحصول على معلومات عن المسار الى الهدف ومعلومات عن نقاط الاهتمام POI على شاشة الخريطة. ٤١، ٤٣، ٤٥

١١ مفتاح الإيقاف "OFF"

إلمس هذا المفتاح للحصول على منظر أشمل؛ بعض مفاتيح الشاشة لا تظهر. وهي تعود للظهور عند لمس مفتاح التشغيل "ON". ٧٣

١٢ مفتاح التكبير

إلمس هذا المفتاح لتكبير مقياس الخريطة. ٨

١٣ مفتاح تكوين الخريطة

إلمس هذا المفتاح لتغيير وضع الخريطة. ٤٦

١٤ المسافة والزمن الى الهدف

يعرض المسافة والزمن التقديري للرحلة الى الهدف. ٤٩

١٥ علامة GPS (نظام تحديد الموضع العالمي)

تظهر هذه العلامة كلما تلقّت سيارتك إشارات من نظام GPS (نظام تحديد الموضع العالمي). ٩

– شاشة الهدف "Destination"

للبحث عن هدف ما فإن المفاتيح أدناه تقوم بالعمليات التالية.

١ مفتاح العنوان "Address"

يمكنك إدخال رقم المنزل وعنوان الشارع باستعمال مفاتيح الإدخال. ١٦

٢ مفتاح نقطة الاهتمام "POI"

يمكنك اختيار إحدى نقاط الاهتمام POI (مواقع ذات أهمية معينة) الكثيرة التي سبق تخزينها في قاعدة بيانات النظام. ١٩

٣ مفتاح نقطة اهتمام قرب كذا "POI Near"


يمكن اختيار هدف ما من بين نقاط الاهتمام POI الواقعة على مقربة من المنطقة التي يشير إليها المؤشر المتحرك. ٢٢

٤ مفتاح السابق "Previous"

يمكنك اختيار هدف ما من بين آخر ٩٩ هدفاً سبقت برمجتها ومن نقطة البدء السابقة. ٢٦

٥ مفتاح الذاكرة "Memory"

يمكنك اختيار الموقع من بين المواقع المسجلة كنقاط ذاكرة "Memory points". (لتسجيل نقطة ذاكرة، راجع صفحة ٥٥). ٢٥

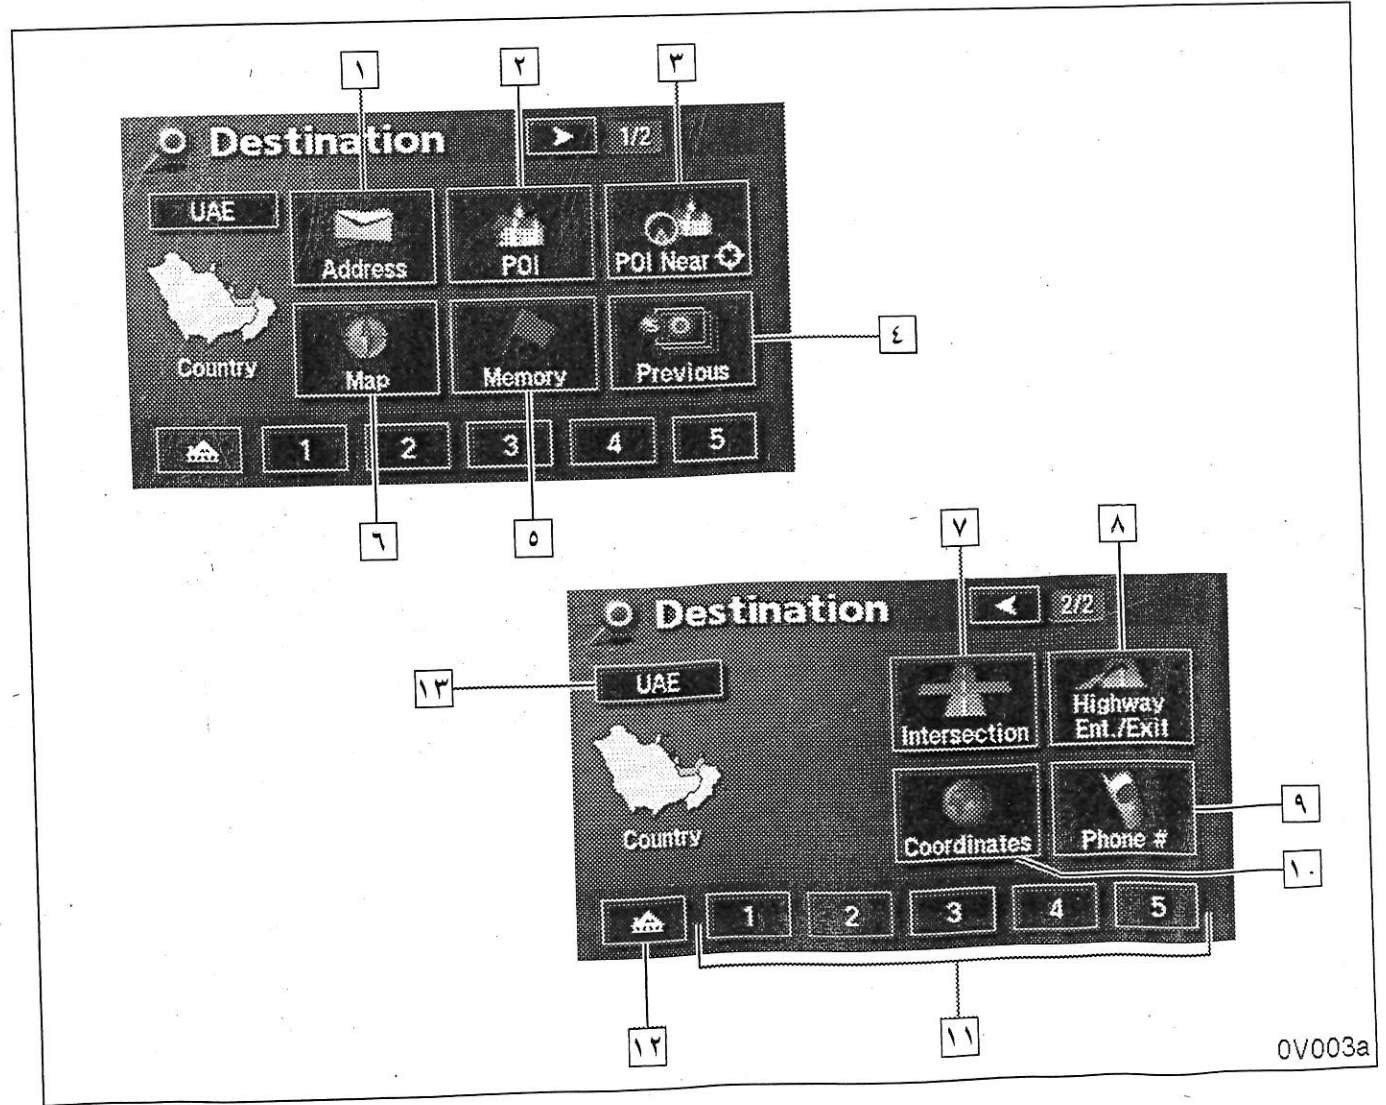

0V003a

٦ مفتاح الخريطة "Map"

يمكنك اختيار هدف ما بمجرد لمس الموقع على الخريطة المعروضة. ٢٧

٧ مفتاح التقاطع "Intersection"

يمكنك إدخال أسمى شارعين متقاطعين. يفيد ذلك إذا كنت لا تعرف عنوان شارع هدفك بالتحديد ولكنك تعرف المنطقة المجاورة له عموماً. ٢٧

٨ مفتاح مدخل/مخرج طريق سريع

"Highway Ent./Exit"

يمكنك إدخال إسم المدخل أو المخرج الخاص بطريق سريع. ٢٨

٩ مفتاح رقم الهاتف "Phone #"

يمكنك إدخال هدف ما بدلالة رقم الهاتف. ٢٩

١٠ مفتاح الإحداثيات "Coordinates"

يمكنك تحديد هدف ما باستعمال إحداثيات خط الطول وخط العرض. ٢٩

١١ مفتاح المنفذ السريع Quick access

يمكنك اختيار أحد خمسة أهداف مبرمجة مسبقاً اختياراً مباشراً. لاستعمال هذه الوظيفة، من الضروري تحديد صفة "Attribute" لكل نقطة ذاكرة. (لتسجيل منفذ سريع "Quick Access"، راجع صفحة ٥٨). ١٥

١٢ مفتاح المنزل Home

يمكنك اختيار منزلك دون إدخال العنوان في كل مرة. لاستعمال هذه الوظيفة، من الضروري تحديد صفة "Attribute" لنقطة الذاكرة. (لتسجيل المنزل "Home"، راجع صفحة ٥٨). ١٥

١٣ مفتاح منطقة البحث Search area

لتغيير منطقة البحث، إلمس هذا المفتاح. ١٤

شاشة قائمة الاختيارات "Menu"

المفاتيح أدناه تقوم بالعمليات التالية.

١ مفتاح اسطوانة الخريطة "Map DVD"

يعرض المعلومات المتعلقة بفتة إصدار الاسطوانة أو المنطقة التي تغطيها. ١٢

٢ مفتاح اختيار المستخدم "Select User"

يتيح إمكانية استدعاء ما مجموعه ثلاثة من نماذج برمجة المستخدم المحفوظة في الذاكرة. ٥٣

٣ مفتاح البرمجة "Setup"

يتيح إمكانية برمجة الأوضاع المختلفة لنظام التوجيه. ٦٣

٤ مفتاح مكاني "My Place"


يتيح إمكانية تغيير نقاط الذاكرة "Memory points" والمناطق التي ينبغي تجنبها "Area to avoid". ٥٥

٥ مفتاح وقف التوجيه "Suspend Guidance"

واستئناف التوجيه "Resume Guidance" يوقف أو يستأنف التوجيه. ٥٢

٦ مفتاح مستوى الصوت "Volume"

يضبط مستوى صوت التوجيه. ٥٣

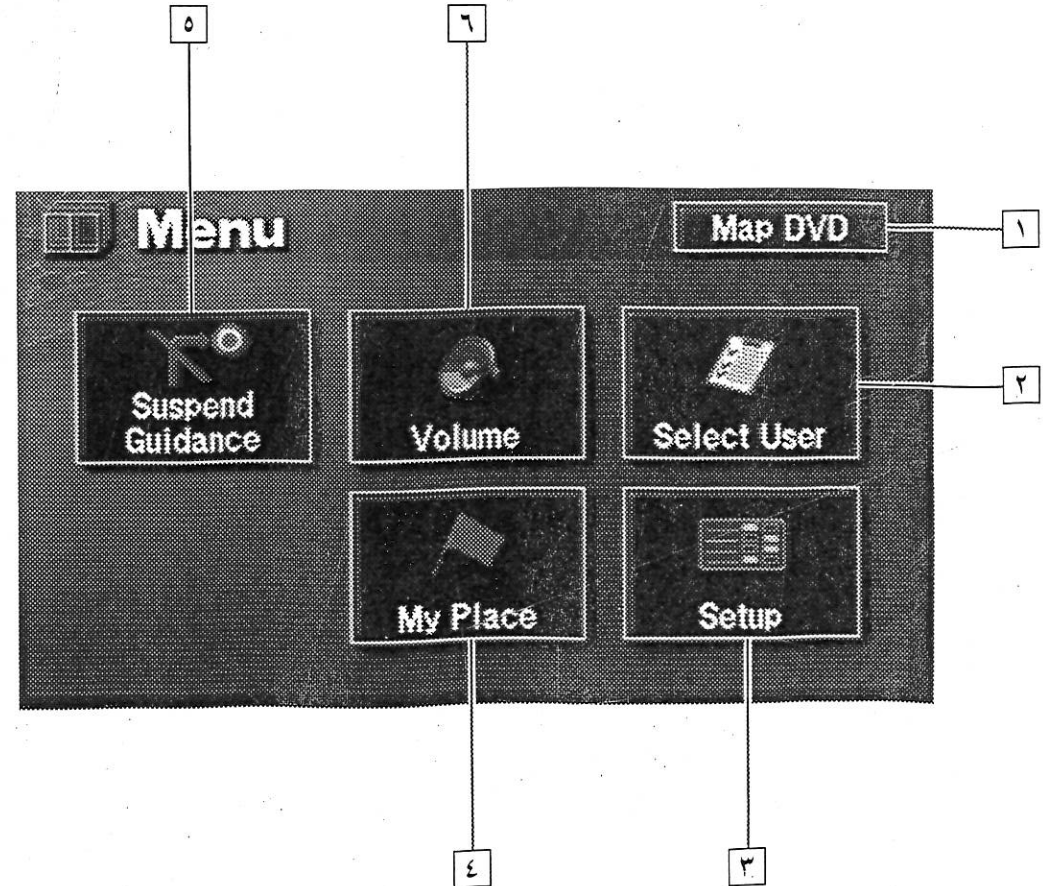

القسم ١

الوظائف الأساسية

معلومات أساسية قبل التشغيل

٢	تشغيل المفاتيح اللمسية
٢	إدخال الحروف والأرقام
٤	عرض الموضع الحالي
٥	عملية تحريك الشاشة (التحريك بلمسة واحدة)
٨	مقياس الخريطة
٩	إتجاه الخريطة
٩	قيود على نظام التوجيه
١٢	معلومات قاعدة بيانات الخرائط وتجديدها

2

تشغيل المفاتيح اللمسية

هذا النظام يعمل بالدرجة الرئيسية بواسطة مفاتيح تظهر على الشاشة. للحيلولة دون تلف الشاشة، إلمس المفاتيح الظاهرة على الشاشة برفق مستخدماً إصبعك. عندما تلمس مفتاحاً على الشاشة، يصدر صوت نغمة تنبيه (بيب). لا تستعمل أشياء غير إصبعك لللمس الشاشة.

معلومات


- إذا لم يتجاوب النظام عند لمس المفتاح، أبعاد إصبعك عن الشاشة ثم المسها مرة أخرى.
- لا يمكنك تشغيل المفاتيح المطفأة.
- إمسح بصمات الأصابع عن سطح الشاشة مستخدماً خرقة خاصة بتنظيف الزجاج.
- عندما تكون الشاشة باردة قد تصبح الصورة المعروضة داكنة وقد تكون الصور المتحركة مشوهة بعض الشيء.

إدخال الحروف والأرقام

عند البحث عن عنوان أو إسم، أو كتابة مذكرة (ملاحظة)، يمكنك إدخال الحروف والأرقام من خلال الشاشة اللمسية.

• لإدخال الحروف


لعرض مفاتيح الحروف الهجائية، إلمس المفتاح "A-Z" أو المفتاح "À-Ý".

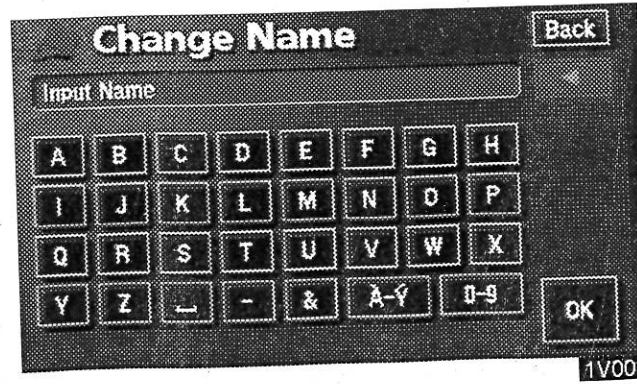

أدخل الحروف عن طريق اللمس المباشر لمفاتيح الحروف. إلمس هذا المفتاح يمسح حرفاً واحداً. اللمس المستمر يواصل مسح الحروف.

• لإدخال الأرقام والرموز

لعرض مفاتيح الأرقام ومفاتيح الرموز (العلامات الخاصة)، إلمس المفتاح "0-9".

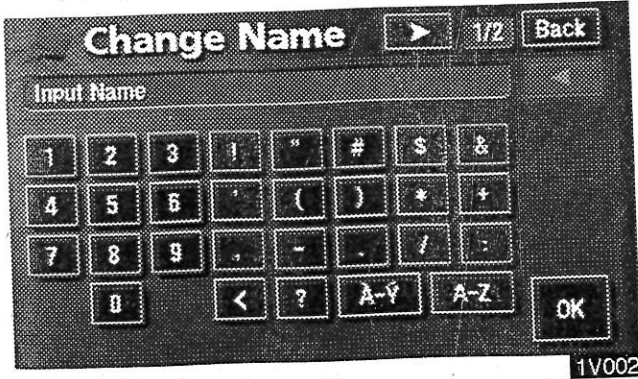

أدخل الأرقام والرموز عن طريق اللمس المباشر لمفاتيح الأرقام ومفاتيح الرموز.

◀ : لمس هذا المفتاح يمسح حرفاً واحداً. اللمس المستمر يواصل مسح الحروف.

▶ : لمس هذا المفتاح يعرض رموزاً أخرى.

الوظائف الأساسية

• تشغيل شاشة القائمة

عندما تكون هناك قائمة معروضة، يمكنك تحريك القائمة أو قلب صفحاتها باستعمال المفتاح المعني.

لانتقال الى الصفحة التالية أو السابقة.

للتحرك الى أعلى أو الى أسفل مقدار بند واحد في كل مرة.

يدل هذا على موضع شاشة معروض.

معلومات

عدد البنود المطابقة يظهر على الجانب الأيمن من الشاشة. إذا كان عدد البنود المطابقة أكثر من ٩٩٩٩ فإن النظام يعرض العلامة "****" على الشاشة.


• لعرض القائمة

للبحث عن عنوان أو اسم، إمس مفتاح القائمة "List". البنود المتطابقة من قاعدة البيانات يتم إدراجها في قائمة حتى ولو كان العنوان أو الاسم المدخل غير كامل. إذا كان عدد المطابقات أربع أو أقل، يتم عرض القائمة دون لمس المفتاح "List".

عرض الموضع الحالي

عند بدء تشغيل نظام التوجيه، يتم عرض الموضع الحالي أولاً.

هذه الشاشة تعرض موضع السيارة الحالي وخريطة المنطقة المحيطة.

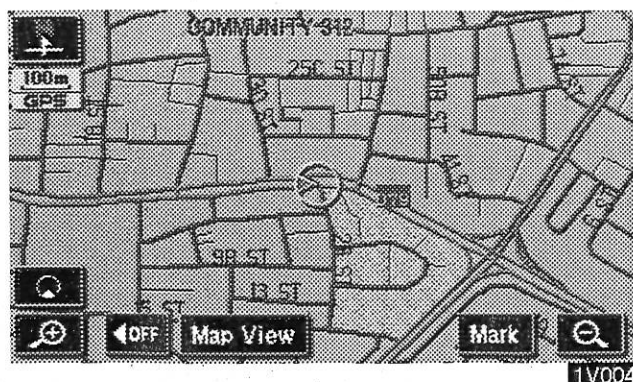




تظهر علامة الموضع الحالي للسيارة في منتصف أو منتصف أسفل شاشة الخريطة. يمكنك العودة إلى شاشة الخريطة هذه التي تبين موضعك الحالي في أي وقت من أي شاشة وذلك بلمس الزر "MAP/VOICE".

أثناء القيادة، تكون علامة موضع السيارة الحالي ثابتة على الشاشة وتكون الخريطة متحركة.

يتم تحديد الموضع الحالي تلقائياً عندما تتلقى سيارتك إشارات من نظام GPS (نظام تحديد الموضع العالمي). إذا لم يكن موضعك الحالي صحيحاً فسيتم تصحيحه تلقائياً بعد أن تتلقى سيارتك إشارات من نظام GPS.

معلومات


- إذا تم فصل بطارية السيارة، أو إذا كانت السيارة جديدة، فقد لا يكون الموضع الحالي صحيحاً. بمجرد أن يتلقى النظام إشارات من نظام GPS، يتم عرض الموضع الحالي الصحيح.
- لتصحيح الموضع الحالي يدوياً، راجع صفحة ٦٤.

إذا ظهر  على يمين إسم البند فمعنى ذلك أن الإسم الكامل أطول من سعة الشاشة. لتحريك الشاشة إلى نهاية الإسم، إلمس . لتحريك الشاشة إلى بداية الإسم، إلمس .

الوظائف الأساسية

• لبرمجة المؤشر المتحرك كهدف

يمكنك برمجة نقطة معينة على الخريطة كهدف وذلك باستعمال وظيفة التحريك بلمسة واحدة.

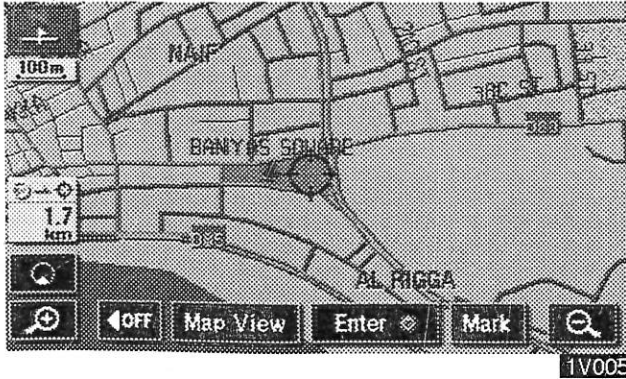

إلمس المفتاح "Enter" .

تتغير الشاشة وتعرض موقع الخريطة الذي فيه الهدف المختار وتفضيلات المسار. (راجع " - تثبيت إدخال الهدف " في صفحة ٣٠).

إذا كان هناك أصلاً هدفاً مبرمجاً مسبقاً، إلمس المفتاح "Add to" أو المفتاح "Replace".

عند وجود هدف مبرمج مسبقاً فإن استعمال المفتاح "Add to" لبرمجة هدف إضافي سيؤدي إلى برمجة الهدف الجديد على أنه نقطة الوصول الأولى.


بعد تحريك الشاشة، تظل الخريطة متمركزة على الموقع المختار إلى أن تقوم بتشغيل وظيفة أخرى. علامة موضع السيارة الحالي تظل تتحرك على امتداد مسارك الفعلي وقد تتحرك خارجة عن الشاشة. عندما تلمس الزر "MAP/VOICE"، تعود علامة موضع السيارة الحالي إلى منتصف الشاشة وتتحرك الخريطة مع متابعتك السير على مسار الهدف.

معلومات

عندما تستعمل خاصية التحريك بلمسة واحدة، يمكن لعلامة موضع السيارة الحالي أن تختفي عن الشاشة. حرّك الخريطة باستعمال وظيفة التحريك بلمسة واحدة مرة أخرى أو اضغط الزر "MAP/VOICE" للعودة لعرض موقع الخريطة الذي فيه موضع السيارة الحالي.

عملية تحريك الشاشة (التحريك بلمسة واحدة)


إلمس أي نقطة على الخريطة وستتحرك تلك النقطة إلى منتصف الشاشة وتشير إليها علامة المؤشر المتحرك.

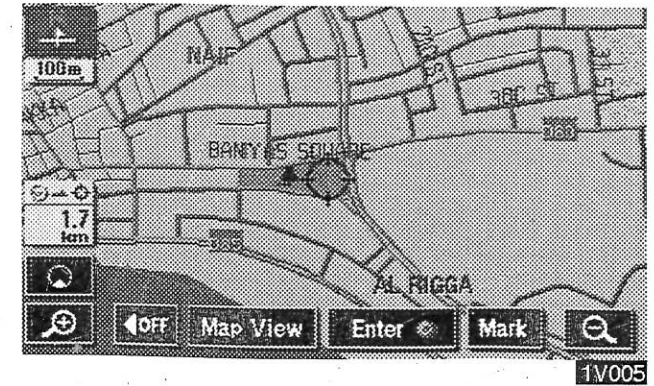

إذا رغبت في مشاهدة نقطة على الخريطة غير موضع سيارتك الحالي، يمكنك إحضار النقطة المرغوبة إلى منتصف الشاشة باستعمال خاصية التحريك (تحريك الشاشة).

إذا وأصلت لمس الشاشة بإصبعك فستواصل الشاشة تحركها في ذلك الاتجاه إلى أن ترفع إصبعك.



- لرؤية معلومات الأيقونة التي يشير إليها المؤشر المتحرك

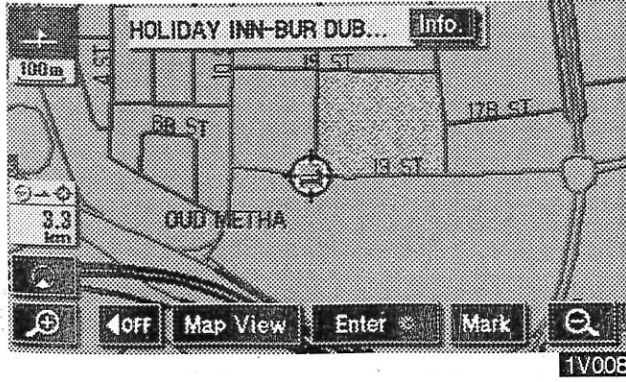

عرض المعلومات الخاصة بأيقونة ما، قم بوضع المؤشر المتحرك عليها.


معلومات نقاط الاهتمام POI

عند وضع المؤشر المتحرك على أيقونة نقطة اهتمام POI، يظهر الاسم والمفتاح "Info." في أعلى الشاشة.

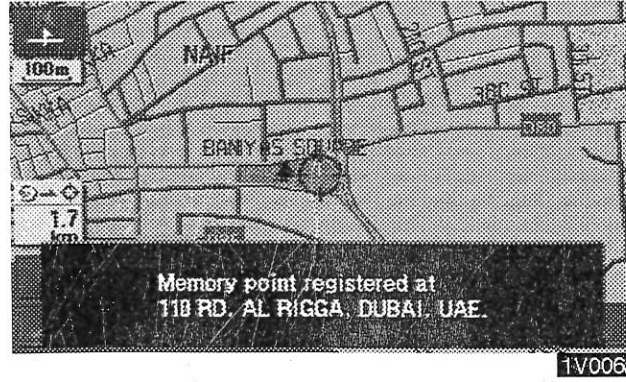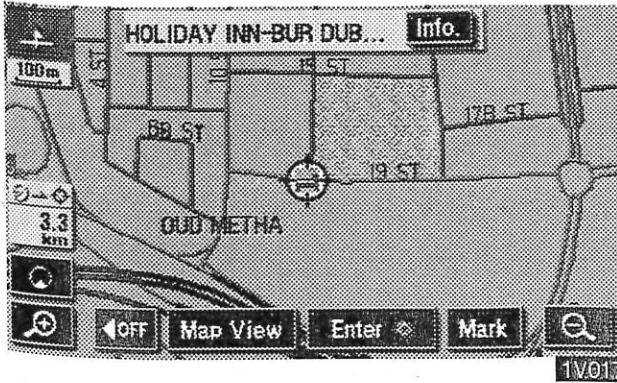


النقطة المسجلة تظهر على شكل العلامة ■ على الخريطة.
لتغيير الأيقونة (الرمز المميز) أو الاسم الخ، راجع صفحة ٥٧.

يمكنك تسجيل ١٠٦ نقاط ذاكرة كحد أقصى. إذا حاولت تسجيل أكثر من ١٠٦ نقاط، يظهر إخطار للتثبيت.

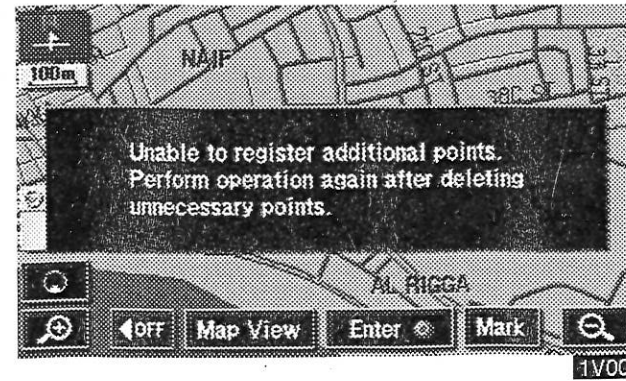

- لتسجيل موضع المؤشر المتحرك كنقطة ذاكرة

تسجيل النقاط في الذاكرة يسهل الاطلاع على نقطة معينة.

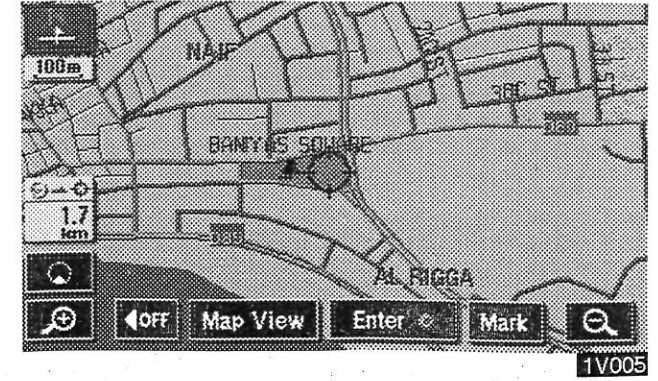


إلمس مفتاح التأشير "Mark".


عندما تلمس المفتاح "Mark"، تظهر الشاشة التالية لعدة ثوان ثم تعود شاشة الخريطة.

معلومات نقاط الذاكرة

عند وضع المؤشر المتحرك على أيقونة نقطة ذاكرة، يظهر كل من الاسم والمفتاح "Info." في أعلى الشاشة.

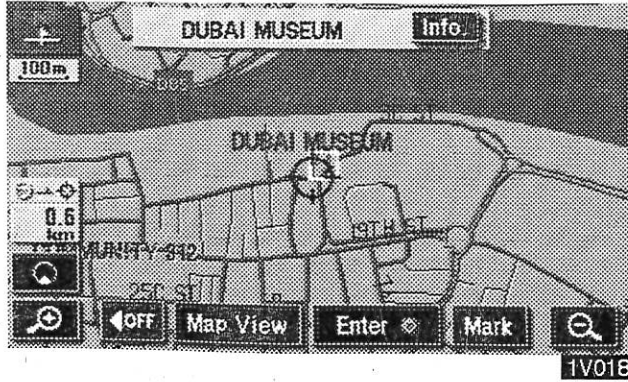

إلمس المفتاح "Info."

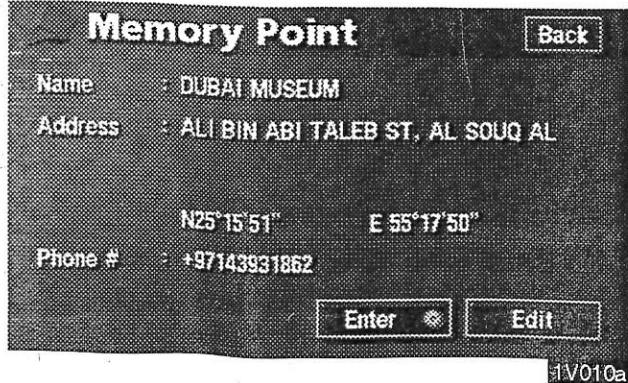


يتم عرض المعلومات، مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف.

معلومات

نقطة الاهتمام المرغوبة يمكن إظهارها على شاشة الخريطة. (بخصوص التفاصيل، راجع صفحة ٤١).

إلمس المفتاح "Info."

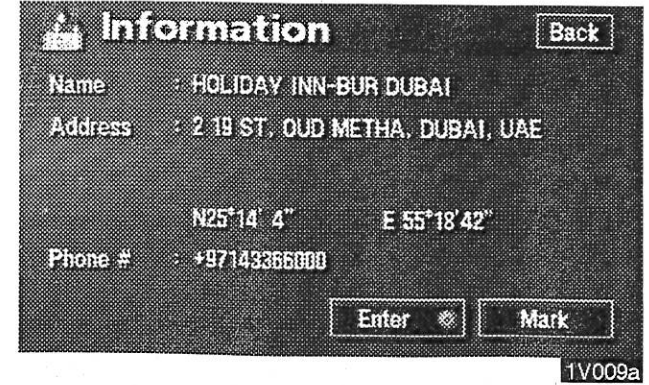


يتم عرض المعلومات، مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف. إذا لمست المفتاح "Enter" ، تتم برمجة موضع المؤشر المتحرك كهدف.





إذا كان هناك أصلاً هدفاً مبرمجاً مسبقاً، يظهر كل من المفتاح "Add to" والمفتاح "Replace".

عند وجود هدف مبرمج مسبقاً فإن استعمال المفتاح "Add to" لبرمجة هدف إضافي سيؤدي إلى برمجة الهدف الجديد على أنه نقطة الوصول الأولى.

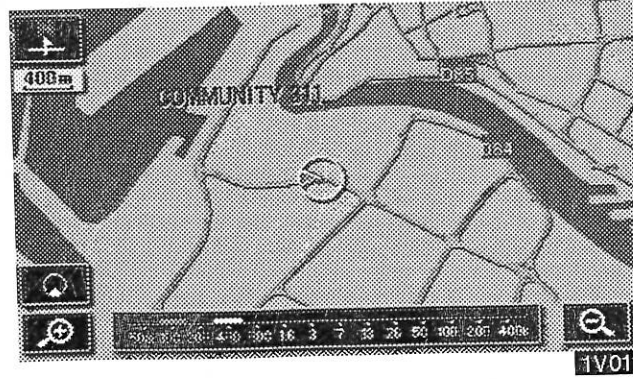
لتسجيل نقطة الاهتمام POI هذه كنقطة ذاكرة، إلمس المفتاح "Mark". (بخصوص التفاصيل، راجع صفحة ٥٥).

مقياس الخريطة





إلمس أحد المفاتيح  أو  لتغيير مقياس عرض الخريطة. خط المقياس والمؤشر أسفل الشاشة يبين قائمة اختيارات مقياس الخريطة. يتراوح المقياس ما بين ٥٠ م (متر) الى ٤٠٠ كم (كيلومتر). إلمس أحد المفاتيح  أو  الى أن يتغير خط المقياس بشكل طبيعي. إذا واصلت لمس المفتاح، يتغير خط المقياس بسلاسة.


يمكنك تغيير مقياس عرض الخريطة عن طريق لمس خط المقياس مباشرة. وهذا غير ممكن أثناء القيادة.



إذا ظهر المفتاح ، يمكنك تغيير مقياس الخريطة لعرض كامل المسار الى الهدف القادم وذلك عن طريق لمس هذا المفتاح.


يتم عرض مقياس الخريطة تحت رمز الشمال الى أعلى أو رمز اتجاه السيارة الى أعلى في الركن العلوي الأيسر من الشاشة.


معلومات

عندما يكون مقياس الخريطة على أقصى مدى له وهو ٤٠٠ كم، لا يظهر المفتاح . وعندما يكون مقياس الخريطة على أدنى مدى له وهو ٥٠ م، لا يظهر المفتاح .

إذا لمست المفتاح "Enter" ، تتم برمجة موضع المؤشر المتحرك كهدف.

إذا كان هناك أصلاً هدفاً مبرمجاً، يظهر كل من المفتاح "Add to"  والمفتاح "Replace" .

عند وجود هدف مبرمج مسبقاً فإن استعمال المفتاح "Add to"  لبرمجة هدف إضافي سيؤدي الى برمجة الهدف الجديد على أنه نقطة الوصول الأولى.

لتحرير نقطة ذاكرة، إلمس مفتاح التحرير "Edit"  (بخصوص التفاصيل، راجع صفحة ٥٧).

قيود على نظام التوجيه

نظام التوجيه هذا يحسب الموضع الحالي للسيارة مستخدماً إشارات الأقمار الصناعية وإشارات السيارة المختلفة وبيانات الخرائط الخ. غير أن الموضع قد لا يظهر بشكل دقيق وذلك تبعاً لحالة الأقمار الصناعية أو تكوين الطريق أو حالة السيارة أو غيرها من الظروف الأخرى.

نظام GPS (نظام تحديد الموضع العالمي) الذي قامت بتطويره وتقوم بإدارته وزارة الدفاع الأميركية يحدد موضع السيارة الحالي بدقة باستخدام من ٣ إلى ٤ أقمار صناعية. وينطوي نظام GPS على مستوى معين من عدم الدقة. ومع أن نظام التوجيه يقوم بتلافي ذلك في معظم الأوقات إلا أن حدوث أخطاء في تحديد الموضع من حين لآخر تصل إلى ١٠٠ م هو أمر من الممكن والمفترض توقعه. وبشكل عام فإن أخطاء تحديد الموضع يتم تصحيحها خلال بضعة ثوان.

يمكنك تغيير اتجاه الخريطة من اتجاه الشمال إلى أعلى إلى اتجاه السيارة إلى أعلى وذلك بلمس رمز الاتجاه في الركن العلوي الأيسر من الشاشة.

رمز الشمال إلى أعلى




بغض النظر عن اتجاه حركة السيارة، يكون الشمال دائماً إلى أعلى.

رمز اتجاه السيارة




يكون اتجاه حركة السيارة دائماً إلى أعلى. يظهر مؤشر أحمر مبيئاً اتجاه الشمال.

إتجاه الخريطة

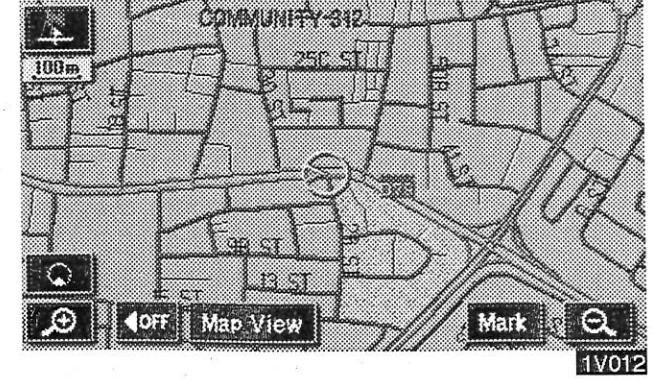

شاشة الشمال إلى أعلى

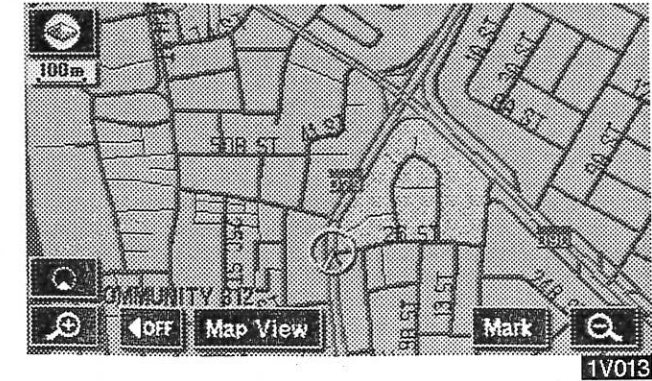


شاشة اتجاه السيارة إلى أعلى

(أ) موضع السيارة الحالي قد لا يظهر بدقة في الحالات التالية:

- عند القيادة على طريق صغير كزاوية على شكل الحرف Y.
- عند القيادة على طريق متعرج.
- عند القيادة على طريق منزلق السطح كما على الرمل أو الحصى أو الثلج الخ.
- عند القيادة على طريق مستقيم طويل.
- عندما يمتد الطريق السريع والشارع العادي في خطين متوازيين مع بعضهما البعض.
- بعد الانتقال بواسطة عبارة مائية (سفينة) أو ناقلة سيارات.
- عند البحث عن مسار طويل أثناء القيادة بسرعة عالية.
- عند القيادة دون ضبط معايرة الموضع الحالي بطريقة صحيحة.
- بعد تكرار تغيير الاتجاه بالسير الى الأمام والى الخلف أو الدوران على المنصة الدوارة في موقف السيارات.
- عند مغادرة موقف سيارات أو مرآب إيقاف سيارات مغطى.
- عند تركيب حمالة سقف.
- عند القيادة مع تركيب جنازير الإطارات.

يمكن للأقمار الصناعية لنظام GPS ألا ترسل إشارات وذلك أثناء إجراء إصلاحات أو تحسينات عليها. حتى أثناء استقبال نظام التوجيه لإشارات GPS واضحة فإن عرض موضع السيارة قد لا يتم بدقة كما يمكن للتوجيه على المسار أن يكون غير صحيح في بعض الحالات.

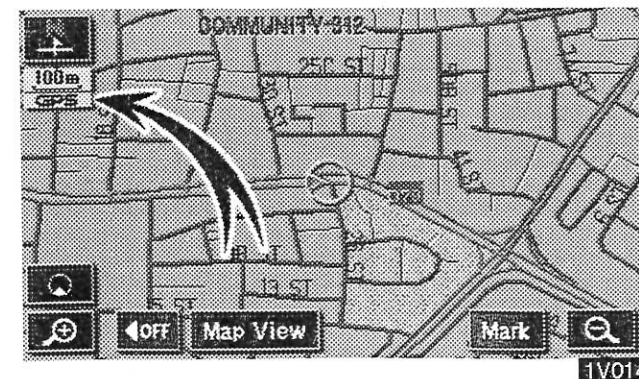

عندما تتلقى سيارتك الإشارات من الأقمار الصناعية، تظهر العلامة "GPS" في أعلى يسار الشاشة.

قد يعترض طريق إشارات GPS شيء مادي مما يؤدي إلى عدم دقة تحديد موضع السيارة على الخريطة المعروضة. يمكن للأنفاق أو المباني العالية أو الشاحنات أو حتى الأشياء التي توضع على لوحة العدادات أن تشكل عائقاً في طريق إشارات GPS.

تركيب تظليل لزجاج النوافذ يمكن أيضاً أن يعترض طريق إشارات GPS. معظم أنواع التظليل المستخدم لزجاج النوافذ تتضمن بعض المحتويات المعدنية التي تؤثر على استقبال إشارات GPS. ونحن ننصح بعدم استعمال تظليل لزجاج النوافذ في السيارات المجهزة بأنظمة توجيه.

- بعض المسارات قد لا يتم البحث عنها.
- إذا كان المسار إلى هدفك يشمل طرقاً أو معابر مغطاة بالحصى أو غير معبدة فقد لا يظهر التوجيه على المسار.
- يمكن لنقطة هدفك أن تظهر على الجانب المقابل من الشارع.
- إذا كان جزء من المسار ينطوي على لوائح لحظر دخول السيارات تتفاوت حسب الوقت أو الموسم أو أسباب أخرى.
- بيانات الطرق والخرائط المخترنة في نظام التوجيه الذي لديك قد تكون غير تامة أو قد لا تكون هي أحدث فئة إصدار.
- بعد استبدال إطار، قم بتنفيذ العملية الموصوفة في قسم "معايرة تغيير الإطارات". (بخصوص التفاصيل، راجع صفحة ٦٥).
- نظام التوجيه هذا يستخدم بيانات دوران الإطارات وهو مصمم للعمل مع الإطارات المحددة في مواصفات المصنع لسيارتك. تركيب إطارات أكبر أو أصغر قد يؤدي إلى عرض غير دقيق لموضع السيارة. كما أن ضغط نفخ الإطارات يؤثر على قطر الإطارات لذا يرجى التأكد من كون ضغط نفخ الإطارات الأربعة صحيحاً.

(ب) التوجيه غير الصحيح على المسار يمكن أن يحدث في الحالات التالية:


- عند الدوران على تقاطع بغير الاتجاه الذي يحدده التوجيه على المسار.
- إذا قمت ببرمجة أكثر من هدف واحد ولكنك تخطيت أيّاً من تلك الأهداف فستعرض وظيفة تغيير المسار تلقائياً مساراً بعيدك إلى الهدف الذي كان على المسار السابق.
- عند الدوران على تقاطع، لا يكون هناك توجيه مسار.
- عند عبور تقاطع، لا يكون هناك توجيه مسار.
- أثناء تغيير المسار تلقائياً، قد لا يعمل التوجيه على المسار الخاص بالمنعطف التالي على اليمين أو المنعطف التالي على اليسار.
- قد يستغرق تشغيل وظيفة تغيير المسار تلقائياً وقتاً طويلاً أثناء القيادة بسرعة عالية. في تغيير المسار تلقائياً، يمكن أن يظهر مسار تحويل.
- بعد تغيير المسار تلقائياً يمكن للمسار ألا يتغير.
- يمكن عرض أو الإعلان عن لفّة عكسية (تغيير الاتجاه إلى عكسه تماماً) غير ضرورية.
- قد يكون للموقع أسماء متعددة وسيقوم نظام التوجيه بالإعلان عن واحد منها أو أكثر.

- عندما تكون الإطارات مهترئة.
- بعد استبدال إطار أو أكثر.
- عند استعمال إطارات أصغر أو أكبر من مواصفات المصنع.
- عندما يكون ضغط نفخ أي من الإطارات الأربعة غير صحيح.

معلومات

إذا لم تتمكن سيارتك من استقبال إشارات **GPS**، يمكنك تصحيح الموضع الحالي يدوياً. بخصوص المعلومات حول ضبط معايرة الموضع الحالي، راجع صفحة ٦٤.

معلومات قاعدة بيانات الخرائط وتجديدها

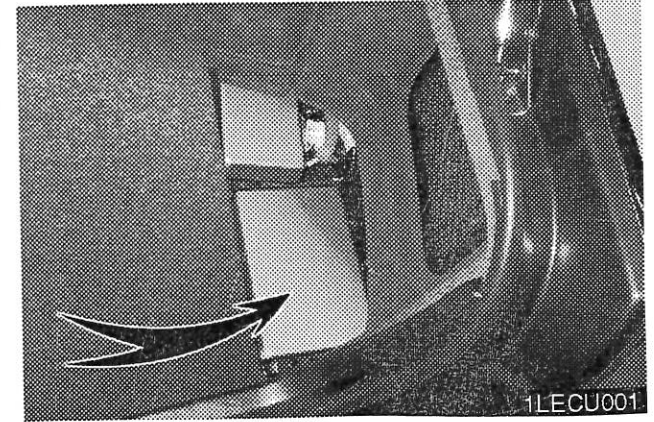


لإعطائك معلومات خرائط تتسم بأقصى قدر ممكن من الدقة فإننا نعمل دائماً على جمع المعلومات مثل عمليات إصلاح الطرق إضافة إلى إجراء تحرّيات ميدانية. ومع ذلك فإن أسماء الشوارع ومواقعها كثيراً ما تتغير. وفي بعض الأماكن قد يكون العمل جارياً في إقامة الطرق. لهذه الأسباب فإن المعلومات الخاصة ببعض المناطق في هذا النظام قد تختلف عن الموقع الفعلي.


قاعدة بيانات الخرائط يتم عادة تجديدها مرة كل سنة. إتصل بالموزع لديك للحصول على معلومات عن مدى توفر التجديدات وأسعارها.

• للتأكد من فئة إصدار قاعدة البيانات والمنطقة التي تغطيها الاسطوانة

١ - إضغط زر قائمة الاختيارات "MENU".

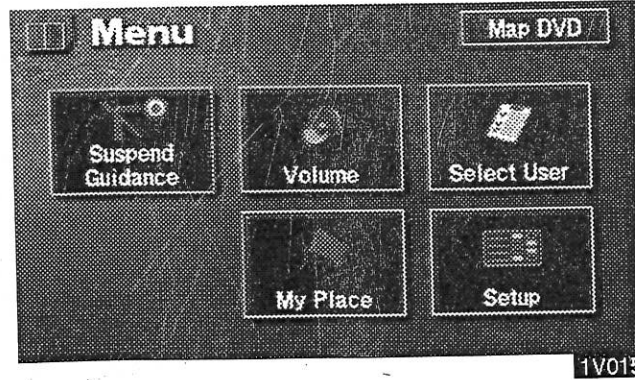

٢ - إمس مفتاح اسطوانة الخريطة "Map DVD".

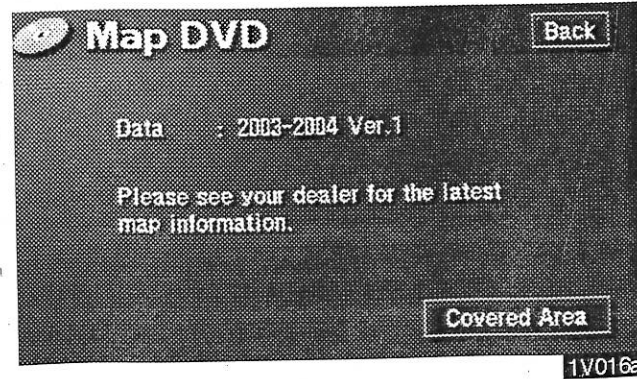

تأكد من فئة إصدار قاعدة البيانات على هذه الشاشة. (فئة إصدار قاعدة البيانات الميئة على الشاشة أعلاه قد تختلف عن الشاشة الفعلية).

لإظهار المنطقة التي تغطيها الاسطوانة، إمس مفتاح منطقة التغطية "Covered Area". تأكد من منطقة التغطية على الشاشة.

إتصل بالموزع لديك لمعرفة إن كان قد صدر أي تجديد أحدث.


القسم ٢

إدخال الهدف والتوجيه على المسار الوظائف الأساسية التي يكثر استخدامها

١٤	إدخال الهدف
١٤	إختيار منطقة البحث
١٥	إدخال الهدف بدلالة منزلك Home
١٥	إدخال الهدف بدلالة المنفذ السريع Quick access
١٦	إدخال الهدف بدلالة العنوان "Address"
١٩	إدخال الهدف بدلالة نقطة اهتمام "POI"
٢٢	إدخال الهدف بدلالة نقطة اهتمام قرب كذا "POI near"
٢٥	إدخال الهدف بدلالة الذاكرة "Memory"
٢٦	إدخال الهدف بدلالة السابق "Previous"
٢٧	إدخال الهدف بدلالة الخريطة "Map"
٢٧	إدخال الهدف بدلالة التقاطع "Intersection"
٢٨	إدخال الهدف بدلالة مدخل/مخرج طريق سريع "Highway Ent./Exit"
٢٩	إدخال الهدف بدلالة الإحداثيات "Coordinates"
٢٩	إدخال الهدف بدلالة رقم الهاتف "Phone #"
٣٠	بدء التوجيه على المسار
٣٠	تثبيت إدخال الهدف
٣٢	شاشة التوجيه على المسار
٣٣	نماذج لإخطارات التوجيه الصوتية
٣٥	برمجة وحذف الهدف
٣٧	برمجة وحذف المسار
٤١	إظهار أيقونات نقاط الاهتمام POI
٤٣	منظر عام للمسار
٤٥	عرض مبدئي للمسار
٤٦	تكوين الشاشة
٤٩	المسافة والزمن الى الهدف

إدخال الهدف _

إضغط زر الهدف "DESTINATION" وستظهر شاشة الهدف "Destination".

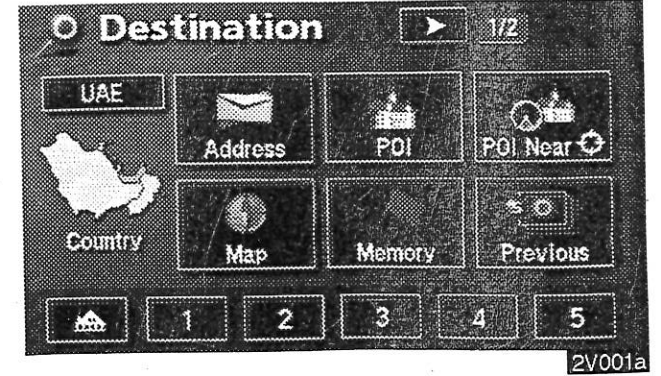

يمكنك استعمال إحدى ١٢ طريقة مختلفة لإدخال هدفك الذي تريد الوصول اليه. (راجع الصفحات من ١٥ الى ٢٩).

معلومات

- عند إدخال الهدف، قد يكون تجاوب المفتاح بطيئاً.
- نقاط الاهتمام "Points of Interest" (أو POI) يتم تسجيلها بالدرجة الأولى في المناطق التي تغطيها الخرائط بالتفصيل "Detailed map coverage areas". ويتم التسجيل على أساس قائمة تضمين نقاط الاهتمام القياسية NAVTECH "Standard POI Inclusion List".

إختيار منطقة البحث

شاشة الهدف "Destination" تتيح لك إمكانية اختيار البلد الذي تريد البحث عن هدفك فيه.

إلمس مفتاح منطقة البحث على شاشة الهدف "Destination" لعرض خريطة دول الشرق الأوسط مقسمة الى ٦ دول. بخصوص معلومات قاعدة بيانات الخرائط وتجديدها، راجع صفحة ١٢.


- مسار العودة قد لا يكون هو نفس مسار الذهاب.
- التوجيه على المسار الى الهدف قد لا يكون هو المسار الأقصر ولا الأقل ازدحاماً بحركة المرور.
- التوجيه على المسار قد لا يتم في حالة عدم وجود بيانات طرق للموقع المحدد.
- عند برمجة الهدف على خريطة بمقياس أكبر من ٨٠٠ م، يتغير مقياس الخريطة تلقائياً الى ٨٠٠ م. قم ببرمجة الهدف مرة أخرى.
- لاختيار عنوان "Address" أو نقطة اهتمام "POI" أو مدخل/مخرج طريق سريع "Highway Ent./Exit" أو تقاطع "Intersection" أو رقم هاتف "Phone #" في بلد مختلف، من الضروري تغيير منطقة البحث.
- إذا قمت بإدخال الهدف فإن الشارع الأقرب الى النقطة التي اخترتها ستم برمجته على أنه هو الهدف.

تنبيه

أثناء القيادة، تأكد من التقيد بالأنظمة واللوائح وأخذ ظروف الطريق في اعتبارك. إذا تم تغيير إشارة مرور في الطريق فقد يعطي التوجيه على المسار معلومات خاطئة.

إدخال الهدف والتوجيه على المسار

إدخال الهدف بدلالة المنفذ السريع Quick access

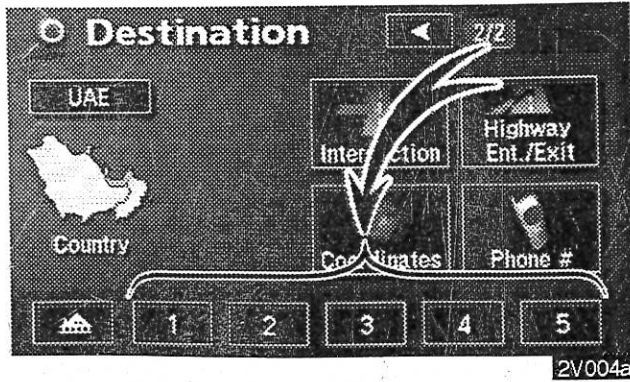

إمس أي من مفاتيح المنافذ السريعة على شاشة الهدف "Destination".


تتغير الشاشة وتعرض موقع الخريطة الخاص بنقطة المنفذ السريع وتفضيلات المسار. (راجع قسم "تثبيت إدخال الهدف" في صفحة ٣٠).

لاستعمال هذه الوظيفة، من الضروري تحديد صفة "Attribute" لكل نقطة ذاكرة. (لتسجيل المنفذ السريع "Quick Access"، راجع صفحة ٥٨).

معلومات

يبدأ التوجيه من موضعك الحالي الى نقطة المنفذ السريع إذا لمست المفتاح "Enter" حتى ولو أثناء القيادة.

إدخال الهدف بدلالة منزلك Home

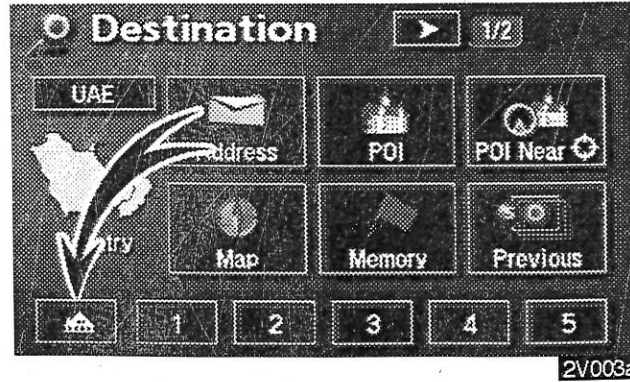


إمس المفتاح المناظر لمنزلك على شاشة الهدف "Destination".

تتغير الشاشة وتعرض موقع خريطة منزلك وتفضيلات المسار. (راجع قسم "تثبيت إدخال الهدف" في صفحة ٣٠).

لاستعمال هذه الوظيفة، من الضروري تحديد صفة "Attribute" لكل نقطة ذاكرة. (لتسجيل منزلك "Home"، راجع صفحة ٥٨).

معلومات

يبدأ التوجيه من موضعك الحالي الى منزلك إذا لمست مفتاح تثبيت الإدخال "Enter" حتى ولو أثناء القيادة.

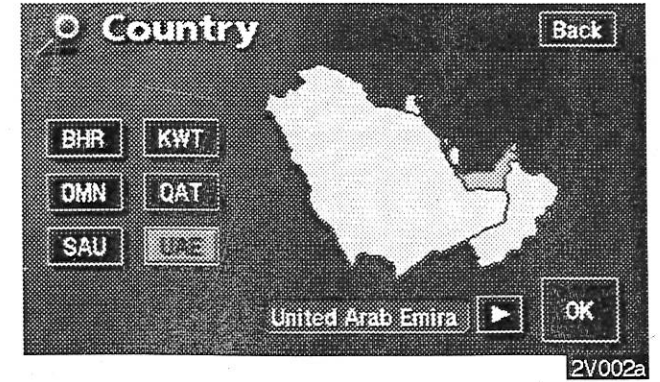

لاختيار منطقة بحث ما، إمس المفتاح المناظر للدولة. إمس المفتاح "OK" وستعود شاشة الهدف "Destination".

"BHR"	دولة البحرين
"KWT"	دولة الكويت
"OMN"	سلطنة عُمان
"QAT"	دولة قطر
"SAU"	المملكة العربية السعودية
"UAE"	الإمارات العربية المتحدة

إدخال الهدف بدلالة العنوان "Address"

هناك طريقتان لإدخال هدف ما بدلالة العنوان.

إلمس مفتاح العنوان "Address" على شاشة الهدف
"Destination".

The screenshot shows the 'Address' screen with the 'Street' field labeled 'Input Street Name' and the 'City' field showing '8933'. Below the city field is a grid of letters A through Z, with a 'D-9' button and a 'List' button. The screen is labeled '2V005' at the bottom right.

أدخل اسم الشارع.

The screenshot shows the 'Address' screen with the 'Street' field containing 'SHEIKH ZAYED' and the 'City' field showing '30'. Below the city field is a list of suggestions: 'SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAH', 'SHEIKH ZAYED RD', and 'SHEIKH ZAYED RD (AL BARSHAA 1)'. The screen is labeled '2V007' at the bottom right.

إلمس مفتاح اسم الشارع المرغوب.

تتغير الشاشة وتعرض موقع الخريطة الخاص بالهدف
المختار وتفضيلات المسار. (راجع قسم "تنبيه إدخال
الهدف" في صفحة ٣٠).

إذا كان الشارع نفسه موجوداً في أكثر من مدينة واحدة،
تتغير الشاشة الحالية الى شاشة قائمة المدن.

إدخال الهدف والتوجيه على المسار

(ب) إختيار مدينة للبحث

إلمس مفتاح المدينة "City".

The screenshot shows the 'Address' screen with a 'Back' button at the top right. Below the title, there are three buttons: 'Any City', 'Nearest 5 Cities', and 'Input City Name'. To the right of these buttons is a section titled 'Last 5 Cities' which lists five cities: SHARJAH, DEIRA, DUBAI, ABU DHABI, and HATTA. Below this list is a button labeled 'UMM SUQEIM 2, DUB' with a right-pointing arrow. The screen is labeled '2V010' at the bottom right.

للبحث بدلالة المدينة، يمكن اتباع الطرق الثلاث التالية.

- ١ - الإختيار من آخر ٥ مدن.
- ٢ - الإختيار من أقرب ٥ مدن.
- ٣ - إدخال إسم المدينة.

معلومات

لإلغاء برمجة المدينة، إلمس المفتاح "Any City" (أي مدينة).

The screenshot shows the 'Address' screen with a 'Back' button at the top right. Below the title, there are two input fields: 'Street' with the text 'SHEIKH ZAYED RD' and 'House #' with the text '(50-112)'. To the right of the 'House #' field is a small box containing the number '1'. Below these fields is a numeric keypad with buttons for digits 1 through 9, and an 'OK' button at the bottom right. The screen is labeled '2V009' at the bottom right.

أدخل رقم المنزل.


إذا ظهرت شاشة قائمة أرقام المنازل، يمكنك اختيار نطاق عنوان على تلك الشاشة.

The screenshot shows the 'Address' screen with a 'Back' button at the top right. Below the title, there is a 'City' input field with the number '23' to its right. Below this field is a list of five cities: AL BARSHAA 1, DUBAI; AL KIFAF, DUBAI; AL MANARA, DUBAI; and AL MARQADH, DUBAI. To the right of the list is an 'Input Name' button. The screen is labeled '2V008' at the bottom right.

قم باختيار أو إدخال المدينة المرغوبة.

"Input Name" (إدخال الإسم): لاختصار عدد البنود المدرجة عن طريق إدخال إسم المدينة.

الإختيار من آخر ٥ مدن

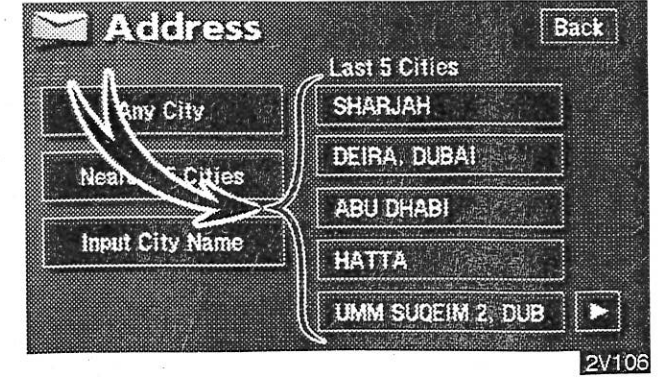


إلمس مفتاح اسم المدينة المرغوبة.

إذا لم يسبق لك استعمال نظام التوجيه، لا يتم عرض أسماء أي مدن على الشاشة.

تتغير الشاشة الحالية الى شاشة إدخال إسم الشارع. بعد إدخال إسم الشارع يمكن للشاشة أن تتغير الى شاشة إدخال رقم المنزل أو الى خريطة الشارع. (راجع صفحة ١٦).

الإختيار من أقرب ٥ مدن

إلمس المفتاح "Nearest 5 Cities" (أقرب ٥ مدن).

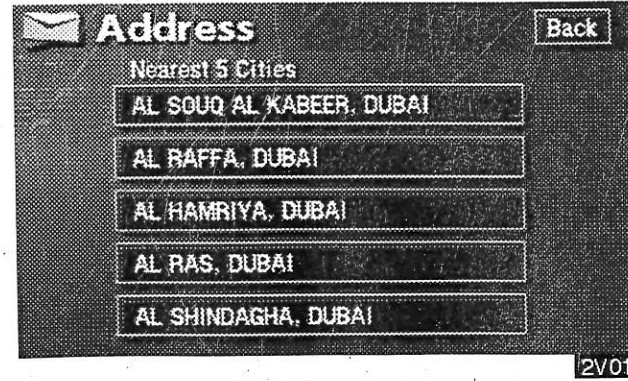


إلمس مفتاح إسم المدينة المرغوبة ضمن القائمة المعروضة.

تتغير الشاشة الحالية الى شاشة إدخال إسم الشارع. بعد إدخال إسم الشارع يمكن للشاشة أن تتغير الى شاشة إدخال رقم المنزل أو الى خريطة الشارع. (راجع صفحة ١٦).

إدخال إسم المدينة

إلمس المفتاح "Input City Name" (إدخال إسم المدينة).

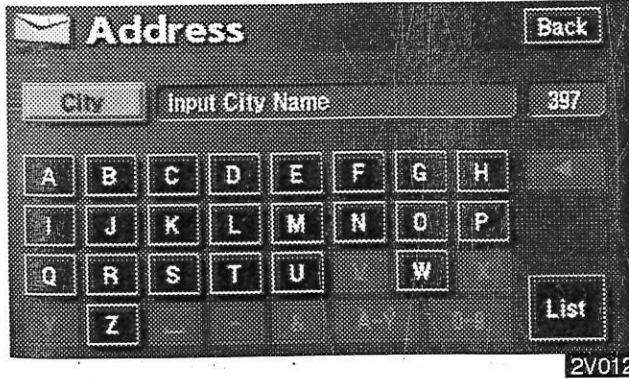

أدخل إسم المدينة.



إلمس مفتاح إسم المدينة المرغوبة ضمن القائمة المعروضة.

إدخال الهدف والتوجيه على المسار

(أ) إدخال إسم نقطة الاهتمام مباشرة
إلمس المفتاح "POI" (نقطة الاهتمام) على شاشة
الهدف "Destination".

POI

Back

Name Input POI Name 2904

Category City

A B C D E F G H

I J K L M N O P

Q R S T U V W

Y Z 0-9 List

2V014

أدخل إسم نقطة الاهتمام.

إدخال الهدف بدلالة نقطة اهتمام "POI"

هناك ثلاث طرق لاختيار مواقع نقاط الاهتمام
Point of Interest.

(أ) إدخال إسم نقطة الاهتمام مباشرة.

(ب) إختيار مدينة للبحث.

(ج) الإختيار من الفئات.

لن تحتاج لوقت طويل لإيجاد هدفك إذا استعملت أكثر
من طريقة من طرق الاختيار (أ) و (ب) و (ج) في وقت
واحد.

"Map" (الخريطة): لعرض الهدف المختار وتفضيلات
المسار. (راجع قسم " - تثبيت إدخال الهدف " في صفحة
٣٠).

تتغير الشاشة الحالية الى شاشة إدخال إسم الشارع. بعد
إدخال إسم الشارع يمكن للشاشة أن تتغير الى شاشة إدخال
رقم المنزل أو الى خريطة الشارع. (راجع صفحة ١٦).

(ب) إختيار مدينة للبحث
إلمس مفتاح المدينة "City".

- للبحث بدلالة المدينة، يمكن اتباع الطرق الثلاث التالية.
- ١ - الإختيار من آخر ٥ مدن.
 - ٢ - الإختيار من أقرب ٥ مدن.
 - ٣ - إدخال إسم المدينة.

معلومات

لإلغاء إختيار المدينة، إلمس المفتاح "Any City".

إلمس مفتاح الهدف المرغوب.

"Dist. Sort" (الفرز حسب المسافة): بالترتيب تبعاً للمسافة من موضعك الحالي. المسافة من موضعك الحالي الى الهدف تظهر على يمين الإسم.

"Name Sort" (الفرز حسب الإسم): حسب ترتيب الحروف الهجائية للإسم.

إذا كان الإسم نفسه موجوداً في أكثر من مدينة واحدة، يمكنك البحث عنه بسهولة أكبر باستعمال مفتاحي المدينة "City" والفئة "Category". (راجع "ب") إختيار مدينة للبحث "و" (ج) الإختيار من الفئات.

معلومات

يمكن عرض نقطة الاهتمام المرغوبة على شاشة الخريطة. (بخصوص التفاصيل، راجع صفحة ٤١).

إلمس مفتاح الهدف المرغوب. تتغير الشاشة وتعرض موقع الخريطة الخاصة بالهدف المختار وتفضيلات المسار. (راجع قسم "تثبيت إدخال الهدف" في صفحة ٣٠). إذا أدخلت إسم نقطة اهتمام معينة وكان هناك أكثر من موقعين بنفس ذلك الإسم فستظهر شاشة القائمة.

إدخال الهدف والتوجيه على المسار

إدخال اسم المدينة

إلمس المفتاح "Input City Name"

POI

City Input City Name 584

A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W
Z

List

2V019

أدخل اسم المدينة.

POI

City AL AIN 102

AL AIN
AIN AL FAYDA, AL AIN
AL ANJA, AL AIN
AL DFEINAH, AL AIN

2V020

إلمس مفتاح اسم المدينة المرغوبة ضمن القائمة المعروضة.

الإختيار من أقرب ٥ مدن

إلمس المفتاح "Nearest 5 Cities"

POI

Nearest 5 Cities

AL SOUQ AL KABEER, DUBAI
AL RAFFA, DUBAI
AL HAMRIYA, DUBAI
AL RAS, DUBAI
AL SHINDAGHA, DUBAI

2V018

إلمس مفتاح اسم المدينة المرغوبة.

الإختيار من آخر ٥ مدن

POI

Any City

Nearest 5 Cities

Input City Name

Last 5 Cities

DUBAI
SHARJAH
DEIRA, DUBAI
ABU DHABI
HATTA

2V107



إلمس مفتاح اسم المدينة المرغوبة.

إذا لم يسبق لك استعمال نظام التوجيه، لا يتم عرض أسماء أي مدن على الشاشة.

إدخال الهدف بدلالة نقطة اهتمام قرب كذا "POI near"

يمكن برمجة الهدف عن طريق اختيار فئة نقطة الاهتمام ونقطة البحث.

إمس المفتاح "POI Near" (نقطة اهتمام قرب كذا) على شاشة الهدف "Destination".

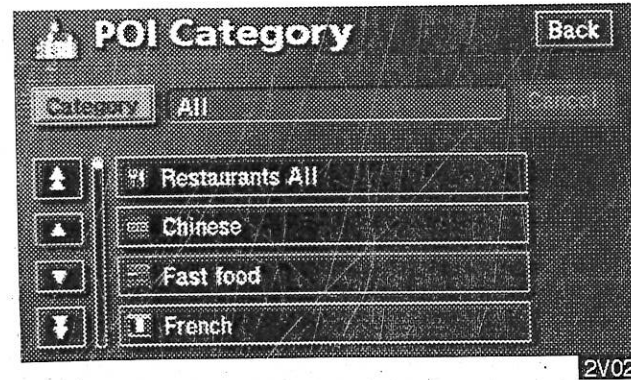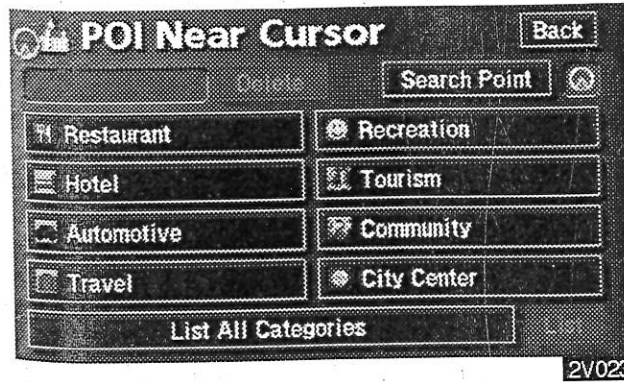

عندما تلمس الفئة المرغوبة، تظهر شاشة قائمة أسماء نقاط الاهتمام أو شاشة إدخال إسم نقطة الاهتمام.

(ج) الاختيار من الفئات إمس مفتاح الفئة "Category"




إذا كانت فئة نقطة الاهتمام المرغوبة على الشاشة، إمس الإسم لعرض قائمة تفصيلية بنقاط الاهتمام ضمن الفئة. إذا لم تكن فئة نقطة الاهتمام المرغوبة على الشاشة، إمس المفتاح "List All Categories" (إدراج كل الفئات) لإدراج جميع فئات نقاط الاهتمام.


إدخال الهدف والتوجيه على المسار

إدخال مركز المدينة

إلمس مفتاح إدخال مركز المدينة
"Input City Center"

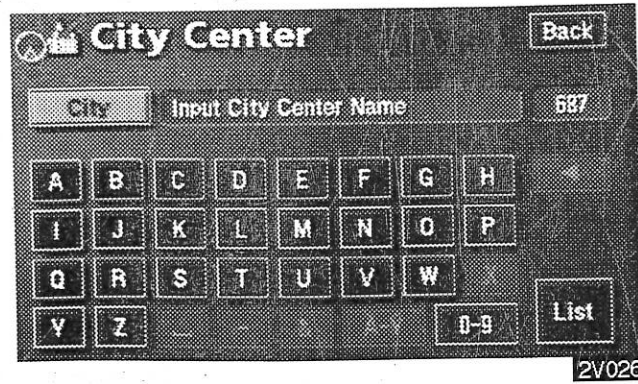

أدخل إسم مركز المدينة.

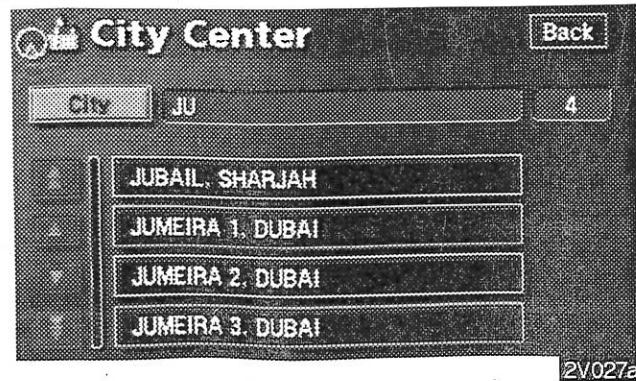


إلمس مفتاح إسم مركز المدينة المرغوب.

(ب) برمجة نقطة بحث

يمكن عرض أسماء نقاط الاهتمام الواقعة ضمن مسافة ٣٠ كم تقريباً من نقطة البحث المختارة.

إلمس مفتاح نقطة البحث "Search Point".

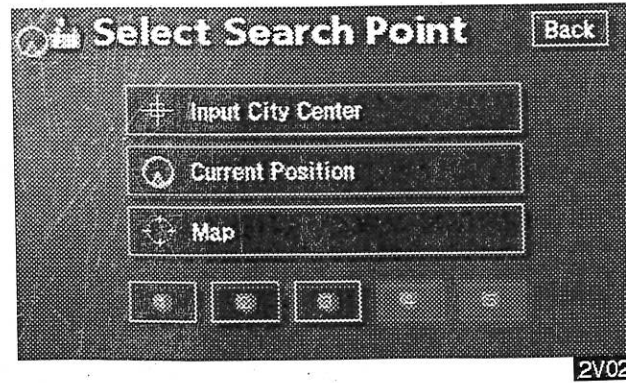

لبرمجة نقاط البحث، يمكن اتباع الطرق الأربع التالية.

- ١ - إدخال مركز المدينة
- ٢ - برمجة الموضع الحالي كنقطة بحث
- ٣ - برمجة نقطة البحث عبر شاشة الخريطة
- ٤ - برمجة نقطة البحث من الأهداف

(أ) إختيار فئة نقطة الاهتمام

إذا كانت فئة نقطة الاهتمام المرغوبة على الشاشة، إلمس الإسم لعرض قائمة تفصيلية بنقاط الاهتمام ضمن الفئة.

إذا لم تكن فئة نقطة الاهتمام المرغوبة على الشاشة، إلمس المفتاح "List All Categories" لإدراج جميع فئات نقاط الاهتمام.



إلمس فئة نقطة الاهتمام المرغوبة ضمن القائمة.

تظهر أيقونة الفئة المختارة في أعلى يسار الشاشة.


إذا رغبت في حذف الفئة المختارة، إلمس مفتاح الحذف "Delete".

إذا رغبت في اختيار فئة أخرى، إلمس المفتاح "OK" للعودة الى الشاشة السابقة.

إذا رغبت في اختيار هدف من الفئة المعروضة بدلالة الأيقونة، إلمس مفتاح القائمة "List".

برمجة نقطة البحث عبر شاشة الخريطة

إمس مفتاح الخريطة "Map".

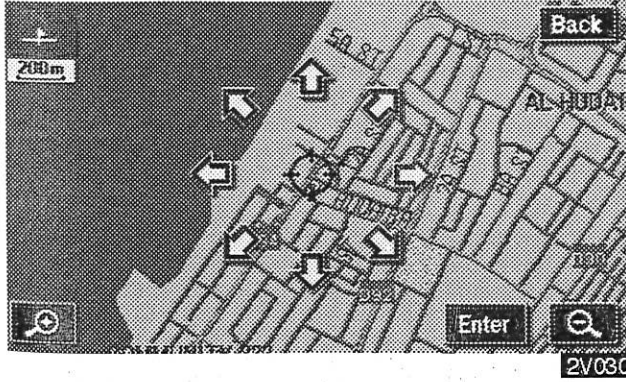

عندما تلمس سهماً متجهاً نحو النقطة المرغوبة، تتحرك الخريطة في ذلك الاتجاه. عندما ترفع إصبعك، تتوقف حركة الخريطة.

لبرمجة موضع المؤشر المتحرك، إمس المفتاح "Enter".


برمجة الموضع الحالي كنقطة بحث

إمس مفتاح الموضع الحالي "Current Position".



عندما تلمس سهماً متجهاً نحو النقطة المرغوبة، تتحرك الخريطة في ذلك الاتجاه. عندما ترفع إصبعك، تتوقف حركة الخريطة.

لبرمجة موضع المؤشر المتحرك، إمس المفتاح "Enter".

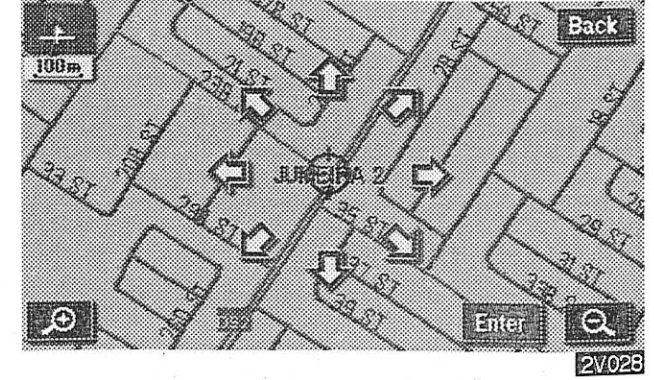


عندما تلمس سهماً متجهاً نحو النقطة المرغوبة، تتحرك الخريطة في ذلك الاتجاه. عندما ترفع إصبعك، تتوقف حركة الخريطة.

لبرمجة موضع المؤشر المتحرك، إمس مفتاح تثبيت الإدخال "Enter".

إدخال الهدف والتوجيه على المسار

إدخال الهدف بدلالة الذاكرة "Memory"


لمس مفتاح الذاكرة "Memory" على شاشة الهدف
"Destination" يعرض قائمتك الخاصة بنقاط الذاكرة
المسجلة. راجع صفحة ٥٦ بخصوص تسجيل وتحرير نقاط
الذاكرة.

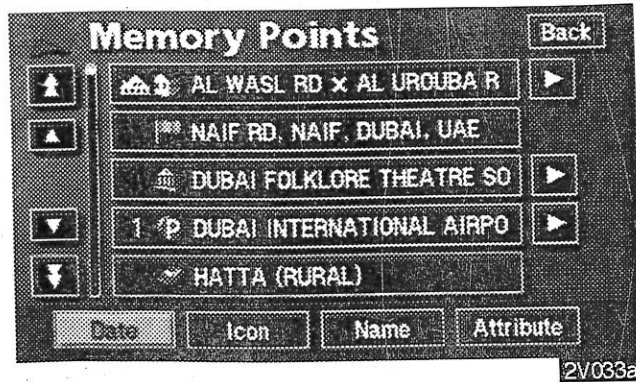

عندما تلمس مفتاح نقطة الذاكرة المرغوبة، تتغير الشاشة
وتعرض موقع الخريطة الخاصة بالهدف المختار
وتفضيلات المسار. (راجع "تثبيت إدخال الهدف" في
صفحة ٣٠)

(ج) الاختيار من القائمة

يمكنك اختيار الهدف المرغوب من بين الأسماء المدرجة
في قائمة نقاط الاهتمام.

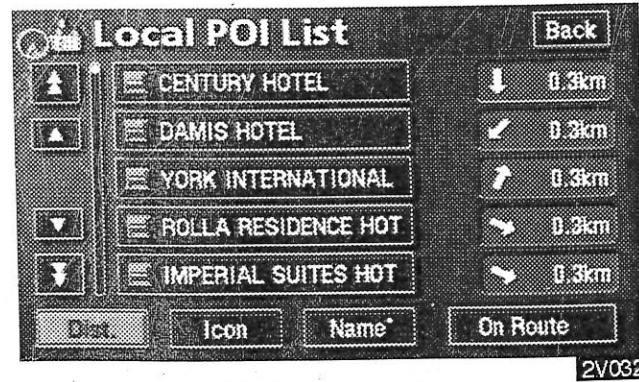

عندما تلمس مفتاح البند المرغوب، تتغير الشاشة وتعرض
موقع الخريطة الخاص بالهدف المختار وتفضيلات المسار.
(راجع "تثبيت إدخال الهدف" في صفحة ٣٠)

"Dist." (المسافة): للفرز حسب المسافة من موقعك
الحالي.


"Icon" (الأيقونة): للفرز حسب ترتيب أيقونات نقاط
الاهتمام.

"Name" (الإسم): للفرز حسب ترتيب الحروف الهجائية
للإسم.

"On Route" (على المسار): عندما يضاء المؤشر بلمس
هذا المفتاح، يتم عرض قائمة البنود التي تم البحث عنها
على امتداد المسار.

برمجة نقطة البحث من الأهداف

إلمس مفاتيح الأهداف أسفل الشاشة.

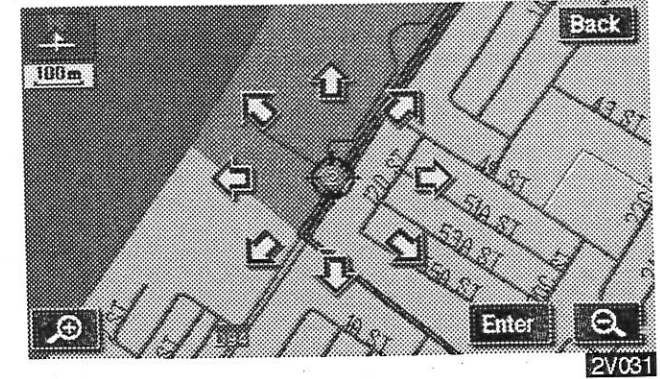

عندما تلمس سهماً متجهاً نحو النقطة المرغوبة، تتحرك
الخريطة في ذلك الاتجاه. عندما ترفع إصبعك، تتوقف
حركة الخريطة.

لبرمجة موضع المؤشر المتحرك، إلمس المفتاح
"Enter".

إدخال الهدف والتوجيه على المسار

هناك ٤ طرق لإدراج نقاط الذاكرة بلمس المفاتيح الموجودة بأسفل الشاشة.

"Date" (التاريخ): لإدراج نقاط الذاكرة حسب ترتيب تواريخ تسجيلها.


"Icon" (الأيقونة): لإدراج نقاط الذاكرة حسب الأيقونة المسجلة.

"Name" (الإسم): لإدراج نقاط الذاكرة حسب ترتيب الحروف الهجائية.

"Attribute" (الصفة): لإدراج نقاط الذاكرة حسب الصفات المسجلة.

إدخال الهدف بدلالة السابق "Previous"

إلمس مفتاح السابق **"Previous"** على شاشة الهدف **"Destination"**.

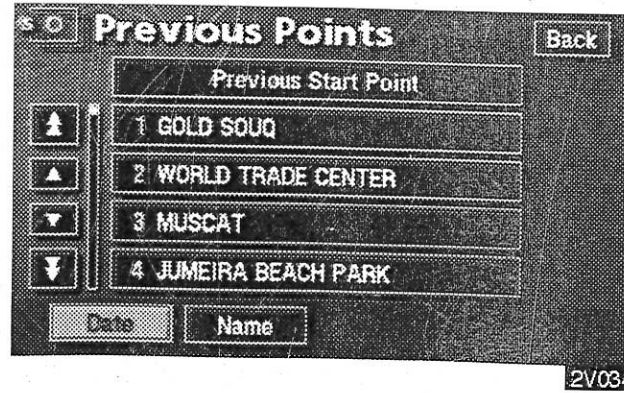

تظهر على الشاشة نقطة البدء السابقة وما مجموعه ٩٩ هدفاً مبرمجاً من قبل.

إلمس مفتاح الهدف المرغوب. تتغير الشاشة وتعرض موقع الخريطة الخاصة بالهدف المختار وتفضيلات المسار. (راجع "تثبيت إدخال الهدف" في صفحة ٣٠).


"Date" (التاريخ): لإدراج الأهداف السابقة حسب ترتيب تواريخ تسجيلها.

"Name" (الإسم): لإدراج الأهداف السابقة حسب ترتيب الحروف الهجائية.

معلومات

يمكنك حذف قائمة الأهداف السابقة إذا لم تعد بحاجة إليها وذلك بينما تكون السيارة متوقفة. (راجع صفحة ٦٧).

إدخال الهدف والتوجيه على المسار

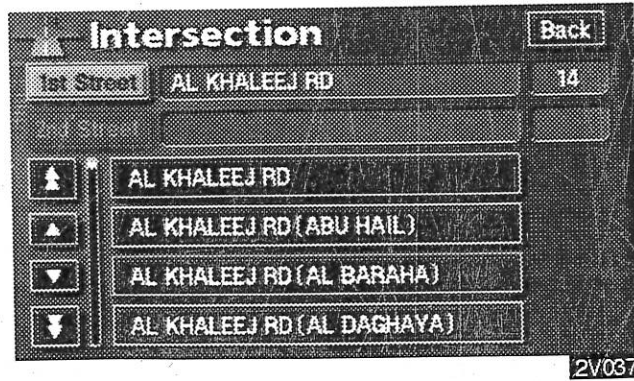


2V037

إمس مفتاح البند المرغوب. بعد إدخال الشارعين المتقاطعين، تتغير الشاشة وتعرض موقع الخريطة الخاص بالهدف المختار وتفضيلات المسار. (راجع " - تثبيت إدخال الهدف " في صفحة ٣٠).

إدخال الهدف بدلالة التقاطع "Intersection"

إمس مفتاح التقاطع "Intersection" على شاشة الهدف "Destination".

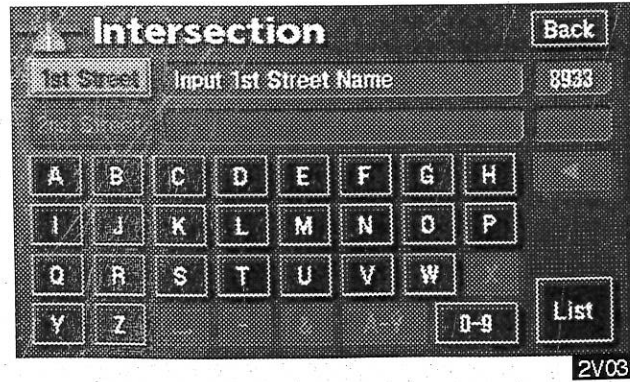


2V036

أدخل إسمي الشارعين المتقاطعين مع بعضهما البعض والواقعين على مقربة من الهدف الذي تريد برمجته.

إدخال الهدف بدلالة الخريطة "Map"

إمس مفتاح الخريطة "Map" على شاشة الهدف "Destination".

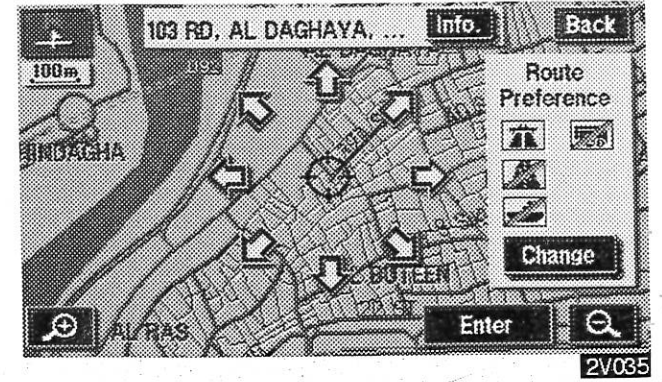

2V035


تتغير الشاشة وتعرض موقع الخريطة الذي كان معروضاً قبل عملية إدخال الهدف وتفضيلات المسار مباشرة. (راجع " - تثبيت إدخال الهدف " في صفحة ٣٠).

معلومات

يبدأ التوجيه إذا لمست المفتاح "Enter" حتى ولو أثناء القيادة. ولكن لا يمكن تحريك المؤشر المتحرك.


إدخال الهدف بدلالة مدخل/مخرج طريق سريع "Highway Ent./Exit"

لإدخال معلومات مدخل/مخرج طريق سريع، إمس مفتاح
مدخل/مخرج طريق سريع "Highway Ent./Exit"
على شاشة الهدف "Destination".

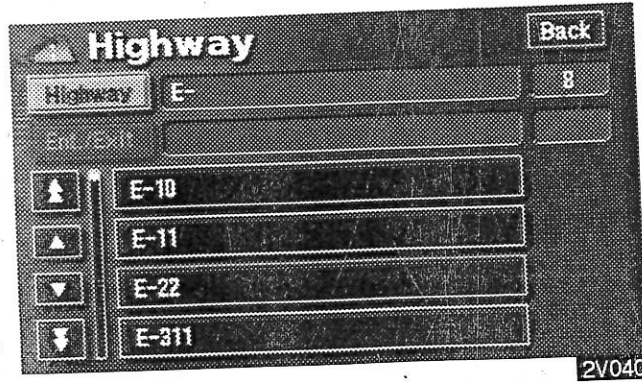


2V040

قم باختيار الطريق السريع المرغوب عن طريق لمس
المفتاح.

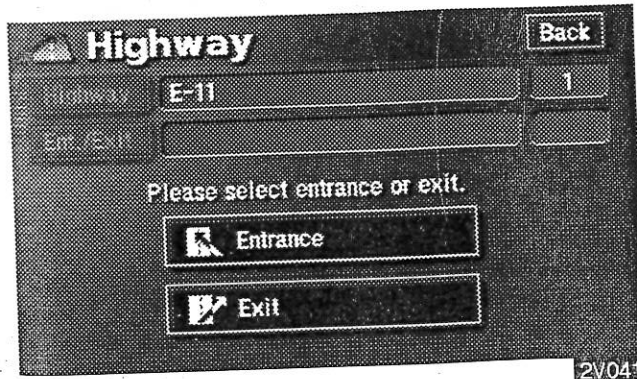


2V041

يمكنك عندئذ اختيار إما مدخل "Entrance" أو
مخرج "Exit" الطريق السريع.

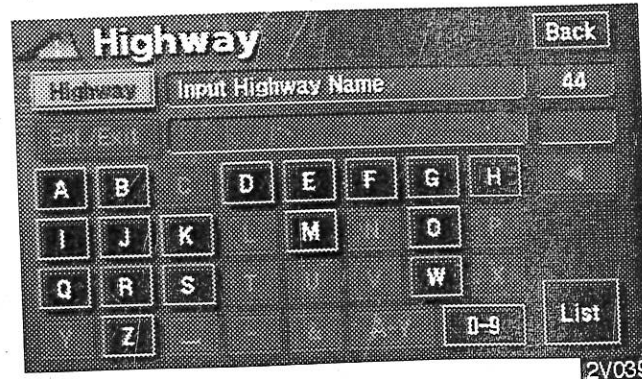

2V039

تأكد من استعمال الاسم الكامل للطريق السريع عند إدخال
الهدف.

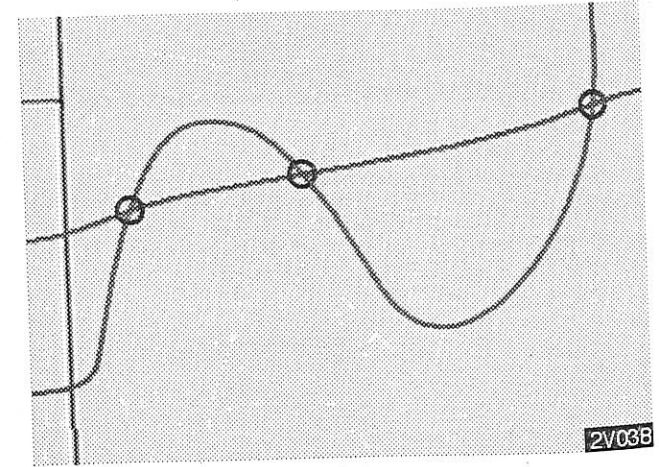


2V038

إذا كان نفس الشارعين يتقاطعان مع بعضهما البعض عند
أكثر من تقاطع واحد، تتغير الشاشة وتعرض قائمة الاختيارات
لاختيار اسم المدينة التي يتقاطع فيها الشارعان. قم باختيار
اسم المدينة، وموقع الخريطة الخاص بالهدف المختار
وتفضيلات المسار. (راجع "تثبيت إدخال الهدف"
في صفحة ٣٠).

— إدخال الهدف بدلالة رقم الهاتف "Phone #"

إلمس مفتاح رقم الهاتف "Phone #" على شاشة الهدف "Destination".

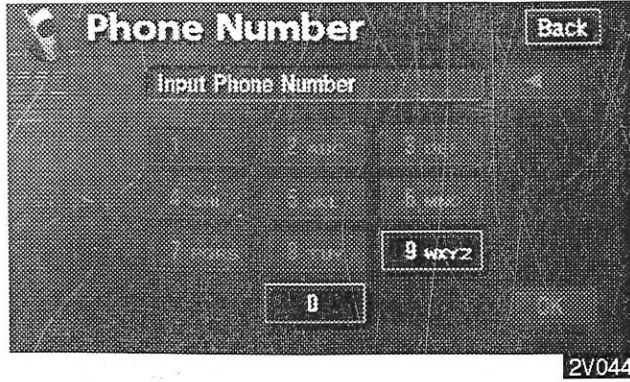


أدخل رقم الهاتف.

بعد إدخال رقم الهاتف، إلمس المفتاح "OK" وستتغير الشاشة وتعرض موقع الخريطة الخاصة بالهدف المختار وتفضيلات المسار. (راجع "تثبيت إدخال الهدف" في صفحة ٣٠).

إذا كان هناك أكثر من موقع لهم نفس رقم الهاتف، تظهر الشاشة التالية.


— إدخال الهدف بدلالة الإحداثيات "Coordinates"

إلمس مفتاح الإحداثيات "Coordinates" على شاشة الهدف "Destination".

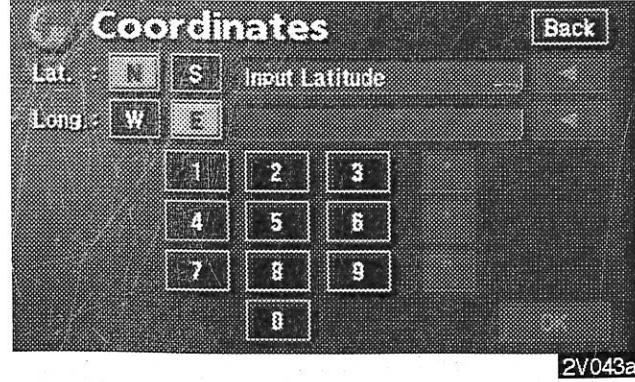

أدخل خط العرض وخط الطول.

عند الانتهاء من الإدخال، إلمس المفتاح "OK". عندما تلمس مفتاح النقطة المرغوبة، تتغير الشاشة وتعرض موقع الخريطة الخاص بالهدف المختار وتفضيلات المسار. (راجع "تثبيت إدخال الهدف" في صفحة ٣٠).

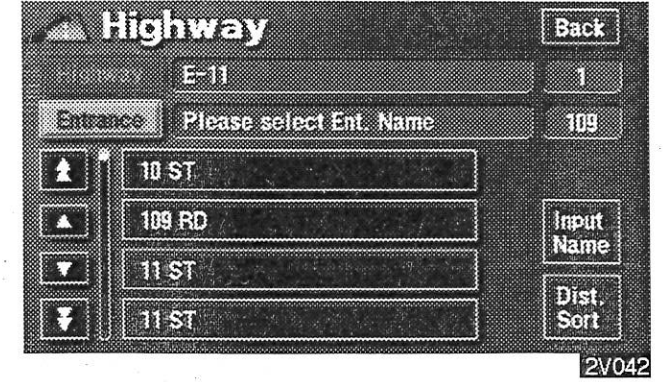

إلمس مفتاح إسم المدخل أو المخرج المرغوب. تتغير الشاشة وتعرض موقع الخريطة الخاص بالهدف المختار وتفضيلات المسار. (راجع "تثبيت إدخال الهدف" في صفحة ٣٠).


"Dist. Sort" (الفرز حسب المسافة): بالترتيب تبعاً للمسافة من موضعك الحالي. المسافة من موضعك الحالي إلى الهدف تظهر على يمين الإسم.

"Name Sort" (الفرز حسب الإسم): حسب ترتيب الحروف الهجائية للإسم.

"Input Name" (إدخال الإسم): تظهر القائمة المعنية بلمس هذا المفتاح وإدخال إسم.

بدء التوجيه على المسار – تثبيت إدخال الهدف

بعد أن تقوم بإدخال الهدف، تتغير الشاشة وتعرض موقع الخريطة الخاص بالهدف المختار وتفضيلات المسار.

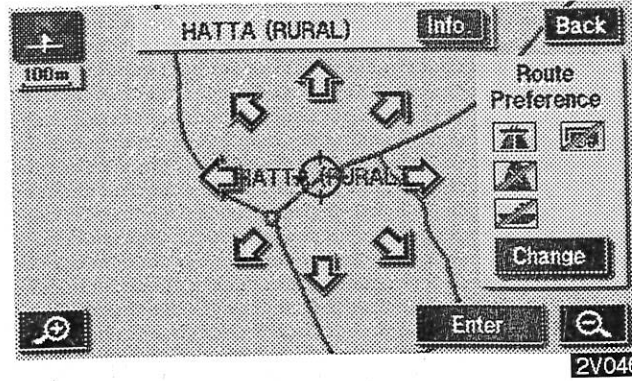

الشاشة «أ»

١ - عندما تلمس سهماً متجهاً نحو النقطة المرغوبة، تتحرك الخريطة في ذلك الاتجاه. عندما ترفع إصبعك، تتوقف حركة الخريطة.

٢ - لبرمجة الهدف وعرض الشاشة «ب»، إلمس مفتاح تثبيت الإدخال "Enter".


إذا كان الهدف مبرمجاً أصلاً، يظهر كل من المفتاح "Add to" والمفتاح "Replace" (إستبدال).

"Add to" (الإضافة إلى): لإضافة هدف.

"Replace" (إستبدال): لحذف الهدف الموجود وبرمجة هدف جديد.

"Change" (التغيير): لتغيير تفضيلات المسار. (راجع صفحة ٣١).

"Info." (المعلومات): إذا كان هذا المفتاح معروضاً في أعلى الشاشة، إلمسه لترى الاسم والعنوان ورقم الهاتف، الخ.

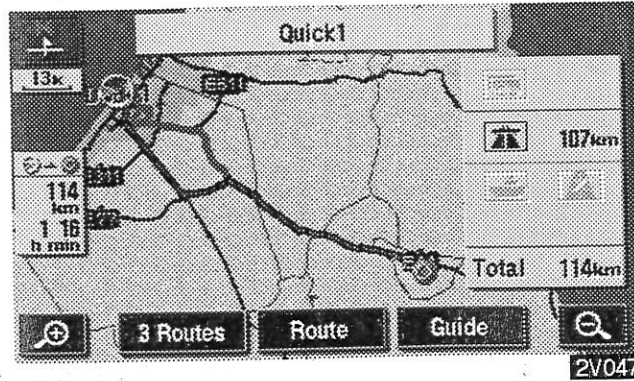


الشاشة «ب»

٣ - لبدء التوجيه، إلمس مفتاح التوجيه "Guide".

"3 Routes" (٣ مسارات): لاختيار المسار المرغوب من بين ثلاثة مسارات ممكنة. (راجع صفحة ٣٢).

"Route" (المسار): لتغيير المسار. (راجع صفحتي ٣٥ و ٣٦).

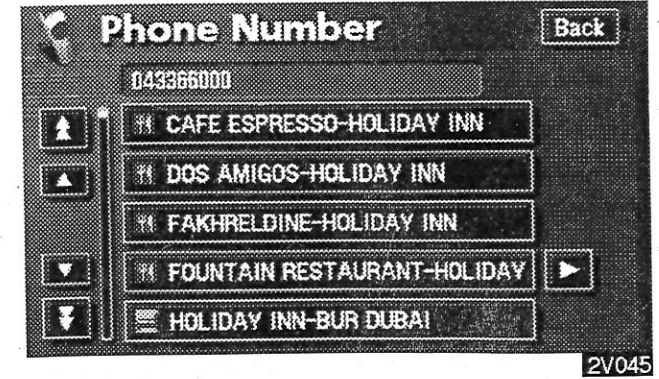

معلومات

لبرمجة نقطة ذاكرة كهدف باستخدام رقم الهاتف، يجب تسجيل رقم الهاتف مسبقاً. (راجع صفحة ٦٠).


معلومات

- حتى ولو كان مؤشر الطريق السريع **"Allow Highway"** مطفاً، لا يمكن تجنب اشتغال المسار على طريق سريع في بعض الحالات.
- إذا كان المسار المحسوب يشمل رحلة بواسطة عبارة مائية فإن التوجيه على المسار يعرض مساراً بحرياً. بعد أن تسافر بواسطة العبارة المائية، يمكن لموضع السيارة الحالي ألا يكون صحيحاً. عند استقبال إشارات **GPS** يتم تصحيحه تلقائياً.

• لتغيير المسار قبل بدء التوجيه

تفضيلات المسار

يمكنك تغيير تفضيلات المسار عن طريق لمس مفتاح التغيير **"Change"** على الشاشة «أ».

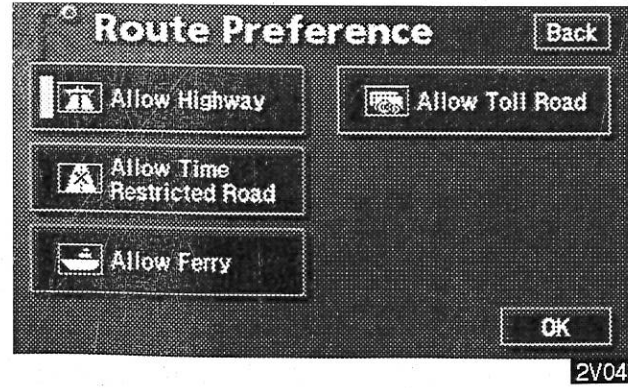


يمكنك تشغيل المؤشر أو إيقافه عن طريق لمس المفتاح . عند البحث عن مسار، يتجنب النظام المسارات التي يكون المؤشر فيها مطفاً بقدر الإمكان. بعد اختيار الظروف، إلمس المفتاح **"OK"**.

معلومات

- يمكن وقف التوجيه أو استئنافه. (راجع صفحة ٥٢).
- إذا واصلت لمس المفتاح **"Guide"** الى أن يصدر صوت نغمة تنبيه (بيب)، يبدأ تشغيل وضع العرض الإيضاحي.

شاشة التوجيه على المسار

عند بدء التوجيه على المسار، تظهر الشاشة التالية.

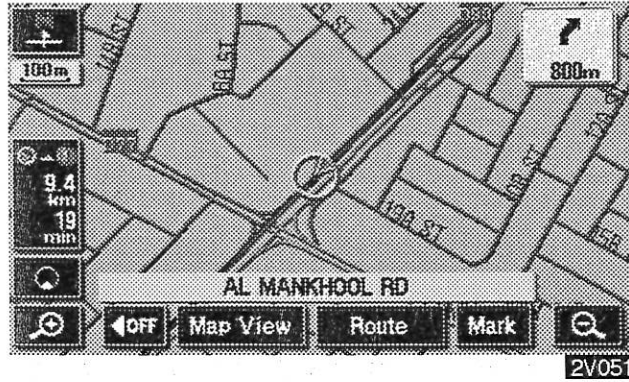

هذه الشاشة تعرض المسار الذي يوجه السائق إلى الهدف. المسار إلى الهدف يظهر على شكل خط مظلّل. قم بالقيادة على المسار الموجه.

عندما تقترب السيارة من نقطة توجيه، مثل تقاطع أو طريق سريع، تنقسم الشاشة تلقائياً إلى قسمين لعرض شاشة التوجيه. (بخصوص التفاصيل، راجع صفحة ٤٦).

إسم الشارع الحالي يظهر أسفل الشاشة.

في بعض المناطق، لم يتم بعد إدخال الطرق في قاعدة بياناتنا بالكامل. لهذا السبب يمكن للتوجيه على المسار أن يوجهك إلى طريق غير مسموح المرور فيه.

3 Routes Information				Back
	Quick1	Quick2	Short	
1	1h 16min	1h 15min	1h 25min	
2	114km	113km	109km	
3	0.0km	0.0km	0.0km	
4	107km	105km	90km	
5	0.0km	0.0km	0.0km	

2V050

١ الزمن اللازم للرحلة بأكملها


٢ مسافة الرحلة بأكملها

٣ طريق بالأجرة

٤ طريق سريع

٥ عبارة مائية

إختيار ٣ مسارات
لاختيار المسار المرغوب من بين ٣ مسارات، إمس المفتاح "3 Routes" على الشاشة «ب».

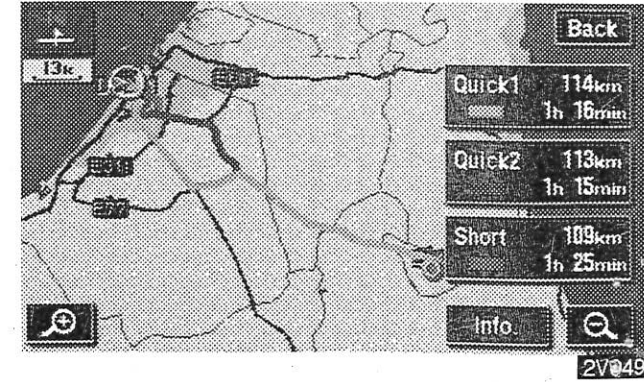

إمس أحد المفاتيح "Quick 1" أو "Quick 2" أو "Short" لاختيار المسار المرغوب.

"Quick1" (سريع ١): المسار الموصى باستعماله. هذا المسار يظهر على شكل خط برتقالي اللون.

"Quick2" (سريع ٢): مسار آخر.


هذا المسار يظهر على شكل خط أرجواني.

"Short" (قصير): مسار يمكنك من خلاله الوصول إلى الهدف بأقصر مسافة.

هذا المسار يظهر على شكل خط أخضر.

"Info." (معلومات): لعرض المعلومات التالية حول كل من المسارات الثلاثة.

إدخال الهدف والتوجيه على المسار

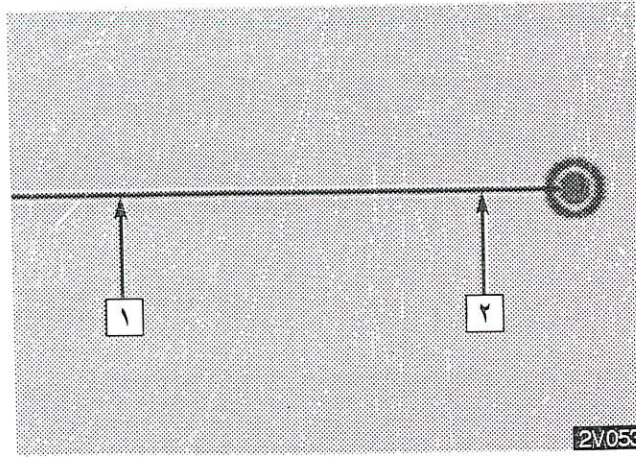

١ "أمامك نقطة الوصول."


أو

"بعد حين ستتوقف إرشادات المرور."

٢ "وصلت الآن الى نقطة الوصول، انتهت الان إرشادات المرور."

أو

"أنت الآن في نواحي نقطة الوصول، انتهت الان إرشادات المرور."

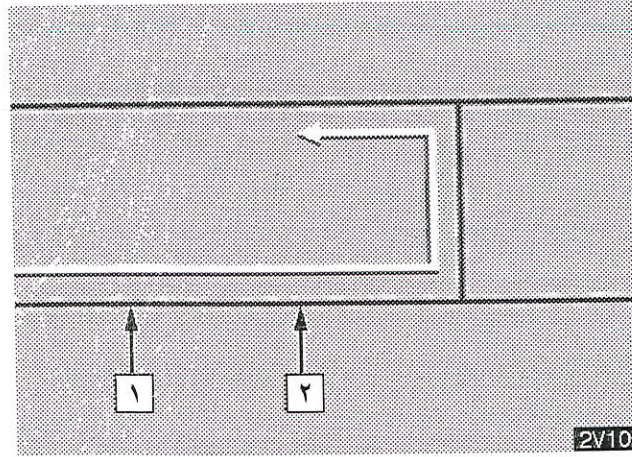


يتم إعلان التوجيهات التالية عندما يدرك نظام التوجيه أن النقطة التالية للسيارة هي لفّة عكسية.

١ "بعد 800 متر، قم بدورة قانونية الى الاتجاه المعاكس."

٢ "قم بدورة قانونية الى الاتجاه المعاكس."

نماذج لإخطارات التوجيه الصوتية

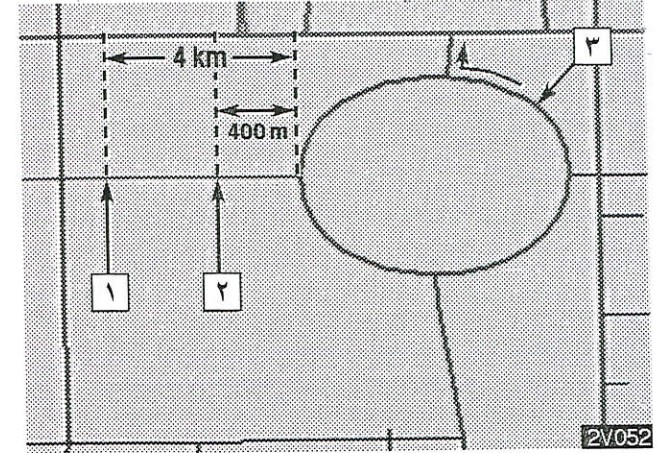

١ "إستمر حوالي 4 كيلومتر في الطريق الحالي."

٢ "بعد 400 متر، إتجه الى اليسار عند الدوار. المخرج الثالث."


٣ المخرج أمامك.

معلومات

حتى ولو كان تكوين الطريق العادي والطريق السريع متماثلاً فإن إعلان التوجيه الصوتي يتم عند نقطتين مختلفتين.


الجزء من المسار الذي يشمل طرق IPD يظهر بلون أزرق فاتح.

- ١ "احتمال وجود قوانين طرق غير معروفة في الطريق الى نقطة الوصول." (نقطة البداية)
- ٢ "بعد 400 متر، انعطف الى اليسار."
- ٣ "بعد ذلك الى اليسار. من فضلك اتبع قوانين المرور."
- ٤ المنطقة التي تشمل طرق IPD.

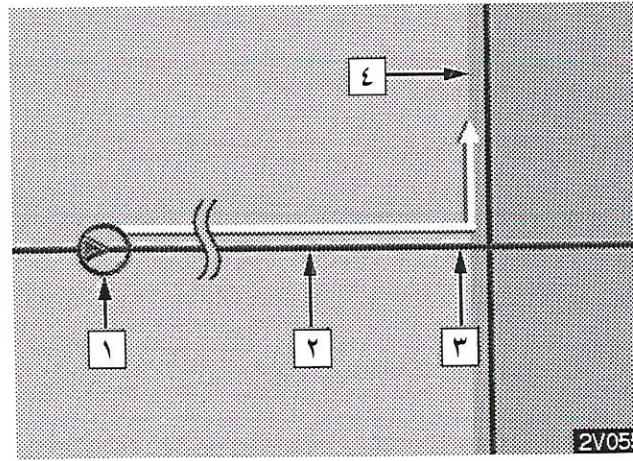

المسار بما في ذلك طرق IPD

طرق IPD (البيانات قيد الإعداد) هي طرق لم يكتمل بعد إدخالها في قاعدة بياناتنا بالكامل. ومع ذلك فإن أشكالها الهندسية وأسماءها وترميزها الإداري أصبح معروفاً. بعد أن يقوم النظام بحساب مسار ما فإنه يبلغ المستخدم ما إذا كان المسار المحسوب يضم طرق IPD أم لا.

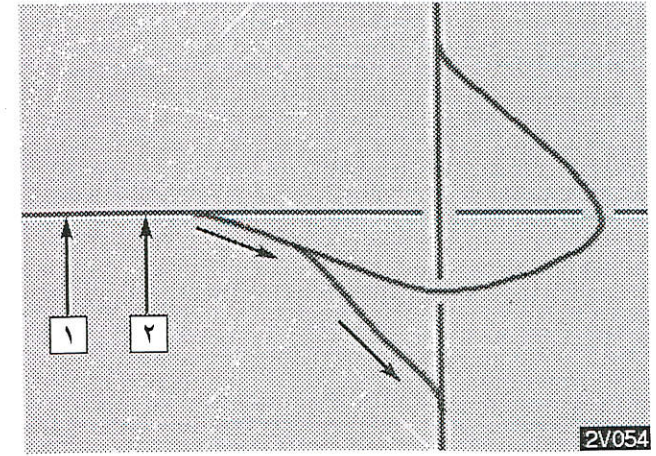

- ١ "بعد كيلومتر واحد، الزم اليمين."
- ٢ "الزم اليمين، ثم الزم اليمين في اتجاه أبوظبي."

⚠ تنبيه

تأكد من التقيّد بأنظمة المرور وأخذ ظروف الطريق في الاعتبار وخاصة عندما تقود على طرق IPD. التوجيه على المسار يمكن أن يعطي معلومات غير صحيحة مثل التوجيه الى طريق أحادي الاتجاه.

معلومات


- يمكن للتوجيه الصوتي أن يتم قبل الأوان أو يأتي متأخراً.
- إذا لم يتمكن النظام من تحديد الموضع الحالي بطريقة صحيحة فقد لا تسمع التوجيه الصوتي أو قد لا ترى التقاطع المكبر على الشاشة.
- إذا لم تسمع إرشادات التوجيه الصوتي، اضغط الزر "MAP/VOICE" لسماعه.
- لضبط مستوى صوت التوجيه الصوتي، راجع صفحة ٥٣.

إدخال الهدف والتوجيه على المسار


برمجة وحذف الهدف

(أ) إضافة أهداف

يمكنك إضافة أهداف والبحث مجدداً عن مسارات.

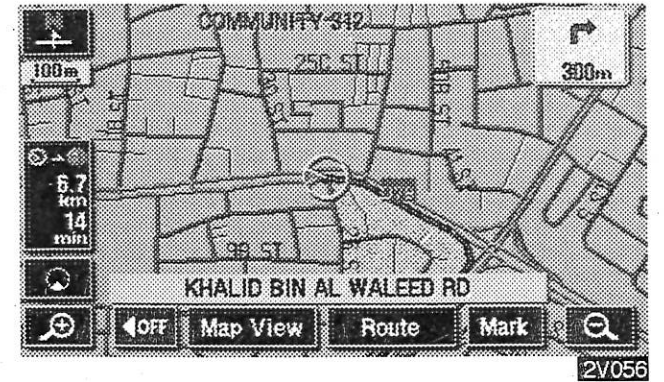


١ - إمس مفتاح المسار "Route".

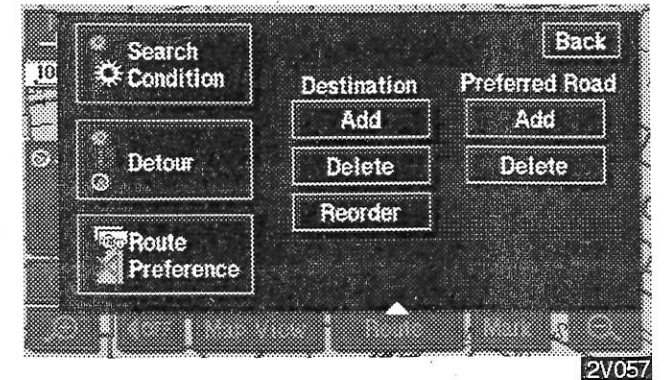

٢ - إمس مفتاح الإضافة "Add" تحت بند الهدف "Destination".

٣ - أدخل الأهداف الإضافية بنفس طريقة إدخال الهدف. (راجع صفحة ١٤).

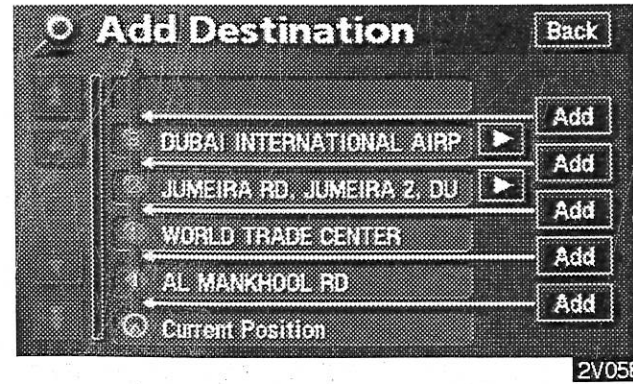


٤ - إمس مفتاح الإضافة "Add" المرغوب لتحديد ترتيب الوصول الى الأهداف.

(ب) تسجيل الأهداف

عند برمجة أكثر من هدف واحد، يمكنك تغيير ترتيب الوصول الى الأهداف.

١ - إمس المفتاح "Route".

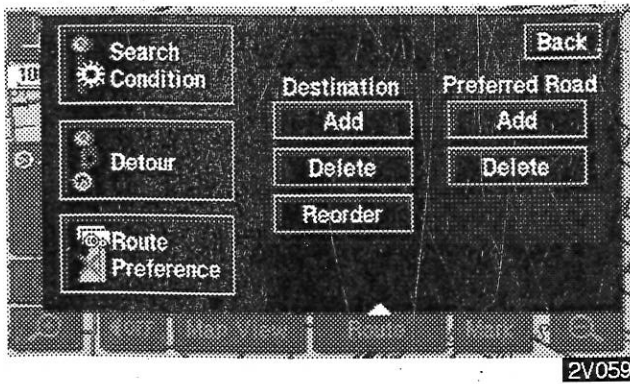

٢ - إمس مفتاح تغيير الترتيب "Reorder" تحت "Destination".

"Delete All" (حذف الكل): لحذف جميع الأهداف المدرجة في القائمة.

٤ - يظهر إخطار لتأكيد طلبك إجراء الحذف. لحذف الهدف (الأهداف)، إمس المفتاح **"Yes"**.


إذا لمست المفتاح **"Yes"**، لا يمكن استعادة البيانات. إذا لمست المفتاح **"No"**، تعود الشاشة السابقة.

٥ - إذا كان هناك أكثر من هدف واحد مبرمج، إمس المفتاح **"OK"** بعد حذف الأهداف. يبحث النظام عن مسار التوجيه مجدداً ويعرض المسار بأكمله.


(ج) حذف الهدف

يمكنك حذف هدف مبرمج.


١ - إمس المفتاح **"Route"**.

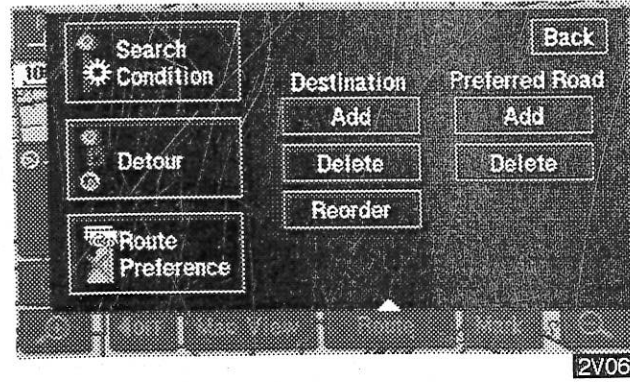

٢ - إمس مفتاح الحذف **"Delete"** تحت **"Destination"**.

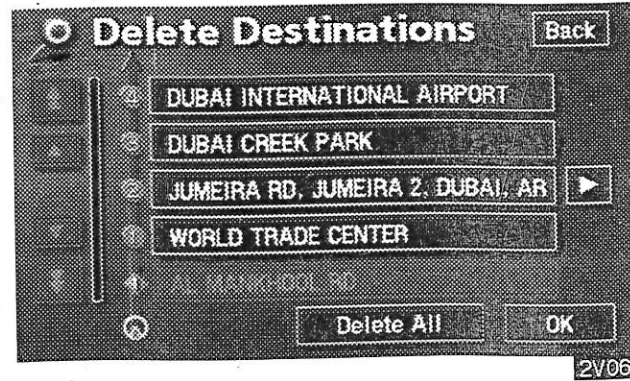


٣ - عند برمجة أكثر من هدف واحد، تظهر قائمة على الشاشة. إمس الهدف الذي تريد حذفه على الشاشة.

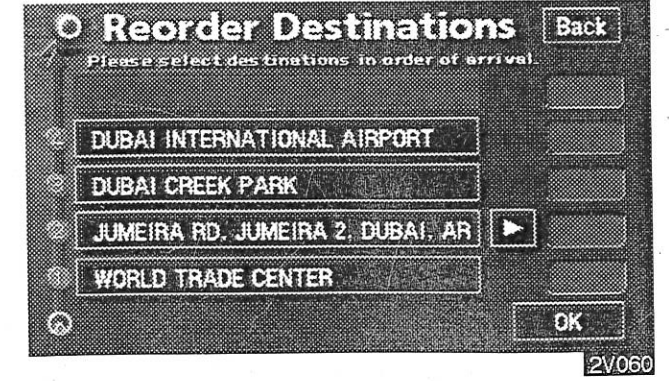


٣ - قم باختيار الأهداف تبعاً لترتيب الوصول المرغوب وذلك بلمس مفاتيح الأهداف.

يتم عرض ترتيب الوصول المعدل على الجانب الأيمن من الشاشة.

عندما تنتهي من اختيار الأهداف، إمس المفتاح **"OK"**. يبحث النظام عن مسار التوجيه مجدداً، ويعرض المسار بأكمله. حتى ولو لم تلمس المفتاح **"OK"**، يتم عرض المسار بأكمله تلقائياً خلال بضعة ثوان عند تثبيت الترتيب.

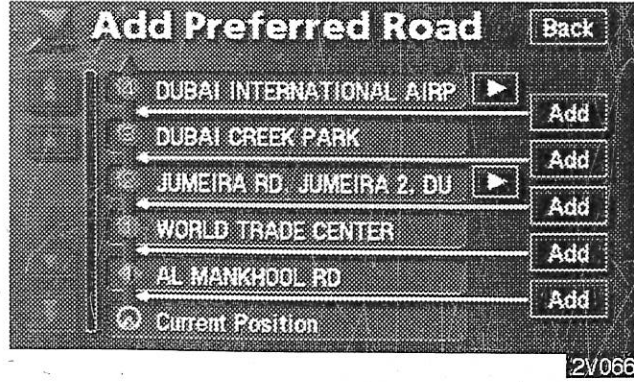

٥ - إذا كان هناك أكثر من هدف واحد مبرمج، تظهر شاشة إضافة طريق مفضل "Add Preferred Road" لمس المفتاح "Add" حيث ترغب في إضافة الطريق المفضل.

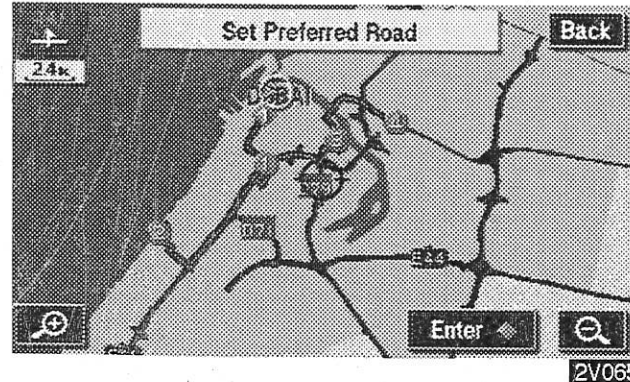


٣ - قم باختيار الطريق المفضل الذي ترغب في تعديله والمس المفتاح "Enter".
٤ - يظهر إخطار لتأكيد طلبك. لإضافة طريق مفضل، لمس المفتاح "OK".

لاستعمال طريق آخر، لمس مفتاح "Next".


برمجة وحذف المسار

(أ) إضافة طريق مفضل

يمكنك إضافة نقاط ترغب في المرور عليها.

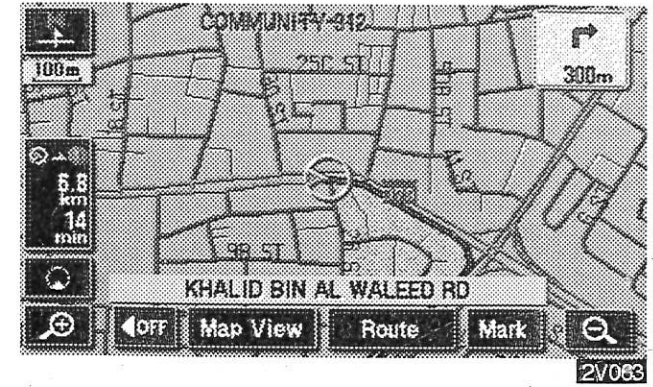

١ - لمس المفتاح "Route".

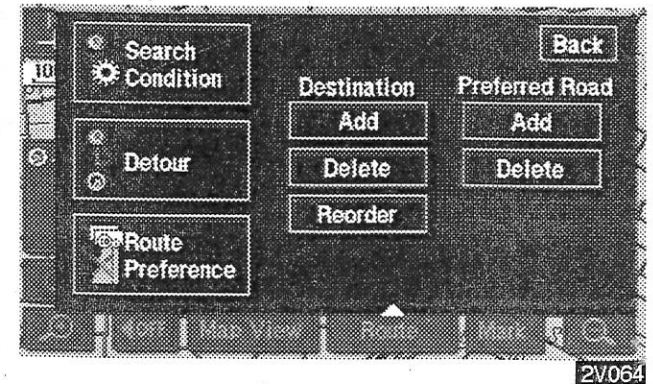


٢ - لمس المفتاح "Add" تحت بند طريق مفضل "Preferred Road".


(ب) حذف طريق مفضل

يمكنك حذف طريق مفضل مبرمج.

١ - إلمس المفتاح "Route".

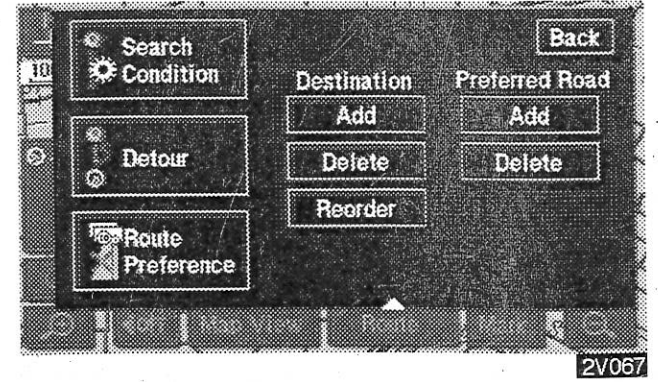

٢ - إلمس المفتاح "Delete" تحت "Preferred Road".

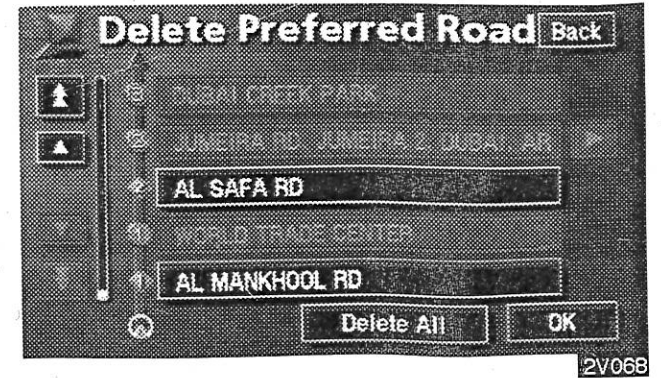


٣ - عند برمجة أكثر من طريق مفضل واحد، تظهر قائمة على الشاشة. إلمس مفتاح الطريق المفضل الذي تريد حذفه.

(ج) ظروف البحث

يمكنك تحديد حالة الطريق للمسار الى الهدف.

١ - إلمس المفتاح "Route".

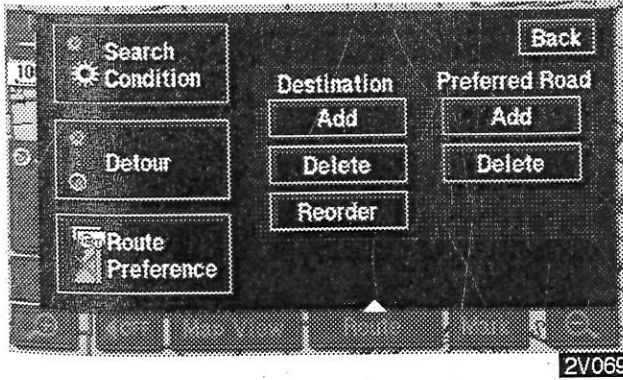


٢ - إلمس مفتاح ظروف البحث "Search Condition". تظهر شاشة ظروف البحث "Search Condition".

"Delete All" (حذف الكل): لحذف جميع الطرق المفضلة المدرجة في القائمة.

٤ - يظهر إخطار لتأكيد طلبك إجراء الحذف. لحذف الطريق المفضل، إلمس المفتاح "Yes".

إذا لمست المفتاح "Yes"، لا يمكن استعادة البيانات. إذا أردت إجراء محاولة أخرى أو إلغاء عملية الحذف، إلمس المفتاح "No". تعود الشاشة السابقة.

٥ - إذا تمت برمجة أكثر من طريق مفضل واحد، إلمس المفتاح "OK" بعد حذف الطريق المفضل. يبحث النظام عن مسار التوجيه مجدداً ويعرض شاشة المسار بأكمله.

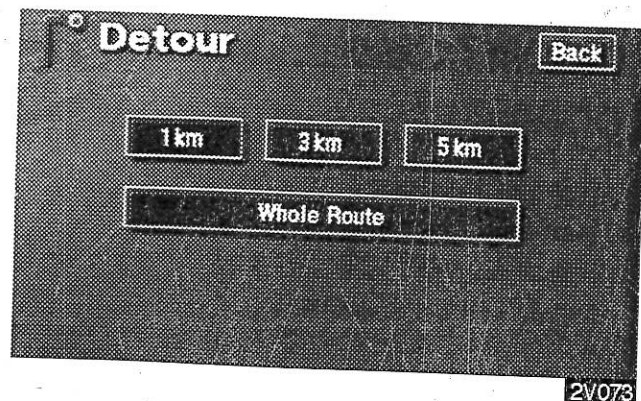

2V073

٣ - قم باختيار المفتاح أدناه لاختيار مسافة التحويلة المرغوبة.

"1 km" أو "3 km" أو "5 km": إمس أحد هذه المفاتيح لبدء عملية التحويل.


بعد التحويلة، يعود النظام الى مسار التوجيه الأصلي.

"Whole Route" (مسار كامل): إذا لمست هذا المفتاح، يحسب النظام مساراً جديداً كاملاً الى الهدف.

(د) برمجة تحويلة


أثناء تشغيل التوجيه على المسار، يمكنك تغيير المسار لاتباع تحويلة حول جزء من المسار فيه تأخير بسبب أعمال إصلاح الطريق أو حادث الخ.

١ - إمس المفتاح "Route".

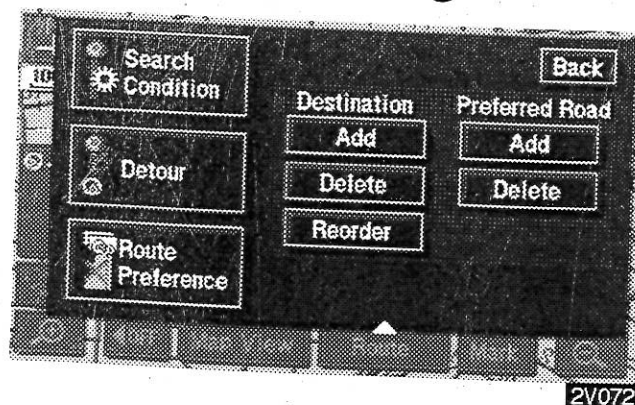


2V072

٢ - إمس مفتاح التحويلة "Detour".

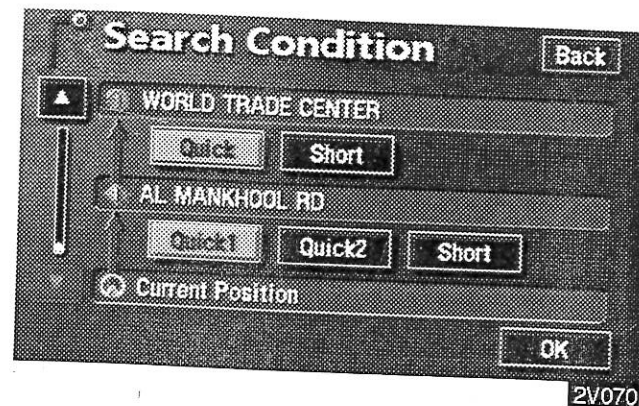

2V070

٣ - إمس أحد المفاتيح "Quick" أو "Quick1" أو "Quick2" أو "Short" أو "OK" والمس المفتاح "OK".

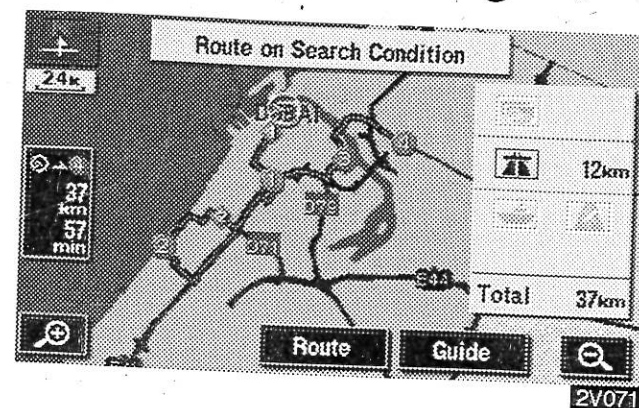


2V071

يتم عرض المسار بأكمله من نقطة البداية الى الهدف.

"Guide" (توجيه): لبدء التوجيه.

"Route" (المسار): لإضافة أو تغيير المسار. (بخصوص

التفاصيل، راجع صفحتي ٣٥ و ٣٦).

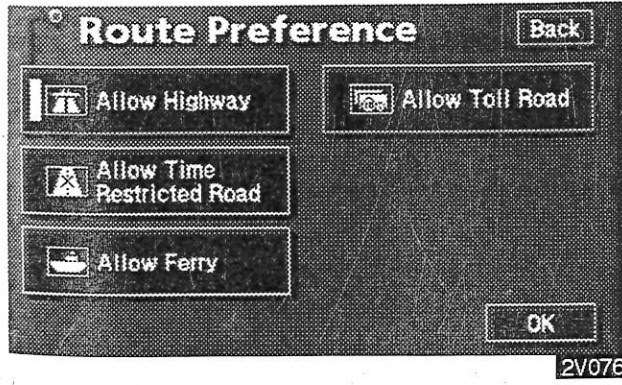


٣ - يمكنك تشغيل (إضاءة) أو إيقاف (إطفاء) المؤشر عن طريق لمس المفتاح.

عند البحث عن مسار، يتجنب النظام المسارات التي يكون فيها المؤشر مطفأ بقدر الإمكان.


بعد اختيار الظروف، لمس المفتاح "OK".

(هـ) تفضيلات المسار
يتم إعطاؤك عدداً من الاختيارات للظروف التي يستخدمها النظام لتحديد المسار الى هدفك.

١ - لمس المفتاح "Route"

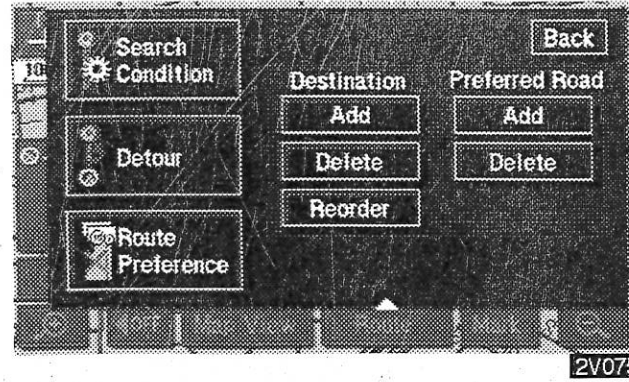

٢ - لمس مفتاح "Route Preference" لتغيير ظروف تحديد المسار الى هدفك.

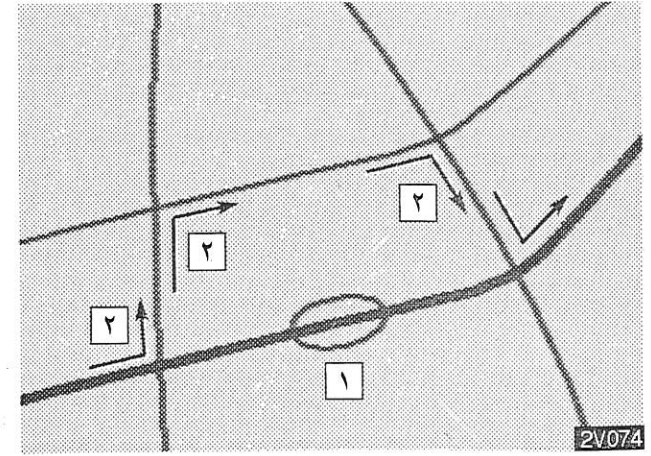


هذه الصورة تبين مثلاً على كيفية قيام النظام بتوجيهك حول منطقة تأخير بسبب ازدحام المرور.

١ هذا الموضع يبين موقع ازدحام مروري ناتج عن أعمال إصلاح الطريق أو حادث.


٢ هذا المسار يبين التحويلة التي يقترحها النظام.

معلومات

- عندما تكون سيارتك على طريق سريع تكون اختيارات مسافة التحويلة هي ٥ كم أو ١٥ كم أو ٢٥ كم.
- قد لا يتمكن النظام من حساب مسار تحويلة وذلك تبعاً للمسافة المختارة وظروف الطرق المحيطة.

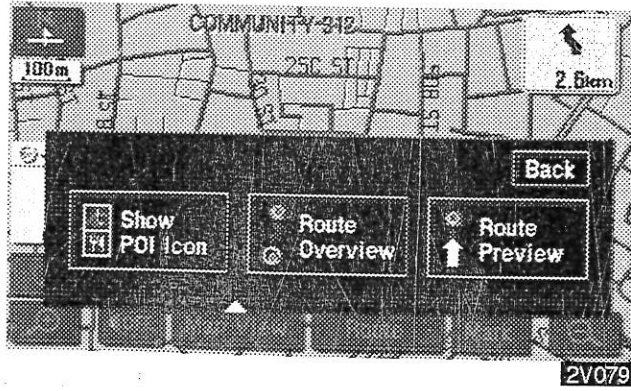


٢ - إلمس مفتاح إظهار أيقونات نقاط الاهتمام
"Show POI Icon" لعرض نوع معين من نقاط
الاهتمام على الشاشة.

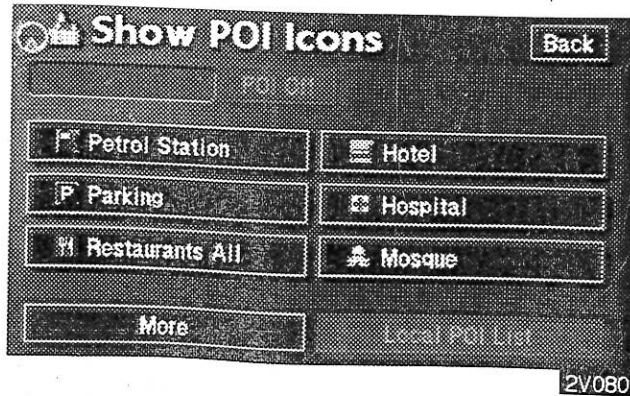

إظهار أيقونات نقاط الاهتمام POI


نقاط الاهتمام، مثل محطات التزود بالوقود والمطاعم،
يمكن عرضها على شاشة الخريطة. يمكنك أيضاً برمجة
مواقعها كهدف واستعمالها للتوجيه على المسار.

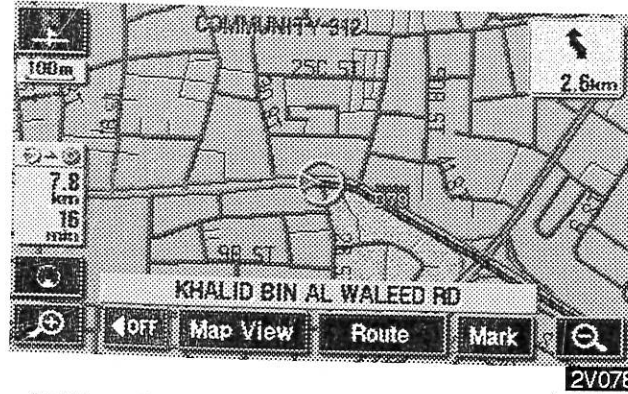

١ - إلمس مفتاح منظر الخريطة "Map View".

(و) بدء المسار من طريق مجاور
يمكنك أن تبدأ التوجيه على المسار من طريق مجاور.
مثال: إذا كان التوجيه على المسار يقود الى طريق سريع
ولكنك تقوم بقيادة السيارة على طريق عادي مواز للطريق
السريع.


١ - إلمس المفتاح "Route".

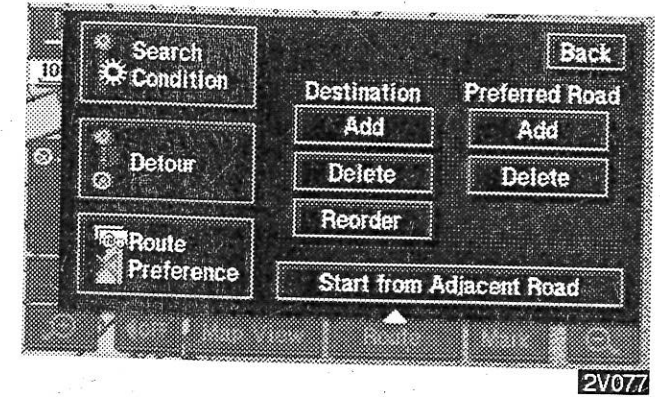

٢ - إلمس مفتاح البدء من طريق مجاور
"Start from Adjacent Road"

عند عدم وجود طريق مجاور، لا يظهر هذا المفتاح.

إدخال الهدف والتوجيه على المسار

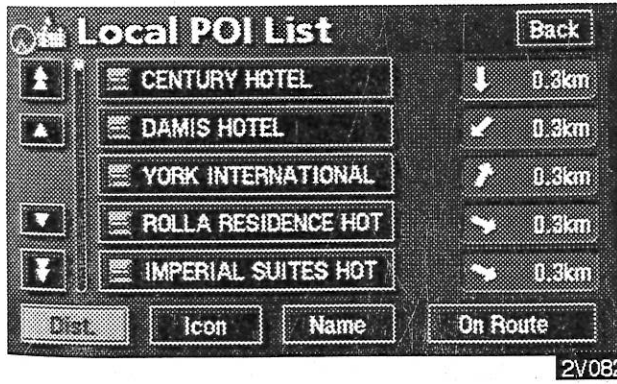


إلمس مفتاح نقطة الاهتمام المرغوبة. نقاط الاهتمام التي تختارها تظهر على شاشة الخريطة.

"Dist." (المسافة): للفرز تبعاً للمسافة من موقعك الحالي.

"Icon" (الأيقونة): للفرز تبعاً لأيقونات نقاط الاهتمام.

"Name" (الإسم): للفرز حسب ترتيب الحروف الهجائية للإسم.

"On Route" (على المسار): عند إضاءة المؤشر بلمس هذا المفتاح، تظهر قائمة بالبنود التي تم البحث عنها على امتداد المسار.

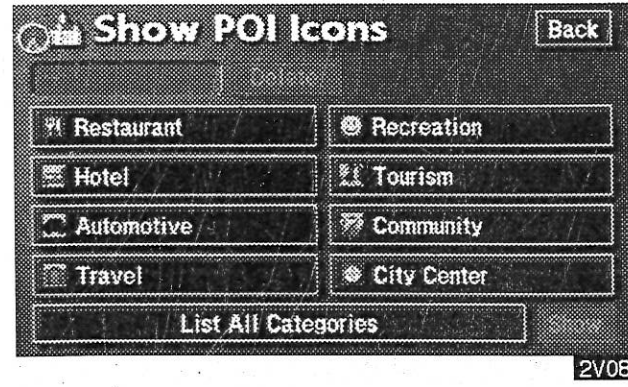

عندما تختار فئة نقطة اهتمام من أي من القائمة المحدودة أو القائمة الكاملة، تعرض الشاشة رموزاً عند تلك المواقع على شاشة الخريطة.

لمس المفتاح **"Delete"** يحذف آخر أيقونة مختارة.

"Local POI List" (قائمة نقاط الاهتمام المحلية): إذا أردت البحث عن أقرب نقطة اهتمام، إلمس هذا المفتاح. ثم قم باختيار إحدى الفئات. يعرض النظام قائمة بالنقاط الواقعة ضمن مسافة ٣٠ كم.


تظهر شاشة تتضمن اختيارات محدودة لنقاط الاهتمام. (لتغيير نقطة الاهتمام POI المعروضة، راجع صفحة ٧٣). عندما تلمس فئة نقطة الاهتمام المرغوبة، تظهر رموز على شاشة الخريطة تبين مواقع عناوين نقاط الاهتمام.

لإلغاء عرض أيقونات نقاط الاهتمام على الشاشة، إلمس المفتاح **"POI Off"**.


"More" (المزيد): إذا لم تعثر على نقطة الاهتمام المرغوبة على شاشة الاختيارات المحدودة، إلمس هذا المفتاح. تعرض الشاشة عندئذ القائمة الكاملة لنقاط الاهتمام.

يمكنك عرض ما مجموعه ٥ فئات من أيقونات نقاط الاهتمام.

منظر عام للمسار

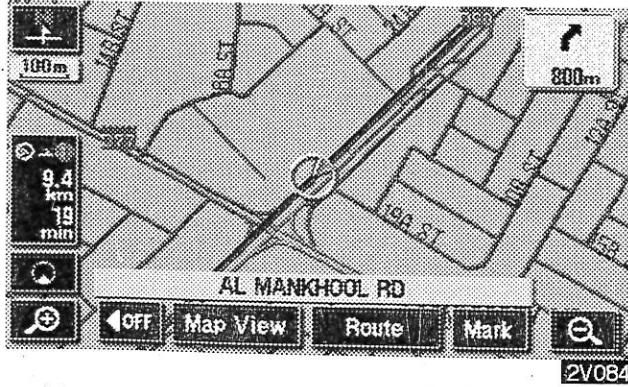

١ - إمس المفتاح "Map View".

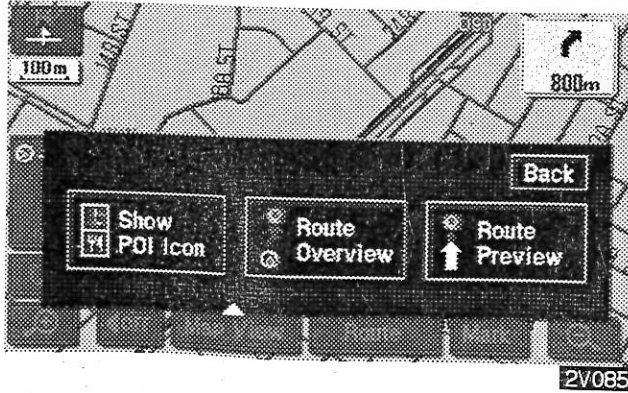


٢ - إمس مفتاح المنظر العام للمسار "Route Overview".

عندما تتداخل نقطة الاهتمام المرغوبة مع المؤشر المتحرك، إمس المفتاح "Enter". تتغير الشاشة وتعرض موقع الخريطة الخاصة بالهدف المختار وتفضيلات المسار. (راجع "تثبيت إدخال الهدف" في صفحة ٣٠).

• لبرمجة نقطة اهتمام كهدف



يمكنك اختيار إحدى أيقونات نقاط الاهتمام التي على شاشة الخريطة كهدف واستعمالها للتوجيه على المسار.

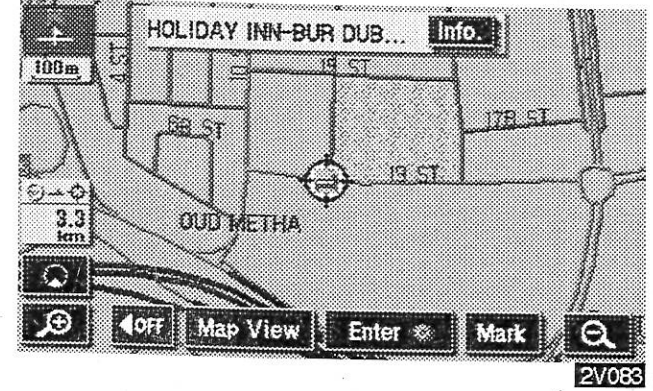

إمس مباشرة أيقونة نقطة الاهتمام التي ترغب في برمجةها كهدف.


تتحول الشاشة بحيث تصبح الأيقونة في منتصف الشاشة وتتداخل مع المؤشر المتحرك. في هذا الوقت، يمكن عرض المسافة من موضعك الحالي على الشاشة. المسافة المعروضة تقاس على أنها خط مستقيم من موضع السيارة الحالي الى نقطة الاهتمام POI.

إمس مفتاح الخريطة "Map" للنقطة المرغوبة. النقطة التي اخترتها تظهر على شاشة الخريطة.

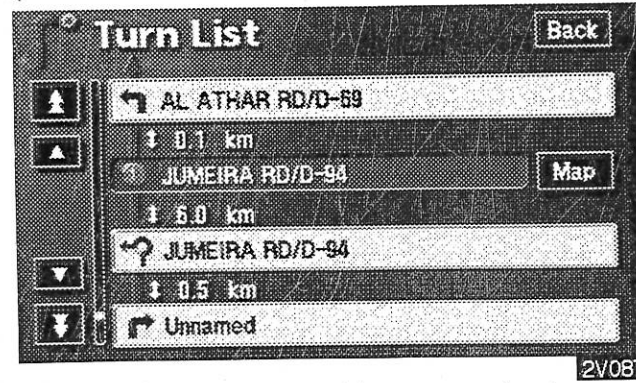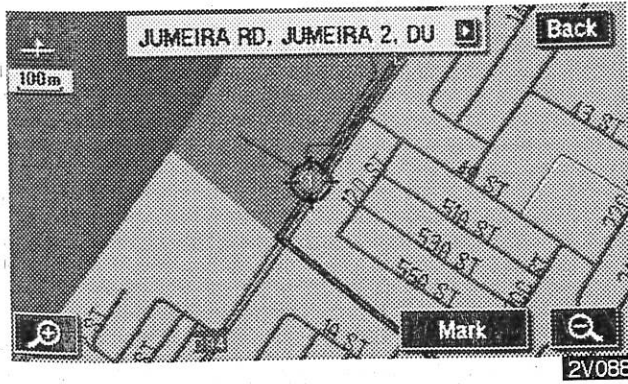

يمكنك تحريك قائمة الطرق عن طريق لمس أو ولكن من الممكن ألا تظهر في القائمة جميع أسماء الطرق التي يشملها المسار. إذا كان اسم الطريق يتغير دون أن يتطلب دوران منعطف (مثل شارع يمر عبر مدينتين أو أكثر) فلن يظهر تغيير الاسم في القائمة. اسم الشارع الأقرب إلى نقطة البداية يظهر مع المسافة إلى المنعطف التالي.

هذه العلامات تبين اتجاه الدوران الذي ينبغي أن تتخذه عند تقاطع.

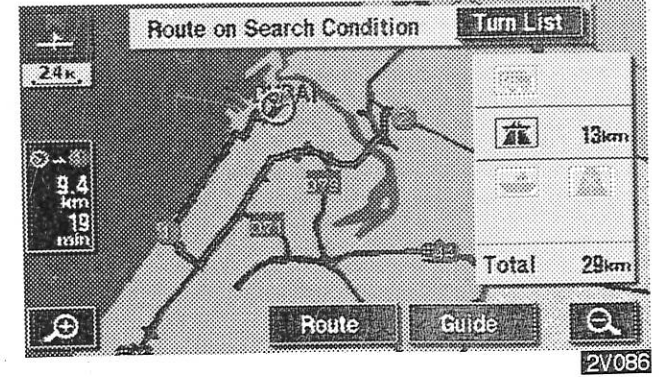


يتم عرض المسار بأكمله من الموضع الحالي إلى الهدف. "Guided" (التوجيه): لبدء التوجيه.

"Route" (المسار): لتغيير المسار. (بخصوص التفاصيل، راجع صفحتي ٣٥ و ٣٦).

"Turn List" (قائمة المنعطفات): الشاشة التالية تعرض قائمة بالطرق المؤدية إلى هدفك.

"Edit" (التحرير): لتنفيذ البرمجيات المختلفة للعرض المبدئي للمسار.

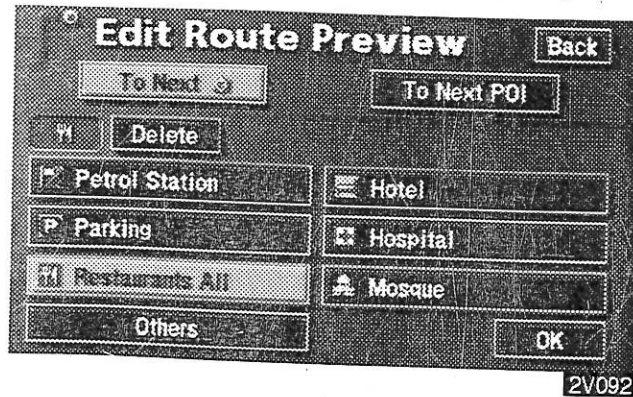

إذا رغبت في إظهار عرض مبدئي لنقاط الاهتمام على امتداد المسار، إمس المفتاح **"To Next POI"** بعد اختيار نقطة الاهتمام المرغوبة.

"To Next POI": عرض مبدئي لنقطة الاهتمام التالية.


"To Next": عرض مبدئي الى الهدف التالي.

"Delete": حذف أيقونة نقطة الاهتمام.

المفتاح **POI**: قم باختيار فئة نقطة الاهتمام. (لتغيير

الفئات المعروضة، راجع صفحة ٧٣).

إمس المفتاح **"OK"** بعد الاختيار.

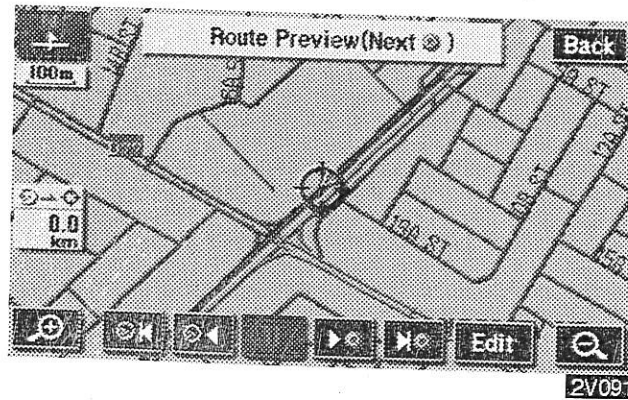

ليان الهدف التالي أو نقطة الاهتمام المختارة.

لإظهار عرض مبدئي للمسار الى الهدف التالي أو نقطة الاهتمام المختارة.

لإظهار عرض مبدئي للمسار الى الهدف التالي في وضع التقديم السريع.


لإيقاف العرض المبدئي.

لمراجعة المسار الى الهدف السابق أو نقطة الاهتمام المختارة أو نقطة البداية.


لمراجعة المسار الى الهدف السابق أو نقطة الاهتمام المختارة أو نقطة البداية في وضع التقديم السريع.

ليان الهدف السابق أو نقطة الاهتمام المختارة أو نقطة البداية.

عرض مبدئي للمسار

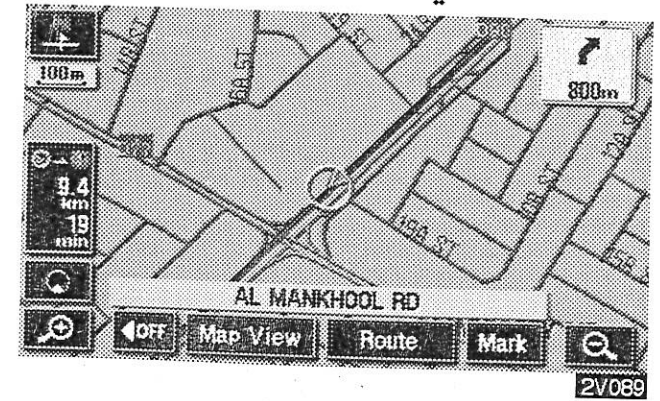


١ - إمس المفتاح **"Map View"**.

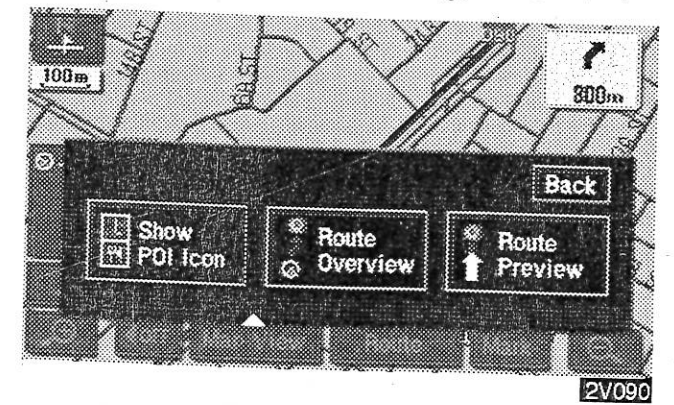


٢ - إمس مفتاح العرض المبدئي للمسار **"Route Preview"**.

تكوين الشاشة

يمكنك اختيار أي من التكوينات التالية للشاشة.

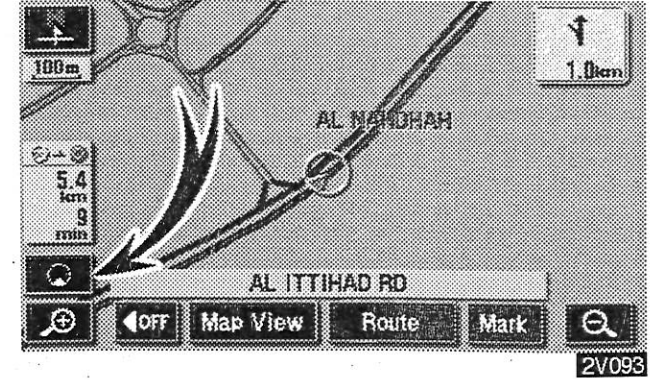

١ - لمس هذا المفتاح لعرض الشاشة التالية.

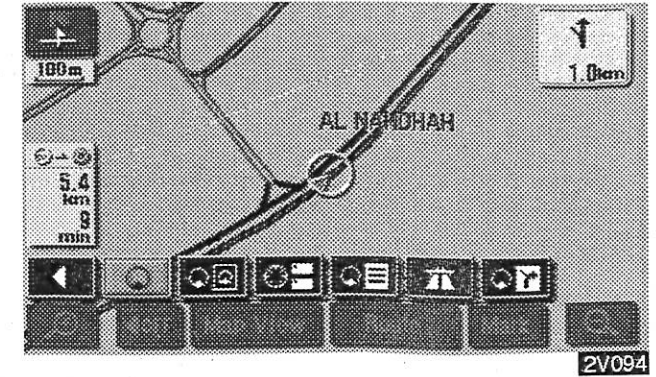

٢ - لاختيار تكوين الشاشة المرغوب، لمس أحد المفاتيح التالية.

(أ) خريطة واحدة

قد لا يكون بالإمكان اختيار بعض مفاتيح تكوين الشاشة وذلك تبعاً للظروف.

: لعرض شاشة خريطة واحدة. (راجع صفحة ٤٦).

: لعرض شاشة خريطة مزدوجة (خريطتين). (راجع صفحة ٤٧).


: لعرض شاشة وضع البوصلة. (راجع صفحة ٤٧).

: لعرض شاشة قائمة المنعطفات. (راجع صفحة ٤٨).

: لعرض شاشة الأسهم. (راجع صفحة ٤٨).

: لعرض شاشة معلومات الطريق السريع. (راجع صفحة ٤٨).


: لعرض شاشة التوجيه على التقاطعات. (راجع صفحة ٤٩).

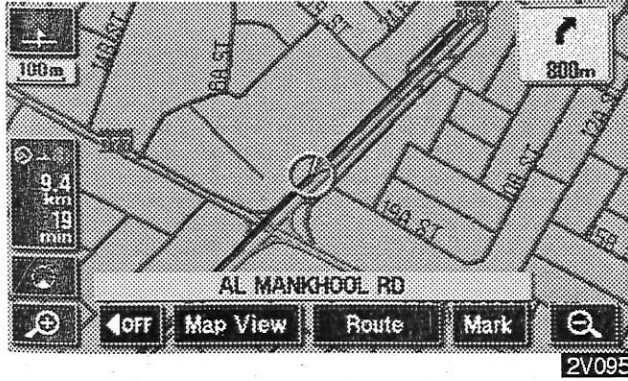

تبين الشاشة خريطة واحدة.

إدخال الهدف والتوجيه على المسار

(ج) وضع البوصلة

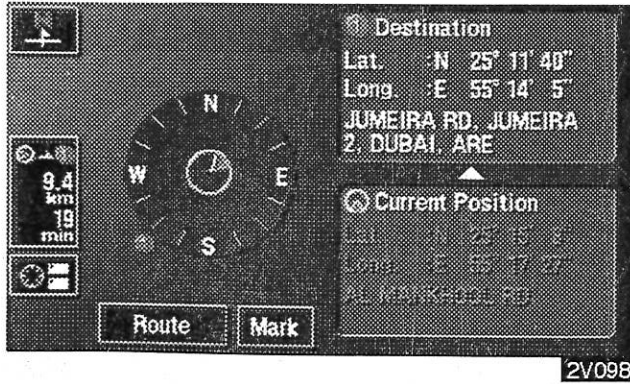


يتم عرض معلومات الهدف والموضع الحالي، وكذلك بوصلة، على الشاشة.

يتم عرض علامة الهدف في اتجاه الهدف. عند القيادة، راجع إحداثيات الطول والعرض والبوصلة للتأكد من أن سيارتك تسير في اتجاه الهدف.

معلومات


عندما تخرج السيارة من المنطقة التي تشملها خرائط الاسطوانة، تتغير شاشة التوجيه الى وضع البوصلة.

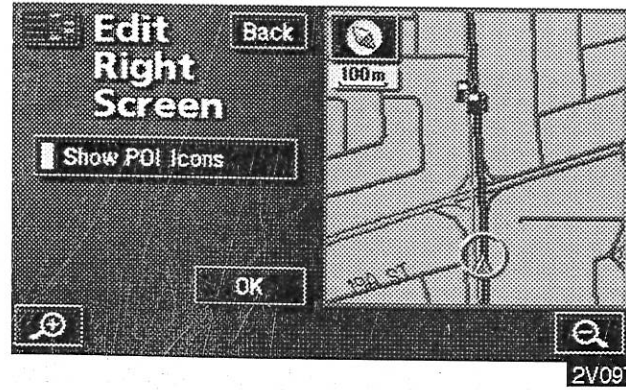

هذه الشاشة يمكنها تنفيذ الخطوات التالية.


- تغيير مقياس الخريطة
 - عرض أيقونات نقاط الاهتمام
 - تغيير اتجاه الخريطة
- إلمس المفتاح "OK" عندما تنتهي من التحرير (التعديل).
تعود الشاشة الى شاشة الخريطة المزدوجة.

(ب) خريطة مزدوجة

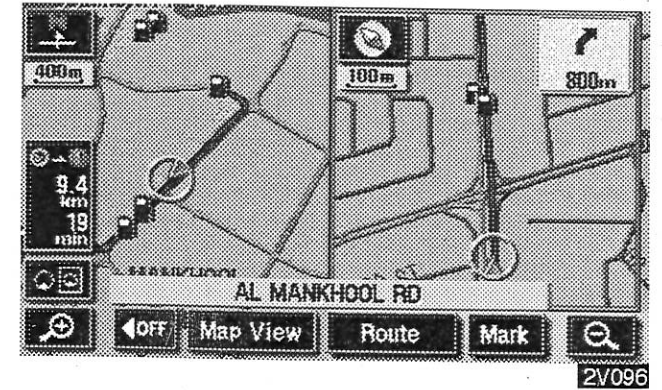


تبين الشاشة خريطة مزدوجة (خريطتين). الخريطة على اليسار هي الخريطة الرئيسية.
يمكنك تحرير (تعديل) الخريطة اليمنى عن طريق لمس أي نقطة معينة على الخريطة اليمنى.

(د) شاشة قائمة المنعطفات

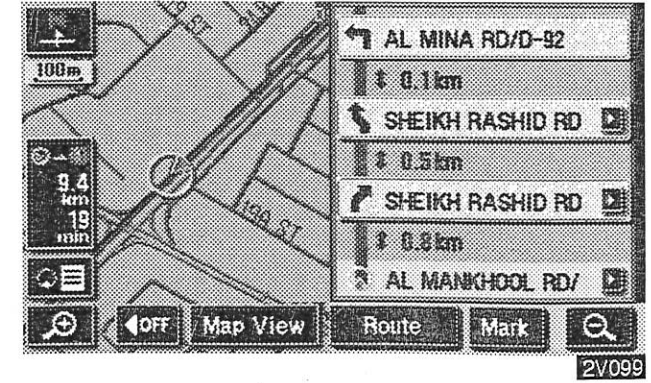


تبين الشاشة قائمة المنعطفات. لا يمكنك تحريك قائمة الطرق لاستعراضها.

(هـ) شاشة الأسهم

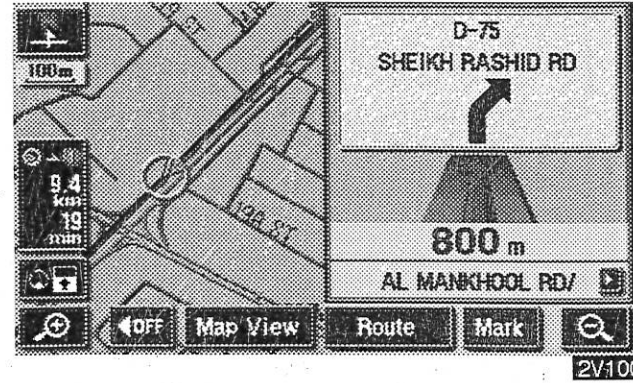

تبين الشاشة إسم الطريق الحالي والمسافة الى الركن التالي.

(و) شاشة معلومات الطريق السريع

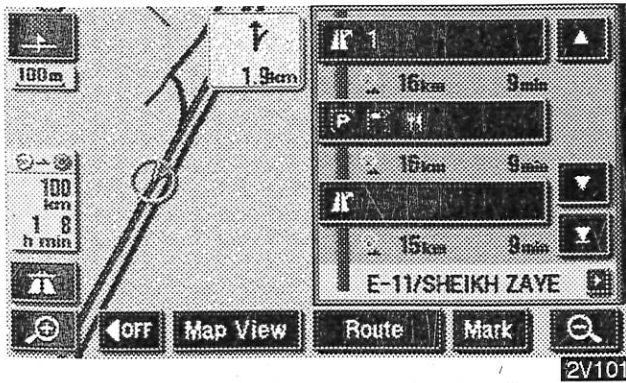

هذه الشاشة تعرض المسافة الى نقطة التقاء الطرق التالية والمخرج وموقف السيارات ونقاط الاهتمام في موقف السيارات.


لعرض الخرائط المجاورة، إلمس نقاط التقاء الطرق أو المخارج أو مواقف السيارات على الشاشة.

للتحرك الى نقاط التقاء طرق أو مخارج أو مواقف سيارات أبعد. ▲

للتحرك الى نقاط التقاء طرق أو مخارج أو مواقف سيارات أقرب. ▼

للتحرك الى أقرب ثلاث نقاط التقاء طرق أو مخارج أو مواقف سيارات. ▼

المسافة والزمن الى الهدف

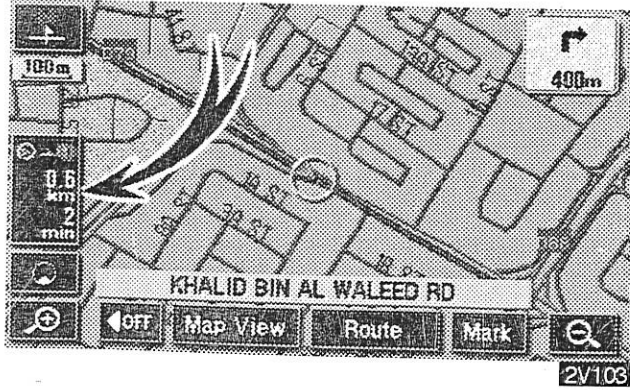


عندما تكون السيارة على مسار التوجيه، يتم عرض المسافة والزمن التقديري الى الهدف. عندما لا تكون السيارة على مسار التوجيه، يتم عرض المسافة الى الهدف واتجاه الهدف. عند القيادة على مسار التوجيه مع برمجة أكثر من هدف واحد، يتم عرض المسافة والزمن التقديري للرحلة من الموضع الحالي الى كل هدف.

١ - إمس هذا المفتاح لعرض الشاشة التالية.


(ز) شاشة التوجيه على التقاطعات

هذه الشاشة تظهر تلقائياً عندما تقترب السيارة من تقاطع على الطريق.

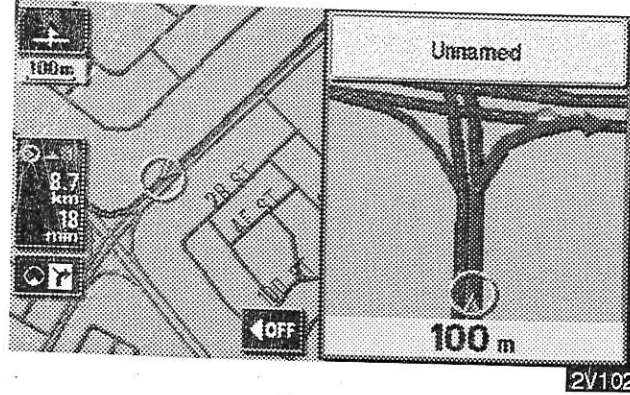

المسافة الى التقاطع تظهر في أسفل الشاشة.

“OFF” (الإيقاف): تختفي شاشة التوجيه على التقاطع وتظهر شاشة الخريطة.

عند لمس المفتاح  أو ضغط الزر “MAP/VOICE”، تعود شاشة التوجيه على التقاطع للظهور من جديد.

معلومات


عندما تقود على طريق سريع، يتم تقسيم الشاشة تلقائياً الى قسمين، حيث تكون شاشة معلومات الطريق السريع على الجانب الأيمن.

معلومات

يمكن تشغيل أو إيقاف التوجيه على التقاطعات. (راجع صفحة ٧١).

معلومات

عندما تكون السيارة على مسار التوجيه، يتم عرض المسافة المقاسة على امتداد المسار. يتم حساب زمن الرحلة على أساس معلومات سرعة السيارة المبرمجة. (بخصوص التفاصيل، راجع صفحة ٦٦). ولكن عندما لا تكون السيارة على مسار التوجيه فإن المسافة هي المسافة الخطية بين الموضع الحالي والهدف.

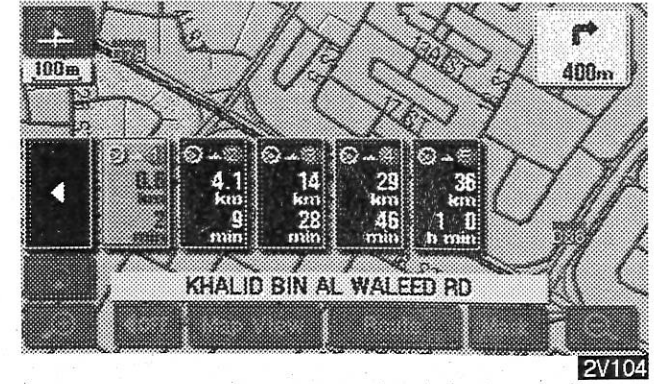

٢ - إمس مفتاح رقم الهدف الذي ترغب في عرضه.

يتم عرض المسافة والزمن التقديري للرحلة من الموضع الحالي الى الهدف المختار.

تظهر أثناء القيادة على امتداد مسار التوجيه.



تظهر أثناء القيادة خارج مسار التوجيه. يشار الى اتجاه الهدف بسهم.



القسم ٣

الوظائف المتطورة

شرح الوظائف التي تزيد فاعلية الاستعمال


٥٢	وقف واستئناف التوجيه
٥٣	مستوى الصوت
٥٣	إختيار المستخدم
٥٥	مكاني
٦١	المناطق التي ينبغي تجنبها
٦٣	البرمجة
٦٤	معايرة الموضع الحالي
٦٦	الزمن التقديري للرحلة
٦٧	تغيير المسار تلقائياً
٦٧	حذف نقطة سابقة
٦٨	المنطقة الزمنية
٦٩	التوجيه الصوتي التلقائي
٦٩	التوجيه الصوتي في جميع الأوضاع
٧٠	التبليغ عن تقييد حركة المرور
٧١	التوجيه على التقاطعات
٧١	شاشة التوجيه على الطريق السريع
٧٢	إسم الشارع على الخريطة المتحركة
٧٣	وظيفة توزيع الشاشة (وظيفة الإيقاف KOFF)
٧٣	تغيير فئة نقطة الاهتمام
٧٤	جعل أشكال الشاشة تتحرك
٧٥	صوت التوجيه
٧٥	لون الخريطة

Toyota4Arab.com
LTZ

وقف واستئناف التوجيه

• لوقف التوجيه

يمكنك أن توقف التوجيه على المسار.

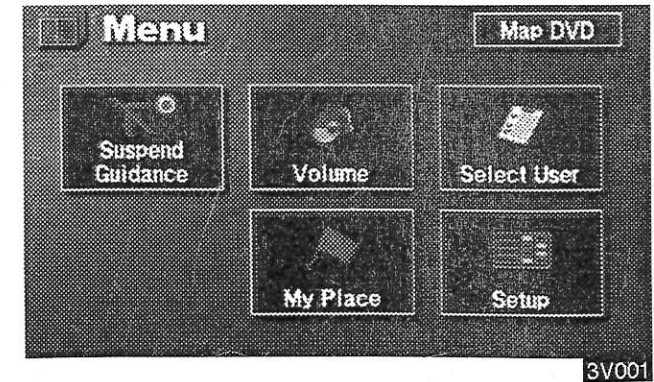


إضغط الزر "MENU" لعرض شاشة قائمة الاختيارات "Menu" والمس مفتاح وقف التوجيه "Suspend Guidance".

معلومات


عندما لا يكون هناك توجيه على المسار، لا يمكن استعمال مفتاح وقف التوجيه "Suspend Guidance".

• لاستئناف التوجيه


يمكنك استئناف التوجيه على المسار الذي أوقفته.

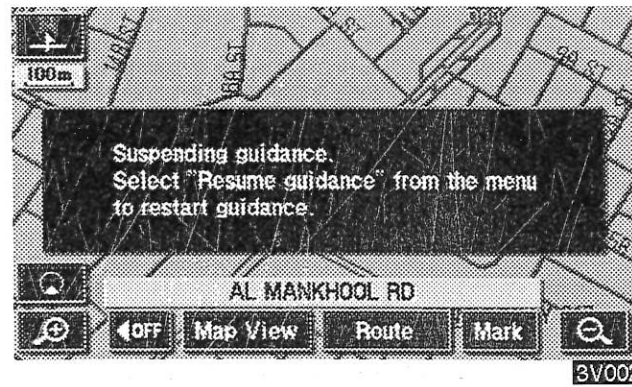

تعود الشاشة الى خريطة الموضع الحالي دون توجيه على المسار.

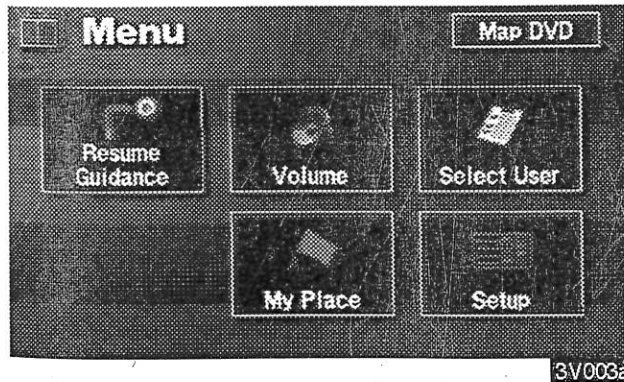

إضغط الزر "MENU" لعرض شاشة "Menu" والمس مفتاح استئناف التوجيه "Resume Guidance".

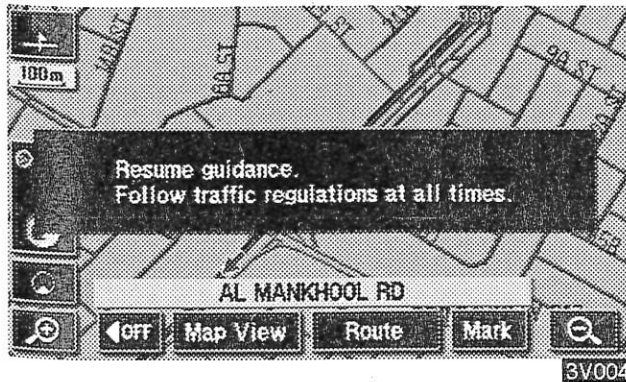


تتغير الشاشة الى خريطة الموضع الحالي مع التوجيه على المسار.

إختيار المستخدم

يمكن للنظام أن يحفظ في ذاكرته البرمجيات التالية لثلاثة مستخدمين كحد أقصى.

- إتجاه الخريطة
- مقياس الخريطة
- وضع التوجيه
- البرمجة
- مستوى الصوت
- اللغة

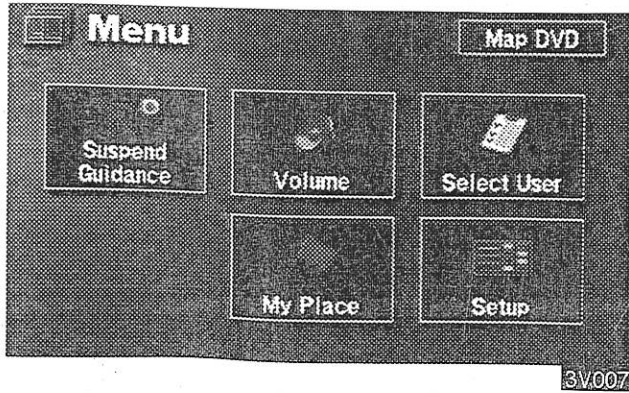

إضغط الزر "MENU" لعرض شاشة "Menu". ثم المس مفتاح اختيار المستخدم "Select User".

لضبط مستوى الصوت، قم باختيار المستوى المرغوب عن طريق لمس الرقم المناظر. إذا لم تكن بحاجة للتوجيه الصوتي، إلمس مفتاح الإيقاف "Off".

البند المختار يتم تظليله بلون أخضر.


معلومات
أثناء التوجيه على المسار، يستمر التوجيه الصوتي حتى ولو تغيرت شاشة التوجيه الى شاشات أخرى.

"Adaptive Volume Control" (التحكم المتغير في مستوى الصوت): إذا قمت بتشغيل نظام "Adaptive Volume Control"، يتم رفع مستوى الصوت تلقائياً عندما تتجاوز سرعة السيارة ٨٠ كم/س (٥٠ ميل/س).


لتشغيل نظام "Adaptive Volume Control"، إلمس المفتاح. يتم تظليل المؤشر.

مستوى الصوت


يمكنك استعمال التوجيه الصوتي عند الاقتراب من هدف. يمكنك ضبط مستوى الصوت أو إيقاف التوجيه الصوتي.

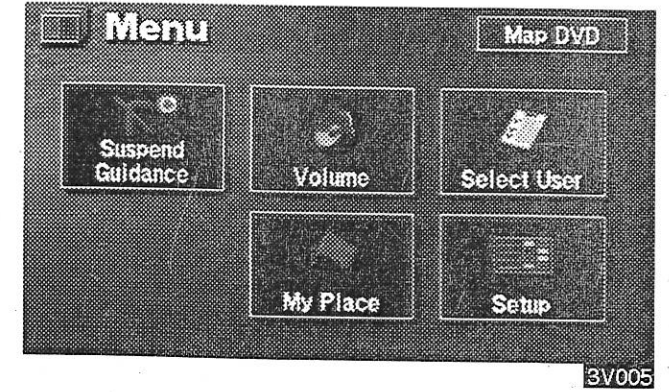


إضغط الزر "MENU" لعرض شاشة "Menu"، والمس مفتاح مستوى الصوت "Volume".

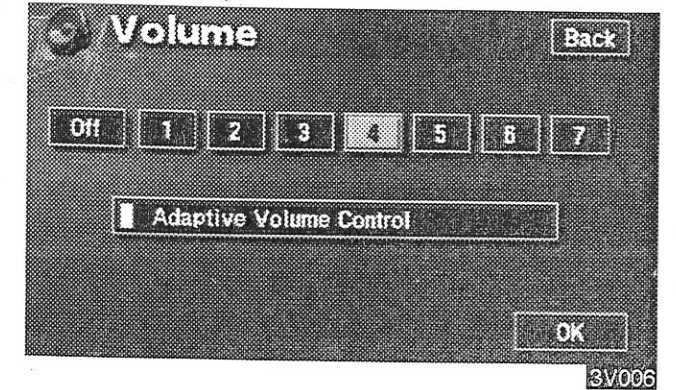


• لتغيير المستخدم

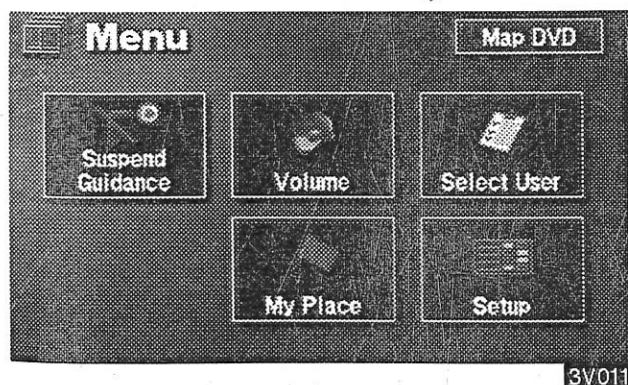

إضغط الزر "MENU" لعرض شاشة "Menu". ثم
اللمس المفتاح "Select User".

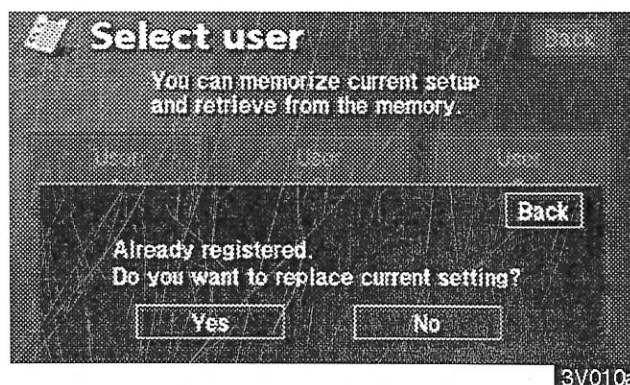


عندما تلمس مفتاحاً مسجلاً أصلاً، تظهر هذه الشاشة.
للاستبدال، إلمس المفتاح "Yes". لإلغاء الاستبدال،
إلمس المفتاح "No" أو المفتاح "Back".

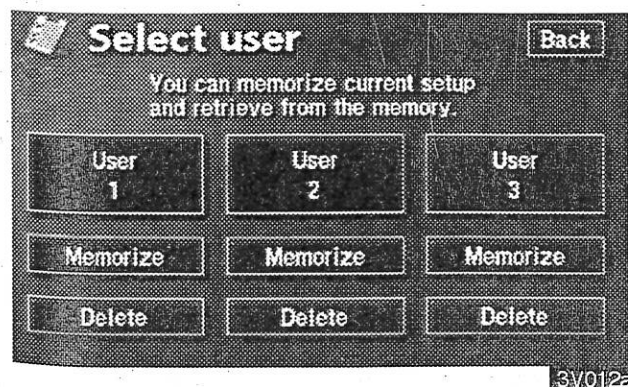


إلمس مفتاح رقم المستخدم "User number"
الذي ترغب في تغييره.

• للتسجيل

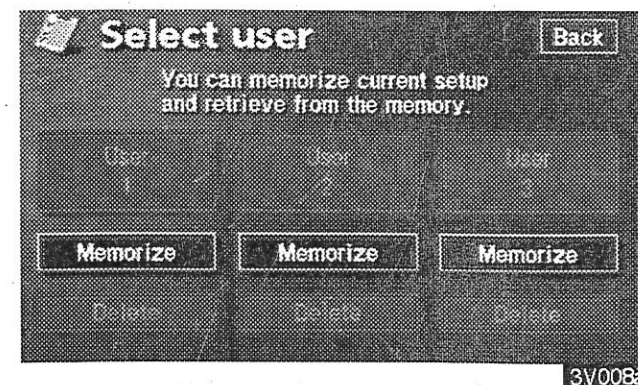

إلمس مفتاح الحفظ في الذاكرة "Memorize"
الخاص برقم المستخدم "User number" المرغوب.

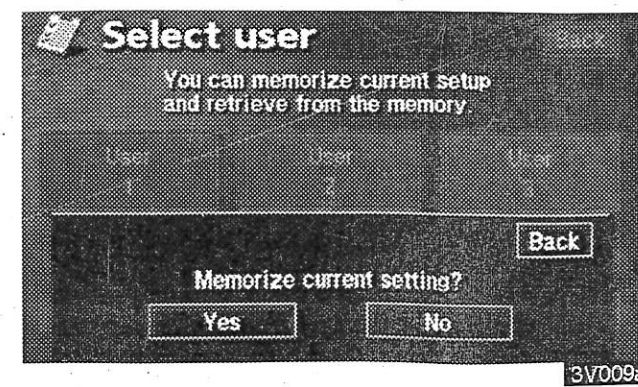


تظهر شاشة التأكيد. للتسجيل، إلمس المفتاح "Yes".
للعودة الى الشاشة السابقة، إلمس المفتاح "No" أو
مفتاح العودة "Back".


مكاني

يمكنك تسجيل والاحتفاظ بنقاط ذاكرة خاصة بك (مثل المطاعم والأماكن الرياضية، الخ) واستعمال نقاط الذاكرة لإدخال هدف.


• لحذف مستخدم

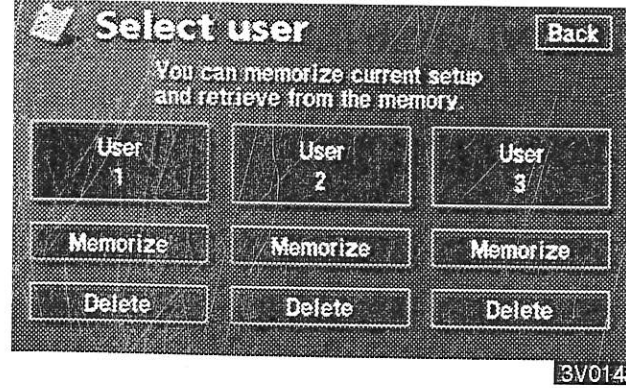

إلمس مفتاح الحذف "Delete" الخاص برقم المستخدم "User number" الذي ترغب في حذفه.

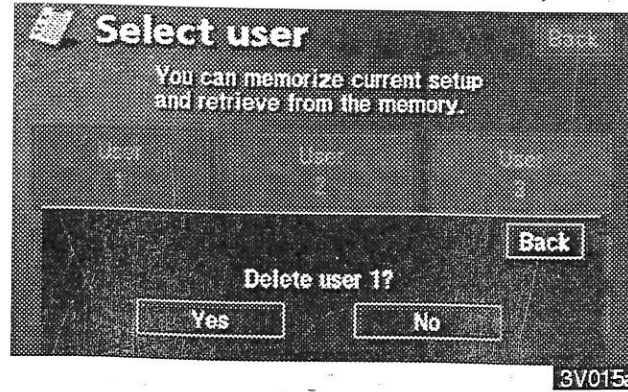

تظهر شاشة التأكيد. للحذف، إلمس المفتاح "Yes". للعودة الى الشاشة السابقة، إلمس المفتاح "No" أو المفتاح "Back".

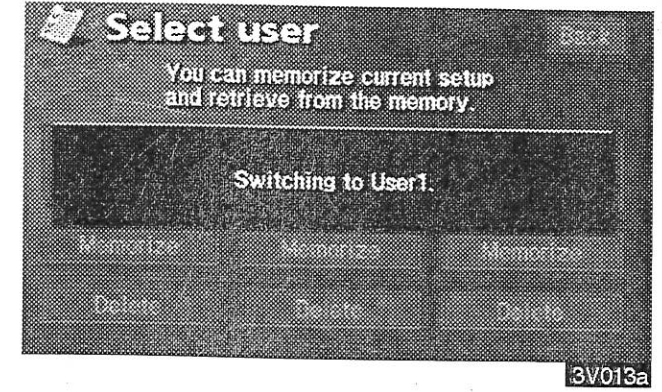


يظهر الإخطار أعلاه، ثم تظهر شاشة الخريطة.


إلمس المفتاح المرغوب الذي تريد برمجته. (بخصوص التفاصيل، راجع صفحة ٥٧).

معلومات

يمكن تسجيل ما مجموعه ١٠٦ نقطة.

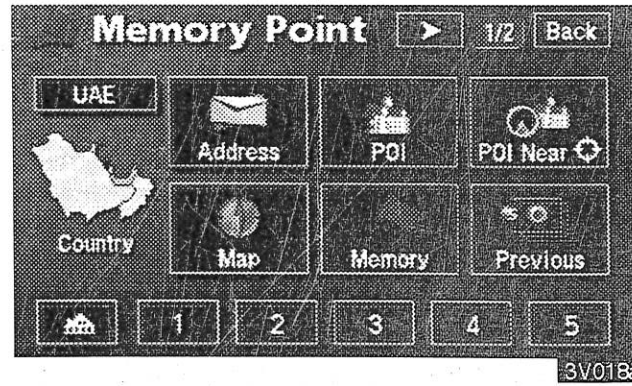


تظهر شاشة مماثلة لشاشة إدخال الهدف. أدخل النقطة المرغوبة بنفس طريقة إدخال الهدف. (راجع صفحة ١٤). عندما تنتهي من تسجيل النقاط في الذاكرة، تظهر شاشة بيانات نقاط الذاكرة.

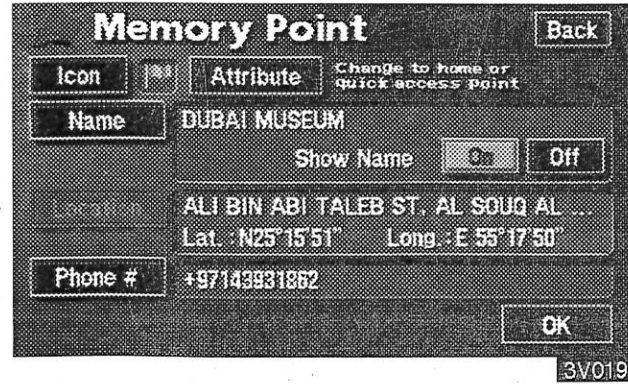


يمكنك برمجة الأيقونة والصفة والإسم والموقع ورقم الهاتف.


(أ) تسجيل نقاط الذاكرة

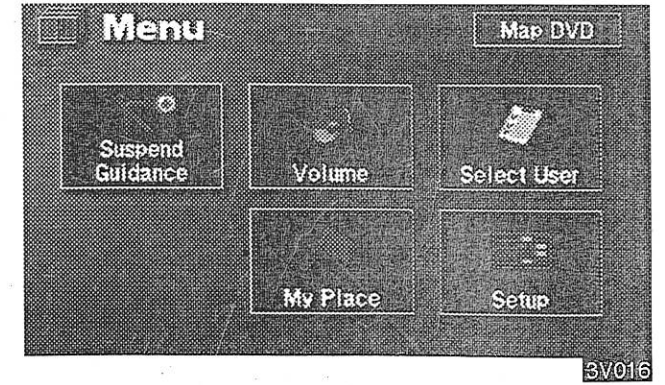

١ - إضغط الزر "MENU" لعرض شاشة "Menu" واللمس مفتاح مكاني "My Place".

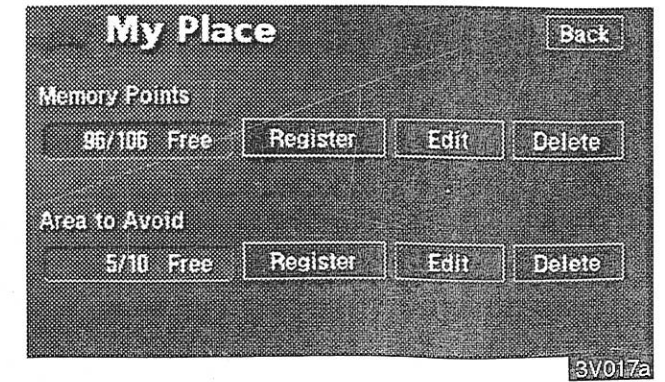

٢ - إلمس مفتاح التسجيل "Register" الخاص بنقاط الذاكرة "Memory Points".

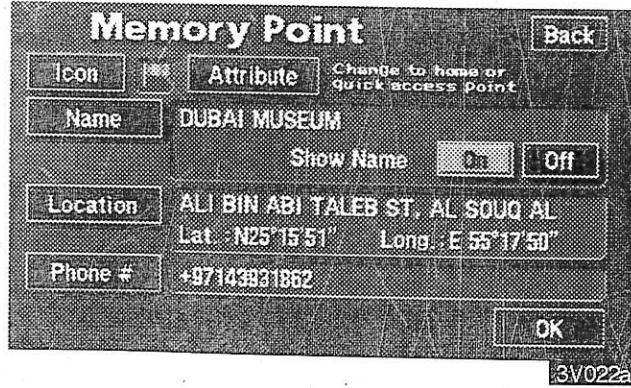

٣ - إلمس مفتاح البند الذي ترغب بتحريره.



الشاشة تبين قائمة بنقاط الذاكرة.

"Date" (التاريخ): إلمس هذا المفتاح لإدراج نقاط الذاكرة حسب ترتيب تواريخ تسجيلها.

"Icon" (الأيقونة): إلمس هذا المفتاح لإدراج نقاط الذاكرة حسب ترتيب نوع الأيقونة.


"Name" (الإسم): إلمس هذا المفتاح لإدراج نقاط الذاكرة حسب ترتيب الحروف الهجائية.

"Attribute" (الصفة): إلمس هذا المفتاح لإدراج نقاط الذاكرة حسب ترتيب المنزل ورقم المنفذ السريع.


إلمس مفتاح نقطة الذاكرة المرغوبة لعرض شاشة بيانات نقطة الذاكرة.

(ب) تحرير نقاط الذاكرة

يمكن تحرير الأيقونات والصفات والأسماء والمواقع و/أو رقم الهاتف الخاص بأي نقطة ذاكرة مسجلة.

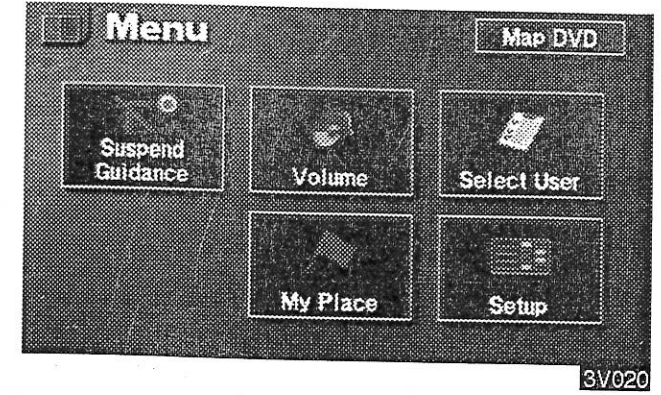


١ - إضغط الزر **"MENU"** لعرض شاشة **"Menu"** واللمس المفتاح **"My Place"**.

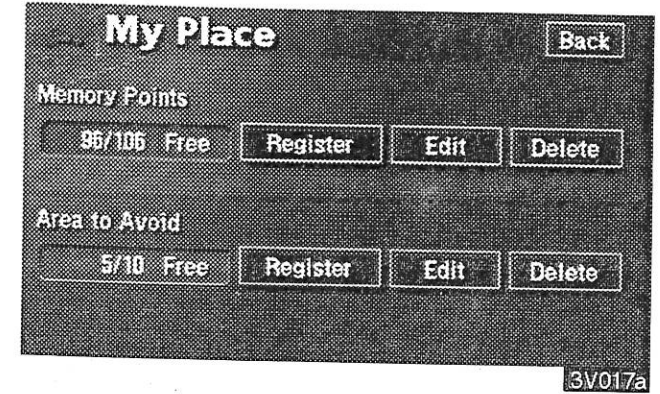


٢ - إلمس المفتاح **"Edit"** الخاص بنقاط الذاكرة **"Memory Points"**.

• لتغيير الصفة "Attribute"


لسهولة إدخال الهدف، قم ببرمجة صفة نقاط الذاكرة إما منزل Home أو منفذ سريع 1 Quick Access إلى Quick Access 5.

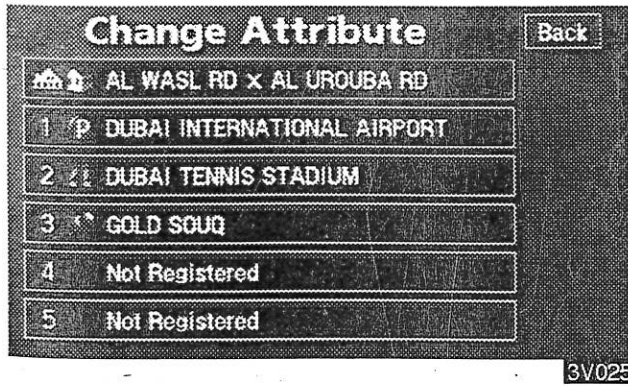


إلمس الصفة المرغوبة. يمكن استبدال صفة مسجلة.

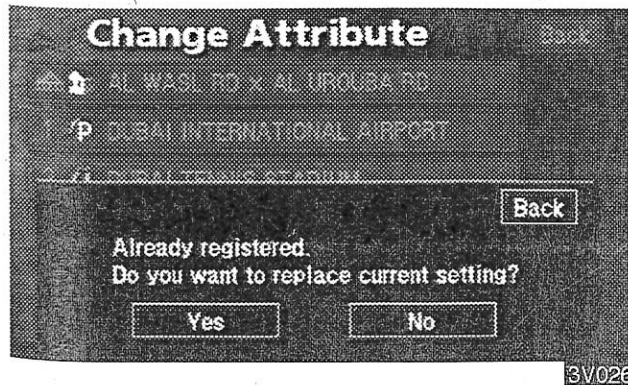

لاستبدال الصفة، إلمس المفتاح "Yes". للعودة إلى الشاشة السابقة، إلمس المفتاح "No" أو المفتاح "Back".

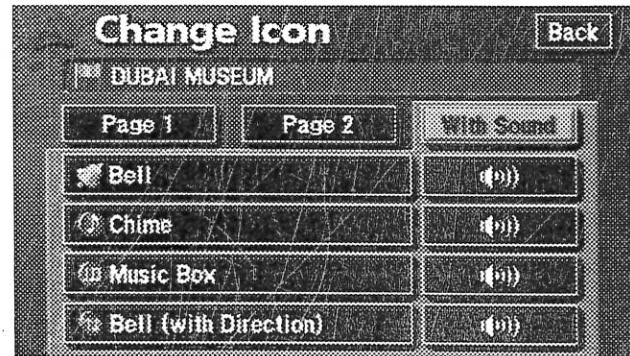

إلمس أيقونة الصوت المرغوبة. تظهر الشاشة التالية عندما تلمس المفتاح "Bell (with Direction)" (الجرس مع الاتجاه).

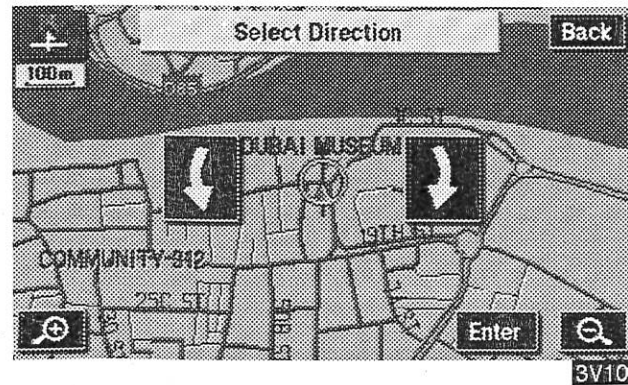

إلمس أحد المفتاحين أو واضبط الاتجاه. إلمس المفتاح "OK". يصدر صوت الجرس فقط عندما تقترب سيارتك من هذه النقطة في الاتجاه الذي حددته.

• لتغيير الأيقونة "Icon"



إلمس الأيقونة المرغوبة.

يمكنك أن تقلب الصفحة بلمس أحد المفاتيح "Page 1" (صفحة ١) أو "Page 2" (صفحة ٢) أو "With Sound" (مع الصوت).


"With Sound" (مع الصوت): لعرض أيقونات الصوت. عندما تقترب سيارتك من نقطة الذاكرة، يصدر الصوت الذي تختاره.

• لتغيير الموقع "Location"



إمس مفتاح الاتجاهات الثمانية لتحريك المؤشر المتحرك على النقطة المرغوبة على الخريطة. إمس المفتاح "Enter" وسيتم عرض الشاشة السابقة.


• لتغيير الاسم "Name"

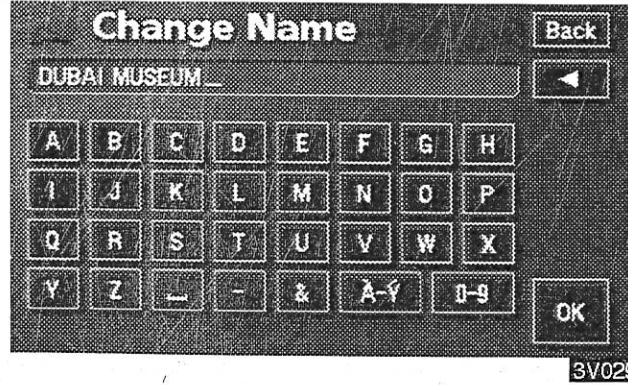


إمس مفاتيح الحروف و/ أو الأرقام. عند الانتهاء من الإدخال، إمس المفتاح "OK" على الشاشة. تظهر الشاشة السابقة.

• "Show Name" (إظهار الاسم)

يمكنك برمجة إسم نقطة ذاكرة لعرضها أو عدم عرضها على الخريطة. لإظهار الاسم، إمس المفتاح "On". لعدم إظهارها، إمس المفتاح "Off".

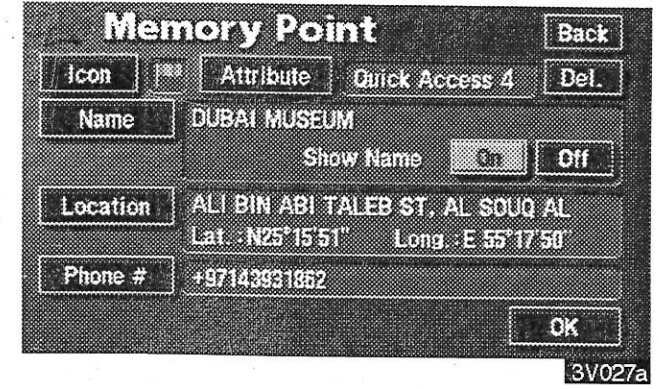


لحذف الصفة، إمس المفتاح "Del."

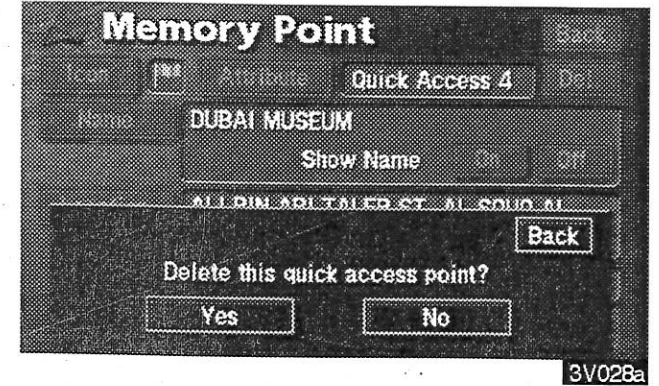

لحذف الصفة، إمس المفتاح "Yes". للعودة الى الشاشة السابقة، إمس المفتاح "No" أو المفتاح "Back".

• لتغيير رقم الهاتف "Phone #"

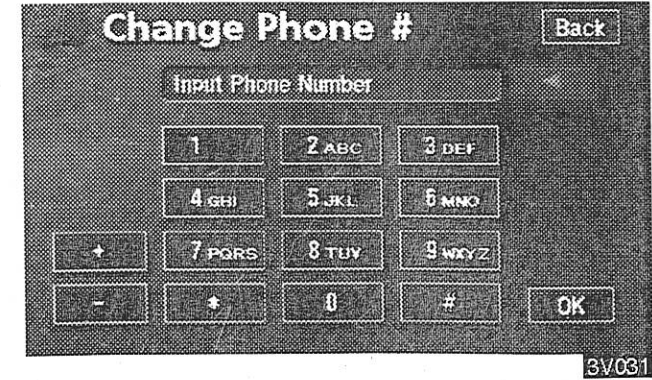


إلمس مفاتيح الأرقام.

عند الانتهاء من الإدخال، إلمس المفتاح "OK" على الشاشة.


تظهر الشاشة السابقة.

(ج) حذف نقاط الذاكرة

١ - إضغط الزر "MENU" لعرض شاشة "Menu" والمس "My Place".

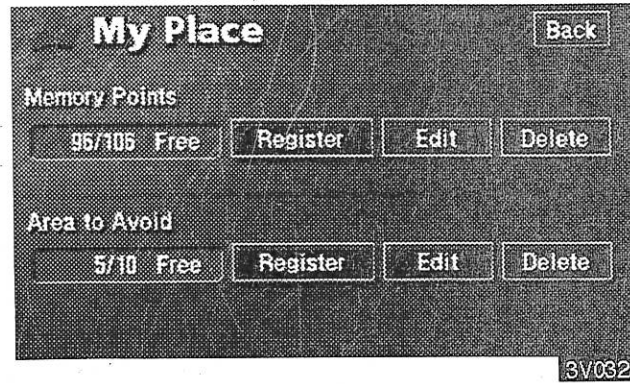


٢ - إلمس المفتاح "Delete" الخاص بنقاط الذاكرة "Memory Points".

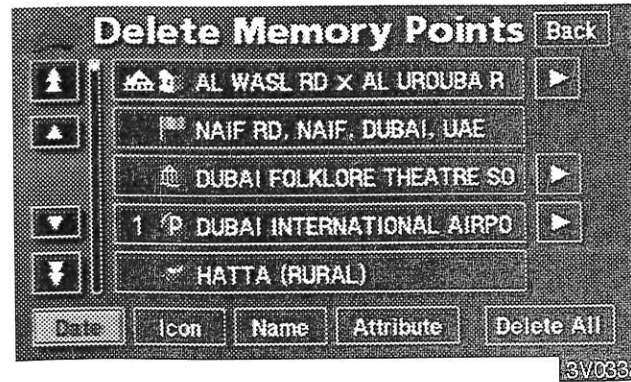


٣ - إلمس المفتاح المناظر. لحذف جميع نقاط الذاكرة، إلمس المفتاح "Delete All".

لكفاءة بحث نقاط الذاكرة، يمكن فرز نقاط الذاكرة باستعمال أحد مفاتيح التاريخ "Date" أو الأيقونة "Icon" أو الإسم "Name" أو الصفة "Attribute".
للحذف، إلمس المفتاح "Yes". لإلغاء الحذف، إلمس المفتاح "No".

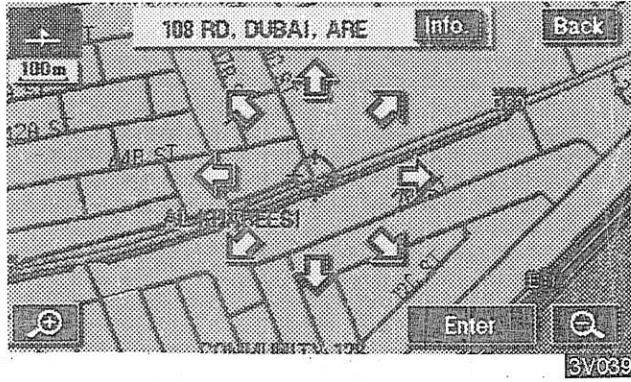


٣ - ضع المؤشر المتحرك في منتصف المنطقة التي تريد تجنبها واللمس المفتاح "Enter".

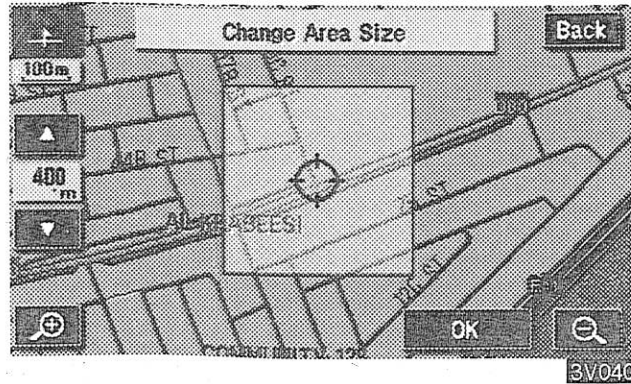

٤ - اللمس أحد المفاتيح أو لتغيير مقاس المنطقة التي تريد تجنبها.

(أ) تسجيل منطقة ينبغي تجنبها

١ - اللمس المفتاح "Register" الخاصة بالمناطق التي ينبغي تجنبها "Area to Avoid".

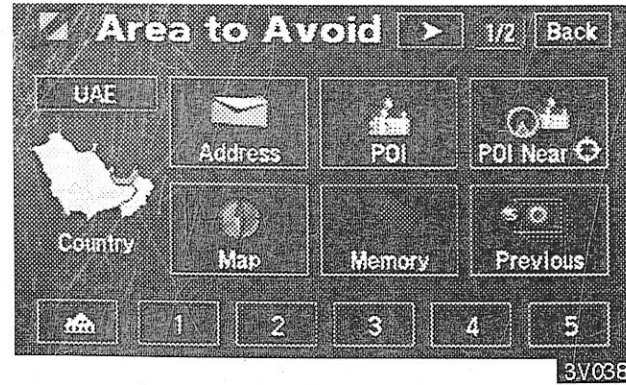

٢ - أدخل الموقع بنفس طريقة إدخال الهدف، أو اعرض خريطة المنطقة التي ترغب في تجنبها. (راجع صفحتي ١٤ و ٢٩).


معلومات

يمكن تسجيل ما مجموعه ١٠ نقاط كنقاط/ مناطق ينبغي تجنبها. إذا كان هناك ١٠ مواقع مسجلة أصلاً، يظهر على الشاشة الإخطار "Unable to register additional points. Perform operation again after deleting unnecessary points." (لا يمكن تسجيل نقاط إضافية. قم بتنفيذ العملية مرة أخرى بعد حذف النقاط غير الضرورية).

المناطق التي ينبغي تجنبها

المناطق التي ترغب في تجنبها بسبب ازدحام حركة المرور فيها أو تنفيذ أعمال إصلاح للطريق أو أسباب أخرى يمكن تسجيلها كمناطق ينبغي تجنبها.


إضغط الزر "MENU" لعرض شاشة "Menu" واللمس "My Place" لعرض الشاشة التالية.

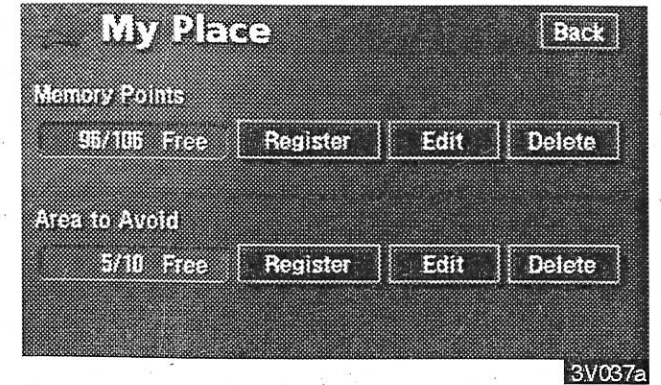

معلومات


إذا لم يكن تجنبها ممكناً، يتم إظهار مسار عبر المنطقة التي ينبغي تجنبها.

• لتغيير الموقع "Location"

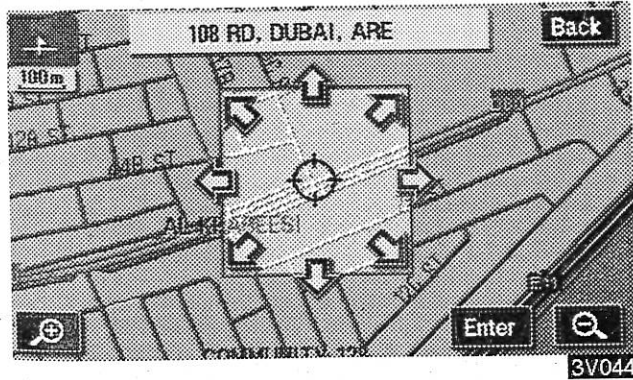

ضع المؤشر المتحرك على الموقع المرغوب والمس المفتاح "Enter". تظهر الشاشة السابقة.

• لتغيير الاسم "Name"

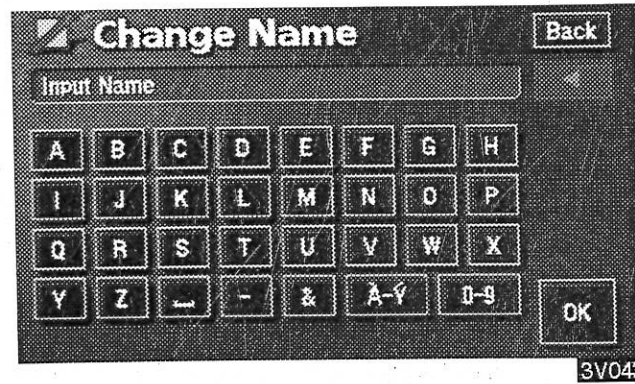

إمس مفاتيح الحروف الهجائية أو الأرقام. عند الانتهاء من الإدخال، إمس المفتاح "OK" على الشاشة.


تظهر الشاشة السابقة.

• "Show Name" (إظهار الاسم)


يمكن برمجة اسم المنطقة التي ينبغي تجنبها لعرضه أو عدم عرضه على الخريطة. لعرض الاسم، إمس المفتاح "On". لعدم عرضه، إمس المفتاح "Off".

(ب) تحرير المناطق التي ينبغي تجنبها

١ - إمس المفتاح "Edit" الخاص بالمناطق التي ينبغي تجنبها "Area to Avoid".

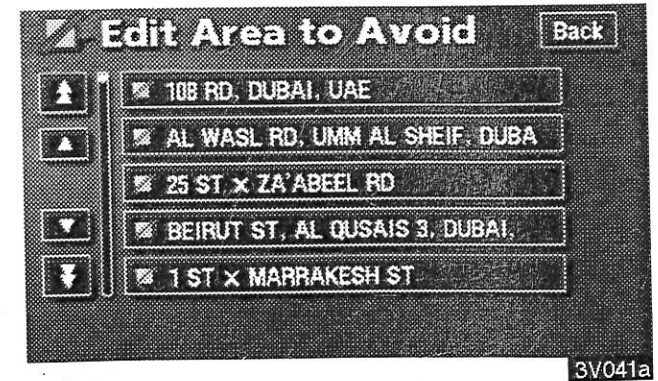


٢ - إمس المفتاح المناظر.

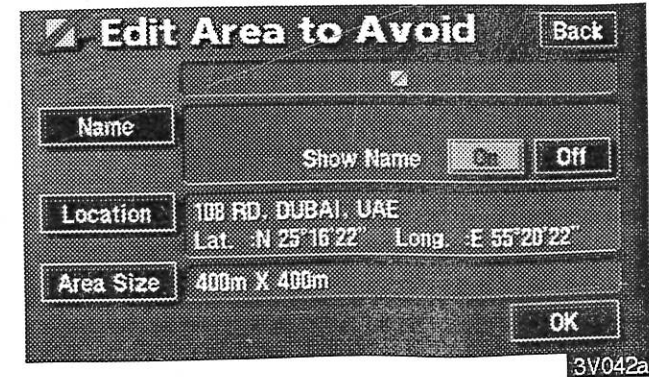


٣ - إمس "Name" أو "Location" أو "Area Size" على الشاشة.

البرمجة

- يمكنك برمجة البنود المبينة على شاشة البرمجة "Setup".
١ - اضغط الزر "MENU".

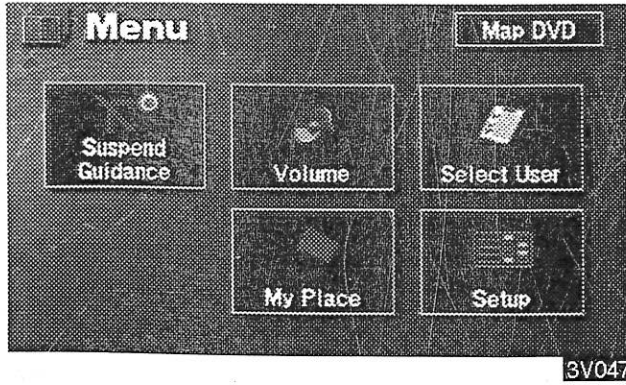


- ٢ - لعرض شاشة قائمة اختيارات البرمجة "Setup"،
إمس المفتاح "Setup". إمس البنود التي ترغب في
برمجتها.

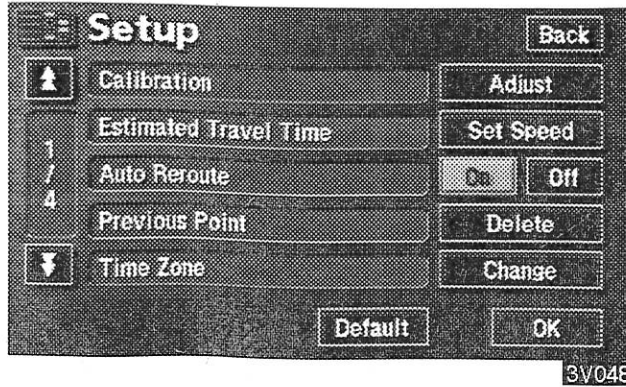

- ٣ - إمس المفتاح "OK" على الشاشة وستظهر الشاشة
السابقة.


(ج) حذف المناطق التي ينبغي تجنبها

- ١ - إمس المفتاح "Delete" الخاص بالمناطق التي
ينبغي تجنبها "Area to Avoid".

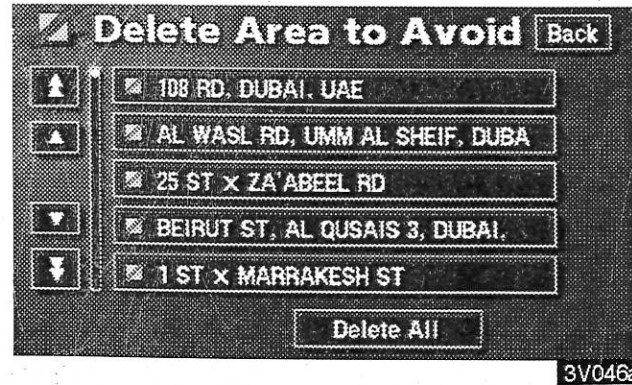

- ٢ - إمس المنطقة التي ترغب في حذفها من القائمة.
"Delete All" (حذف الكل): لحذف جميع المناطق
المسجلة في النظام كمناطق ينبغي تجنبها.
٣ - للحذف، إمس المفتاح "Yes". لإلغاء الحذف،
إمس المفتاح "No".


• لتغيير مقاس المنطقة "Area Size"

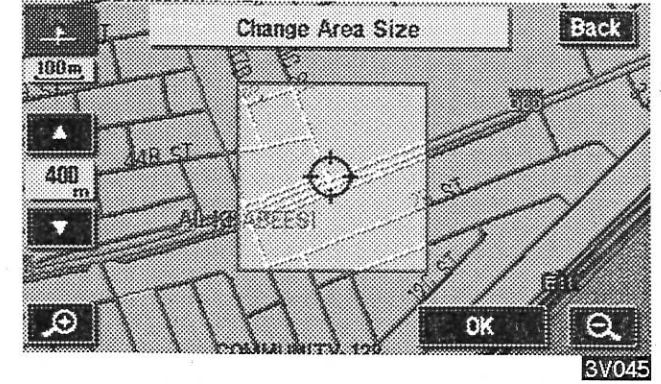

- إمس أحد المفتاحين ▲ أو ▼ لتغيير مقاس المنطقة
التي تريد تجنبها وإمس المفتاح "OK". تظهر الشاشة
السابقة.


معايرة الموضع الحالي

عند القيادة، يتم تصحيح علامة الموضع الحالي للسيارة تلقائياً بواسطة إشارات GPS. إذا كان استقبال إشارات GPS ضعيفاً بسبب الموقع، يمكنك ضبط علامة موضع السيارة الحالي يدوياً.

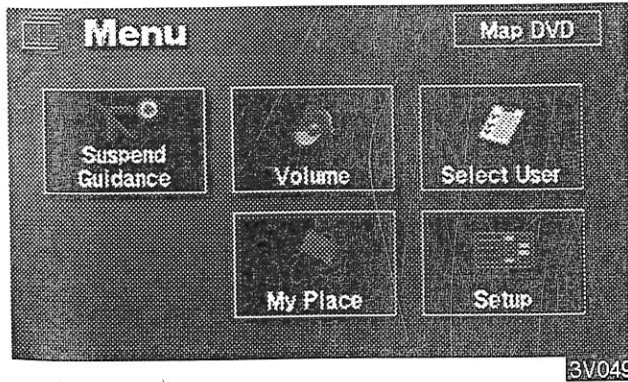

3V049

١ - اضغط الزر "MENU" لعرض شاشة "Menu"، ثم المس المفتاح "Setup".

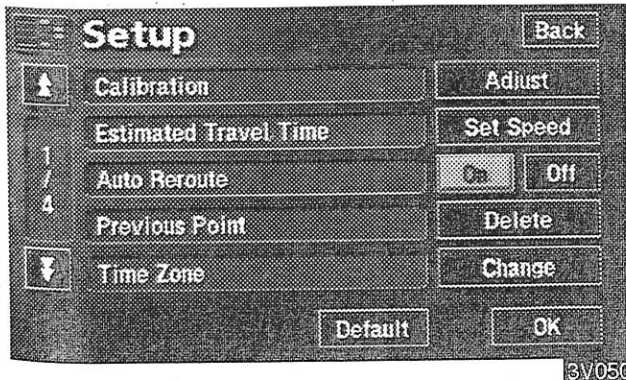

3V050

"Intersection Guidance" (التوجيه على التقاطعات): يمكنك اختيار تشغيل ON أو إيقاف OFF وظيفة التوجيه على التقاطعات.

"Guidance Screen on Highway" (شاشة التوجيه على الطريق السريع): يمكنك أن تختار تشغيل ON أو إيقاف OFF عرض شاشة التوجيه على الطريق السريع.

"Street Name on Scroll Map" (إسم الشارع على الخريطة المتحركة): يمكنك أن تختار تشغيل ON أو إيقاف OFF عرض إسم الشارع على الخريطة المتحركة.

"OFF Function" (وظيفة الإيقاف): يمكنك برمجة عرض أو عدم عرض كل من المفاتيح واسم الشارع الحالي على شاشة الخريطة.

"Show POI Icons" (إظهار أيقونات نقاط الاهتمام): يمكنك اختيار ٦ أيقونات معروضة على الشاشة الرئيسية لإظهار أيقونات نقاط الاهتمام "Show POI Icons".

"Screen Animation" (جعل أشكال الشاشة تتحرك): يمكنك برمجة بعض معروضات الشاشة بحيث تصبح متحركة.

"Map Color (Day)" (لون الخريطة (نهار): يمكنك اختيار اللون المرغوب للخريطة.

"Map Color (Night)" (لون الخريطة (ليل): يمكنك اختيار اللون المرغوب للخريطة.

"Default" (التهيئة المبدئية): هذا المفتاح يقوم بإعادة البرمجيات الى أوضاعها المبدئية الأصلية.

"Calibration" (المعايرة): يمكنك ضبط موضع السيارة الحالي يدوياً.

"Estimated Travel Time" (الزمن التقديري للرحلة): يمكنك برمجة النظام لعرض زمن الرحلة الى الهدف على شاشة التوجيه على المسار.

"Auto Reroute" (تغيير المسار تلقائياً): يمكنك برمجة النظام للبحث تلقائياً عن مسار جديد الى الهدف.

"Previous Point" (النقطة السابقة): يمكنك حذف الهدف السابق.

"Time Zone" (المنطقة الزمنية): يمكنك اختيار المنطقة الزمنية المرغوبة.

"Auto Voice Guidance" (التوجيه الصوتي التلقائي): يمكنك برمجة التوجيه الصوتي التلقائي.

"Voice Guidance in All Modes" (التوجيه الصوتي في جميع الأوضاع): يمكنك برمجة التوجيه الصوتي في جميع الأوضاع.

"Notify Traffic Restriction" (التبليغ عن تقييد حركة المرور): يمكنك أن تختار إبلاغك بالقيود المفروضة على حركة المرور و/أو القيود الموسمية.


• معايرة تغيير الإطارات

وظيفة معايرة تغيير الإطارات تستعمل عند استبدال الإطارات. هذه الوظيفة تضبط أخطاء الحسابات الناتجة عن فرق المحيط بين الإطارات القديمة والإطارات الجديدة. إذا لم يتم تنفيذ هذه العملية عند استبدال الإطارات فقد لا يتم عرض علامة موضع السيارة الحالي بطريقة صحيحة.


لتنفيذ عملية معايرة مسافة، إلمس مفتاح تغيير الإطارات **"Tire change"** على شاشة "المعايرة".

يظهر الإخطار وتبدأ تلقائياً المعايرة السريعة للمسافة. بعد بضعة ثوان، تظهر شاشة الخريطة.

• معايرة الموضع / الاتجاه

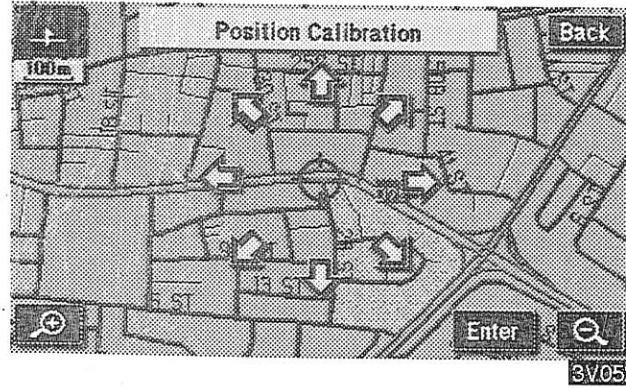


١ - إلمس أسهم التحريك لتحريك المؤشر المتحرك إلى الموقع المرغوب.
إلمس المفتاح **"Enter"**.

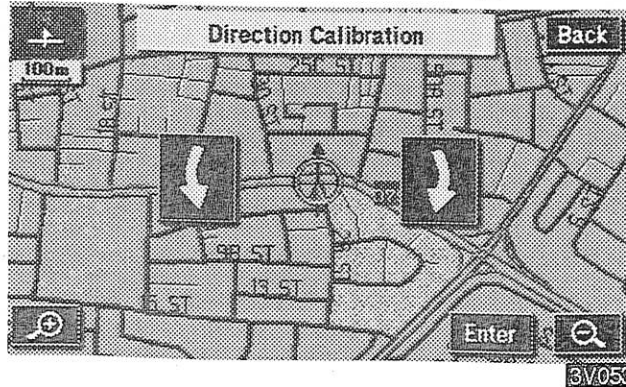

٢ - إلمس أحد المفاتيح أو لضبط اتجاه علامة موضع السيارة الحالي.
إلمس المفتاح **"Enter"** وستظهر شاشة الخريطة.

٢ - إلمس مفتاح الضبط **"Adjust"** الخاص بالمعايرة.

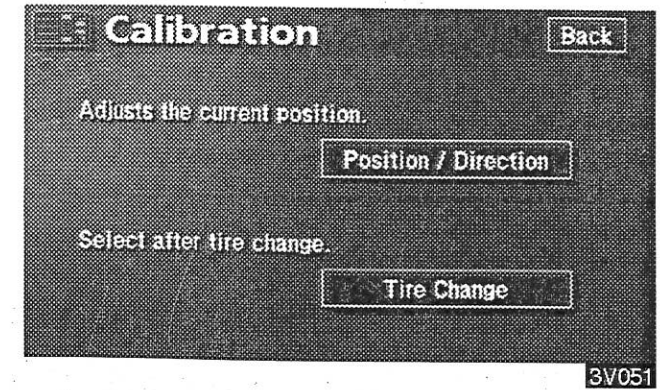


٣ - إلمس مفتاح الموضع / الاتجاه **"Position/Direction"**.

معلومات


لمزيد من المعلومات حول دقة موضع السيارة الحالي، راجع "قيود على نظام التوجيه" في صفحة ٩.

الزمن التقديري للرحلة


يمكنك برمجة السرعة المستخدمة لحساب الزمن التقديري للرحلة.

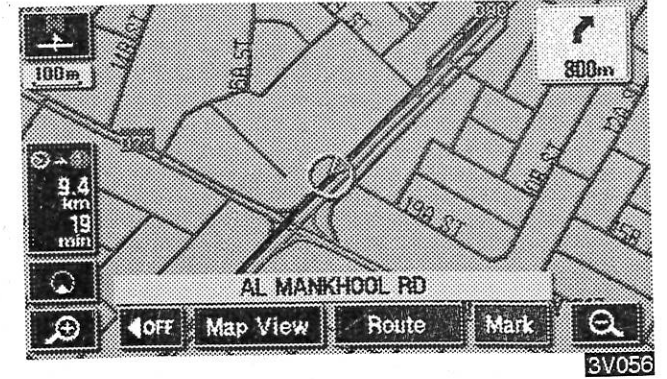


١ - إضغط الزر "MENU".

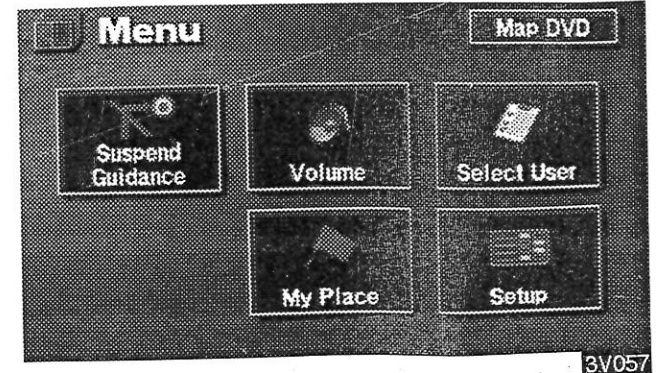

٢ - إمس المفتاح "Setup".

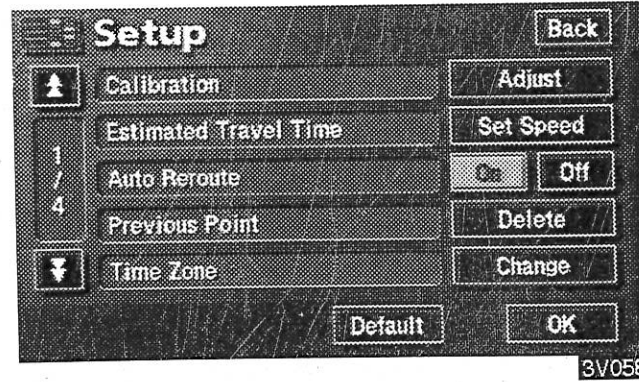

٣ - إمس مفتاح تغيير السرعة "Change Speed" الخاص بالزمن التقديري للرحلة "Estimated Travel Time".

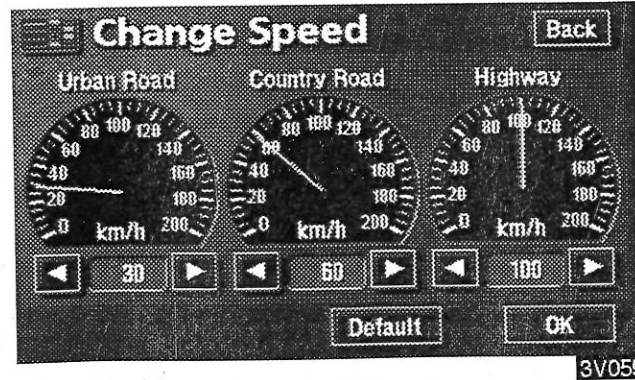

٤ - إمس أحد المفاتيح ◀ أو ▶ لبرمجة متوسط سرعة السيارة للقيادة على طريق سريع أو طريق ريفي أو طريق في المدينة.

لبرمجة السرعات المبدئية (الأصلية)، إمس المفتاح "Default".

٥ - عندما تنتهي من برمجة السرعات المرغوبة، إمس المفتاح "OK".


معلومات

- الزمن المعروف الى الهدف هو زمن القيادة التقريبي المحسوب على أساس السرعات التي اخترتها وموضعك الفعلي على امتداد مسار التوجيه.
- الزمن المبين على الشاشة قد يتفاوت بدرجة كبيرة وذلك تبعاً لتقدمك على امتداد المسار، الأمر الذي قد يتأثر بظروف مثل ازدحام المرور أو أعمال الإنشاءات.
- يمكن عرض مدة زمنية قدرها ٩٩ ساعة و ٥٩ دقيقة كحد أقصى.


حذف نقطة سابقة (Previous Point)

يمكنك حذف هدفك السابق.


١ - إضغط الزر "MENU".

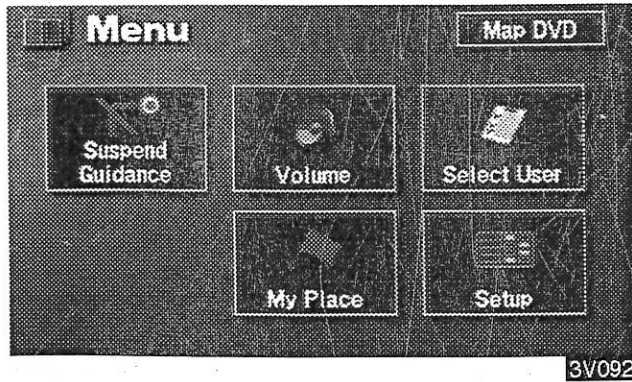

٢ - إلمس المفتاح "Setup".

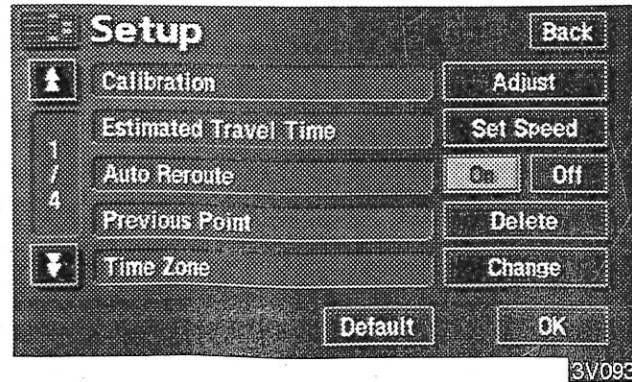

٣ - إلمس المفتاح "Delete" الخاصة بالنقطة السابقة "Previous Point".

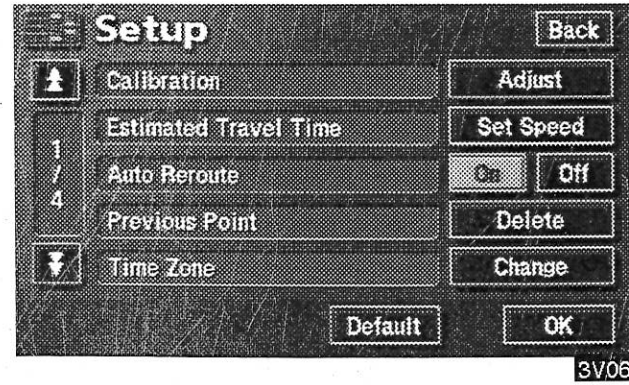

٣ - إلمس المفتاح "On" الخاص بتغيير المسار تلقائياً "Auto Reroute".

المفتاح المختار يتم تظليله بلون أخضر.


معلومات

إذا انحرفت سيارتك عن مسار التوجيه، يبحث النظام عن مسار جديد الى الهدف. وقد لا يعيدك المسار الجديد الى المسار السابق وذلك تبعاً لمدى بعدك عن مسار التوجيه الأصلي.


تغيير المسار تلقائياً

عند تشغيل خاصية تغيير المسار تلقائياً "Auto Reroute"، يقوم النظام تلقائياً بالبحث عن مسار جديد الى الهدف إذا انحرفت عن مسار التوجيه. هذه الخاصية لا تعمل أثناء القيادة على طرق لا يتوفر فيها التوجيه. لتشغيل وضع تغيير المسار تلقائياً "Auto Reroute":

١ - إضغط الزر "MENU".

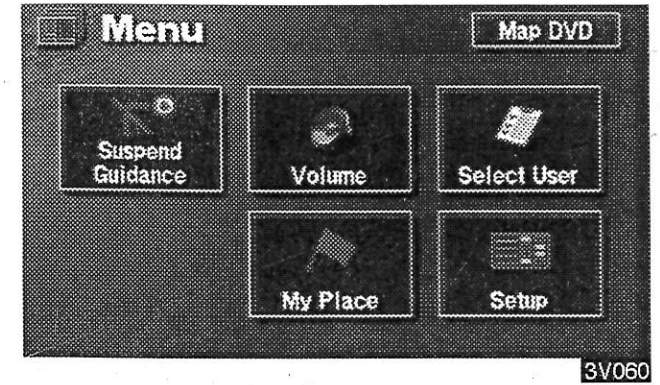

٢ - إلمس المفتاح "Setup".

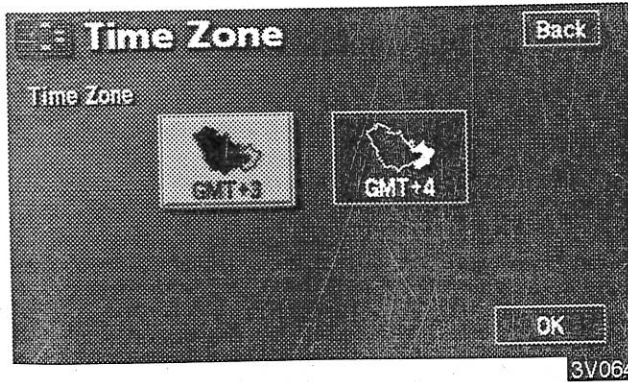


٤ - إمس المنطقة الزمنية المرغوبة.

المفتاح المختار يتم تظليله بلون أخضر.


٥ - إمس المفتاح "OK" على الشاشة وستظهر شاشة البرمجة "Setup".

المنطقة الزمنية


١ - إضغط الزر "MENU".

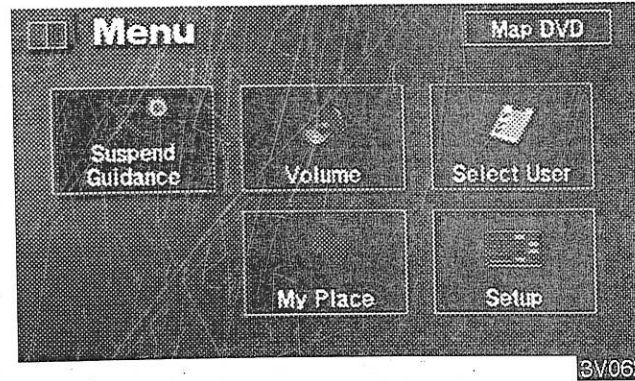

٢ - إمس المفتاح "Setup".

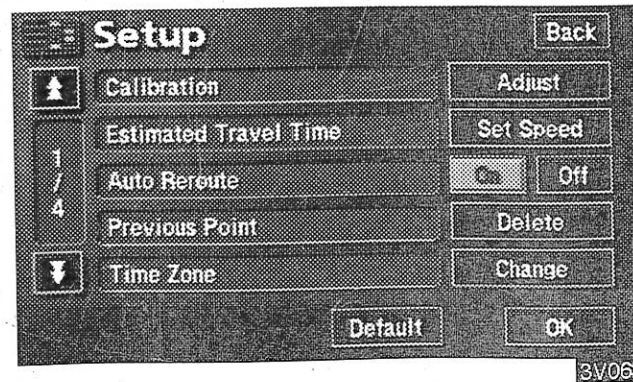


٣ - إمس مفتاح التغير "Change". تظهر شاشة المنطقة الزمنية "Time Zone".

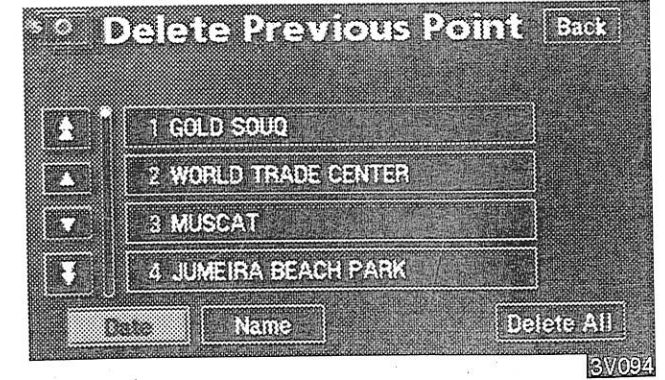

٤ - إمس مفتاح البند الذي تريد حذفه.

للبحث بكفاءة عن نقطة سابقة، يمكن فرز النقاط السابقة باستعمال أحد المفاتيح "Date" أو "Name".

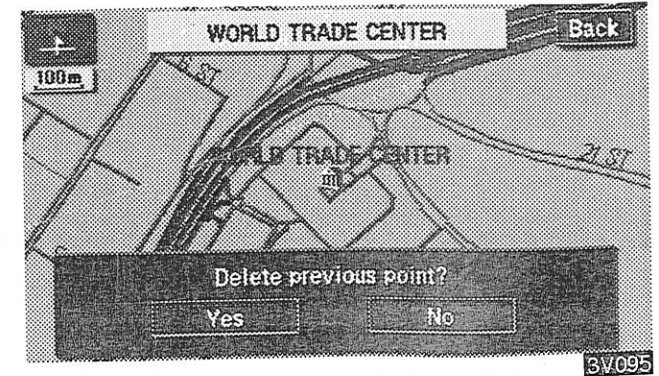

٥ - لحذف النقطة، إمس المفتاح "Yes".

لإلغاء الحذف، إمس المفتاح "No".


التوجيه الصوتي في جميع الأوضاع

عند تشغيل خاصية التوجيه الصوتي في جميع الأوضاع "Voice Guidance in All Modes"، يمكنك سماع التوجيه الصوتي في جميع الأوضاع.


عند إيقاف خاصية التوجيه الصوتي في جميع الأوضاع "Voice Guidance in All Modes"، لا يمكن سماع التوجيه الصوتي أثناء استعمال النظام الصوتي.

لتشغيل التوجيه الصوتي في جميع الأوضاع "Voice Guidance in All Modes":

١ - اضغط الزر "MENU".

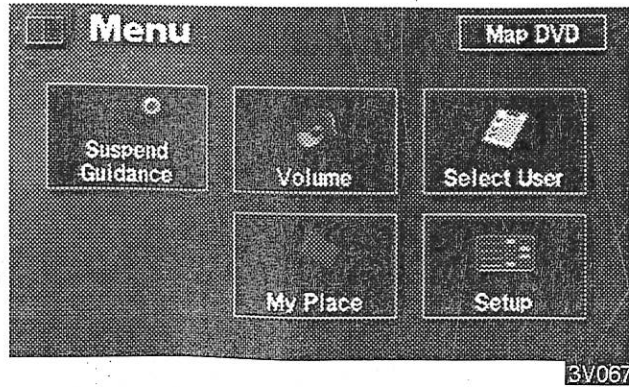

٢ - لمس المفتاح "Setup". ثم لمس المفتاح لعرض صفحة ٢ من شاشة البرمجة "Setup".

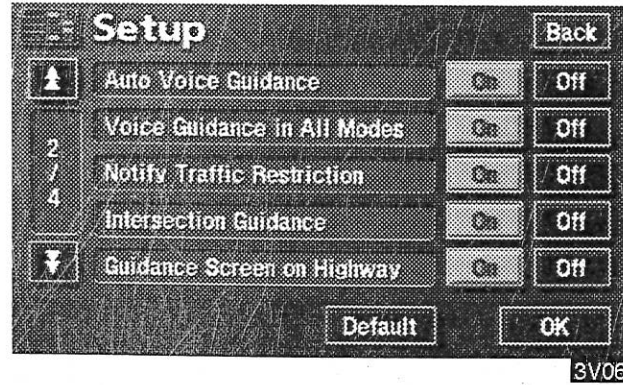

٣ - لمس المفتاح "On" الخاصة بالتوجيه الصوتي التلقائي "Auto Voice Guidance".
المفتاح المختار يتم تظليله بلون أخضر.


التوجيه الصوتي التلقائي

عند تشغيل خاصية التوجيه الصوتي التلقائي "Auto Voice Guidance"، يمكن سماع التوجيه الصوتي تلقائياً.

عند إيقاف خاصية التوجيه الصوتي التلقائي "Auto Voice Guidance"، يمكن سماع التوجيه الصوتي فقط إذا قمت بضغط الزر "MAP/VOICE".


لتشغيل وضع التوجيه الصوتي التلقائي "Auto Voice Guidance":

١ - اضغط الزر "MENU".

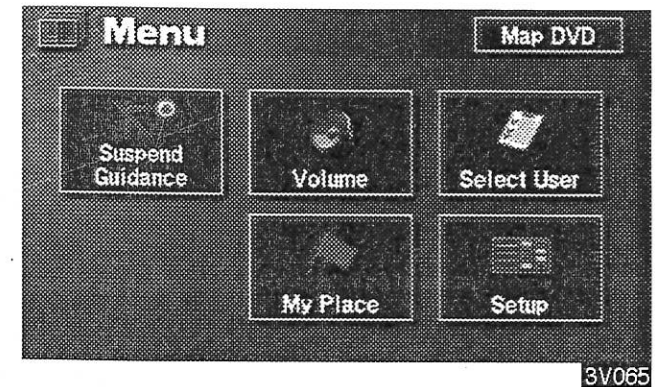


٢ - لمس المفتاح "Setup". ثم لمس المفتاح لعرض صفحة ٢ من شاشة البرمجة "Setup".

٢ - إمس المفتاح "Setup". ثم إمس المفتاح
لعرض صفحة ٢ من شاشة البرمجة "Setup".

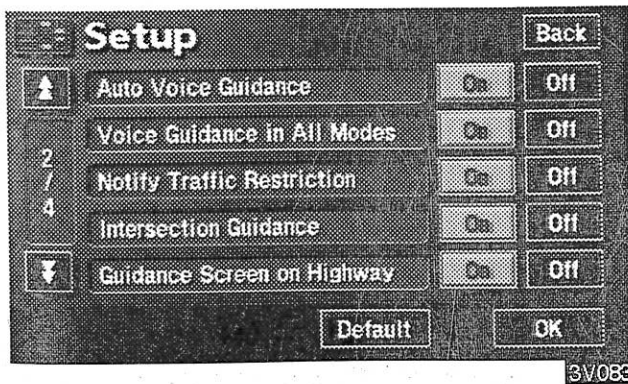



٣ - إمس المفتاح "On" الخاص بالتبليغ عن تقييد حركة المرور "Notify Traffic Restriction" ثم إمس المفتاح "OK".

التبليغ عن تقييد حركة المرور
عند تشغيل خاصية التبليغ عن تقييد حركة المرور "Notify Traffic Restriction"، يقوم النظام بإبلاغك بالقيود على حركة المرور أو القيود الموسمية.

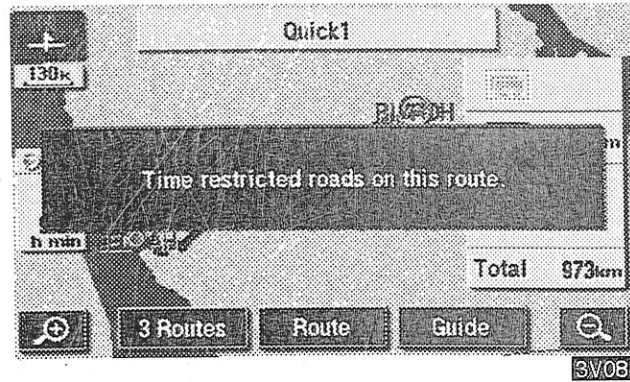

لتشغيل وضع التبليغ عن تقييد حركة المرور "Notify Traffic Restriction":


١ - إضغط الزر "MENU".

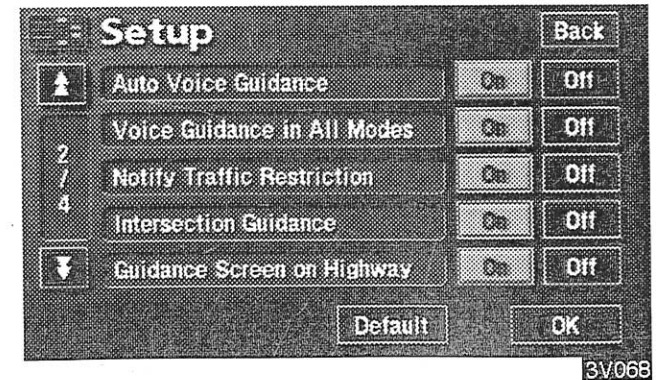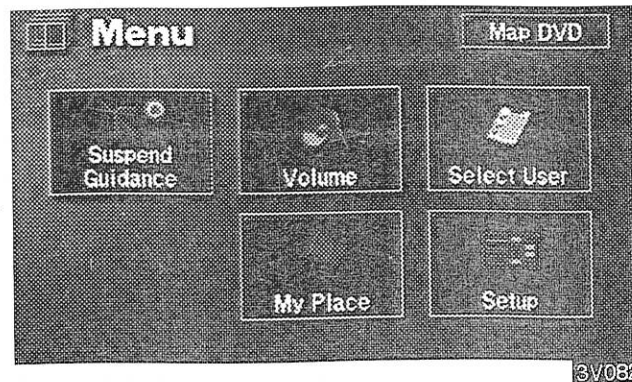

٣ - إمس المفتاح "On" الخاصة بالتوجيه الصوتي في جميع الأوضاع "Voice Guidance in All Modes" وإمس المفتاح "OK".

التوجيه على التقاطعات


إذا تم تشغيل خاصية التوجيه على التقاطعات "Intersection Guidance"، يعرض الجهاز شاشة التوجيه على التقاطعات إذا كنت تقود مع استعمال التوجيه على المسار.

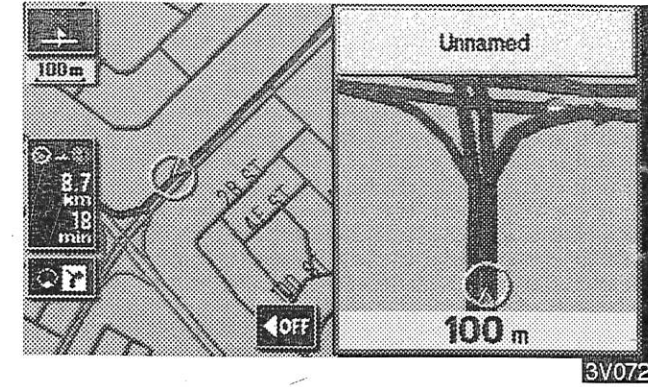

3V072


لتشغيل وضع التوجيه على التقاطعات "Intersection Guidance":

١ - إضغط الزر "MENU".

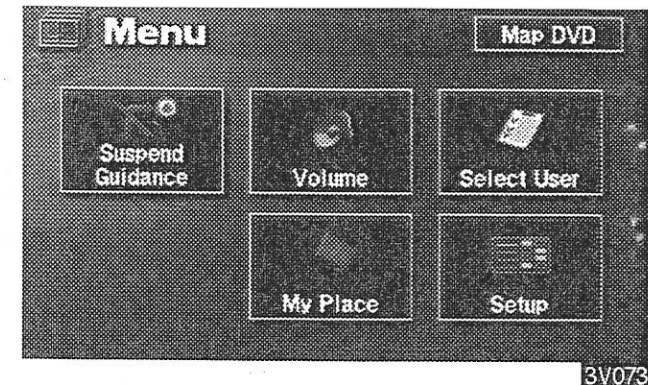

3V073


٢ - إلمس المفتاح "Setup". ثم إلمس المفتاح لعرض صفحة ٢ من شاشة البرمجة "Setup".

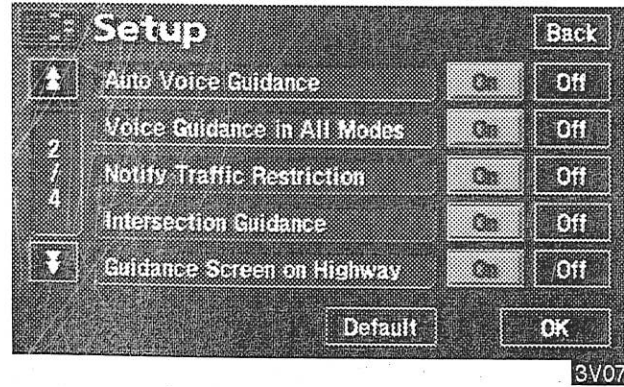

٣ - إلمس المفتاح "On" الخاص بالتوجيه على التقاطعات "Intersection Guidance" ثم إلمس المفتاح "OK".


شاشة التوجيه على الطريق السريع

إذا تم تشغيل خاصية التوجيه على الطريق السريع "Guidance Screen on Highway"، يعرض النظام شاشة التوجيه على المسرب إذا كنت تقود سيارتك على طريق سريع مع التوجيه على المسار.

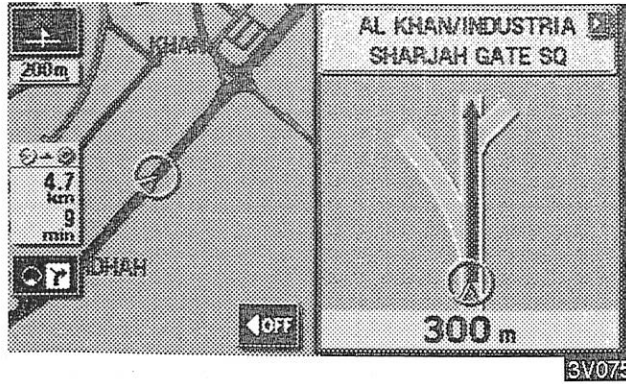


لتشغيل وضع شاشة التوجيه على الطريق السريع "Guidance Screen on Highway":

١ - إضغط الزر "MENU".

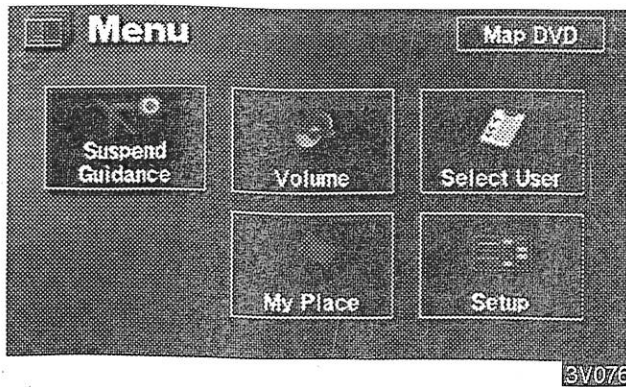


3V076

- ٢ - إمس المفتاح "Setup". ثم إمس المفتاح
مرتين لعرض صفحة ٣ من شاشة البرمجة "Setup".

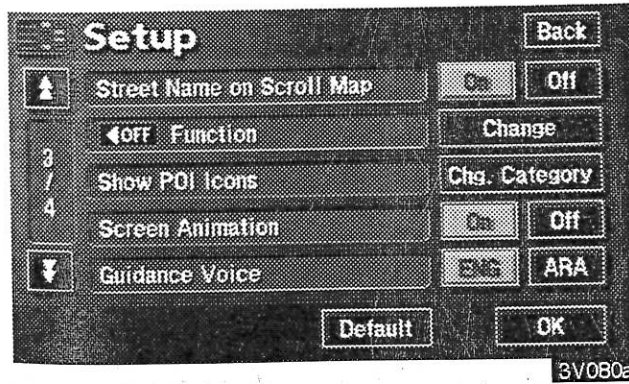


- ٣ - إمس المفتاح "On" الخاص باسم الشارع على
الخريطة المتحركة "Street Name on Scroll Map"
ثم إمس المفتاح "OK".

إسم الشارع على الخريطة المتحركة
عند تشغيل خاصية إسم الشارع على الخريطة المتحركة
"Street Name on Scroll Map"، يعرض النظام
إسم الشارع الموجود عليه المؤشر المتحرك على
الخريطة المتحركة.

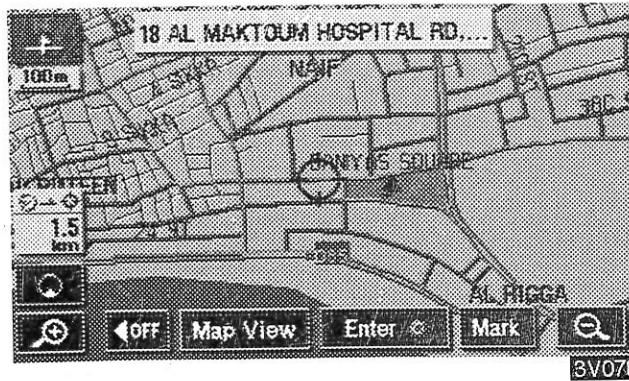


لتشغيل وضع إسم الشارع على الخريطة المتحركة
:"Street Name on Scroll Map"

- ١ - إضغط الزر "MENU".

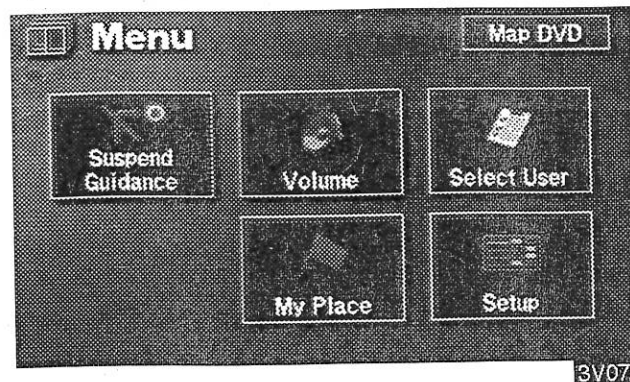


- ٢ - إمس المفتاح "Setup". ثم إمس المفتاح
لعرض صفحة ٢ من شاشة البرمجة "Setup".

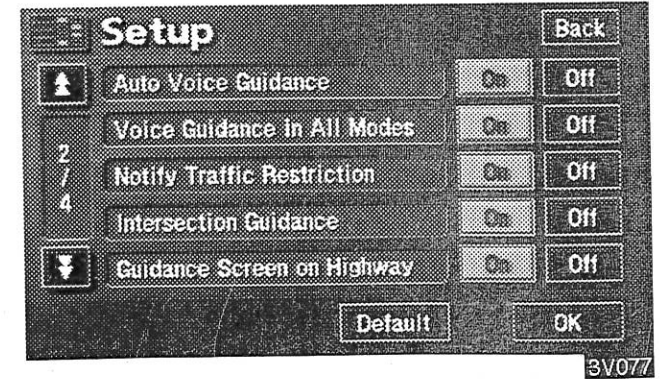


- ٣ - إمس المفتاح "On" الخاص بشاشة التوجيه على
الطريق السريع "Guidance Screen on Highway"
ثم إمس المفتاح "OK".

تغيير فئة نقطة الاهتمام (إظهار أيقونات نقاط الاهتمام) (Show POI Icons)


يمكنك اختيار ٦ أيقونات معروضة على الشاشة الرئيسية لإظهار نقاط الاهتمام "Show POI icons" بحيث يمكنك بسهولة برمجة أي الأيقونات تظهر على شاشة الخريطة.

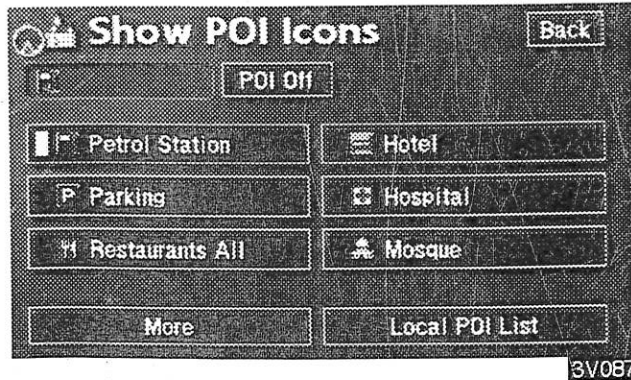

١ - إضغط الزر "MENU".

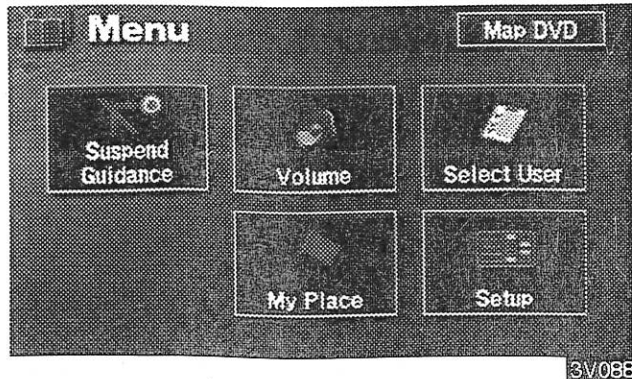

٣ - إلمس المفتاح "Change" الخاص بوظيفة الإيقاف "OFF".

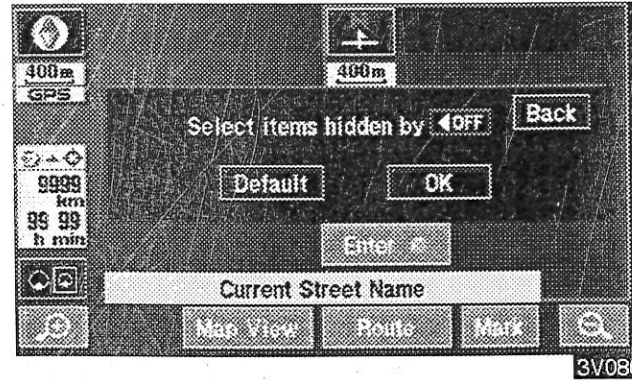


٤ - إلمس المفتاح المناظر للبرمجة المرغوبة. ثم إلمس المفتاح "OK".


وظيفة توزيع الشاشة (وظيفة الإيقاف OFF)

يمكنك برمجة عرض كل من المفاتيح واسم الشارع الحالي على شاشة الخريطة أو إخفائها (عدم عرضها).

١ - إضغط الزر "MENU".

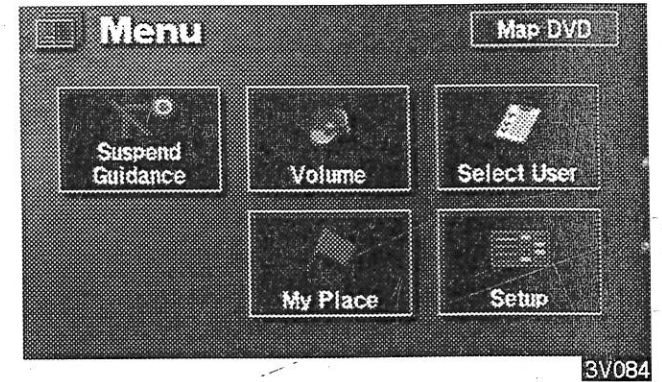

٢ - إلمس المفتاح "Setup". ثم إلمس المفتاح مرتين لعرض صفحة ٣ من شاشة البرمجة "Setup".

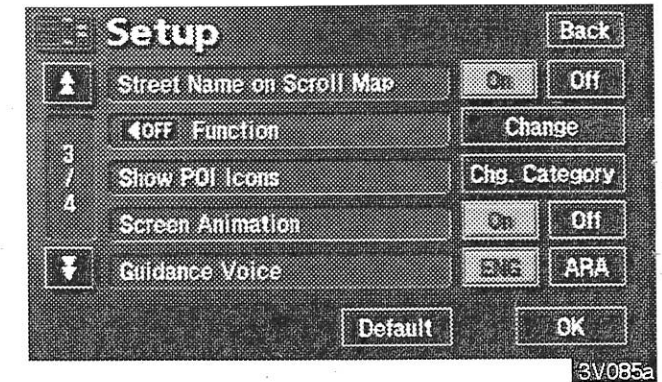


جعل أشكال الشاشة تتحرك


عند تشغيل خاصية جعل أشكال الشاشة تتحرك "Screen Animation"، تصبح بعض المفاتيح والشاشات متحركة. (مثال: تغيير توجيه الخريطة على شاشة الخريطة).

لتشغيل وضع جعل أشكال الشاشة تتحرك "Screen Animation":

١ - إضغط الزر "MENU".

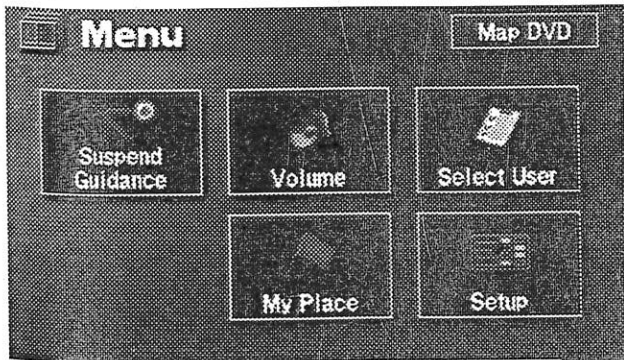

3V098


٢ - إلمس المفتاح "Setup". ثم إلمس المفتاح  مرتين لعرض صفحة ٣ من شاشة البرمجة "Setup".



3V091


٥ - إلمس المفتاح المناظر للفئة المرغوبة. ثم إلمس المفتاح "OK".

٢ - إلمس المفتاح "Setup". ثم إلمس المفتاح  مرتين لعرض صفحة ٣ من شاشة البرمجة "Setup".

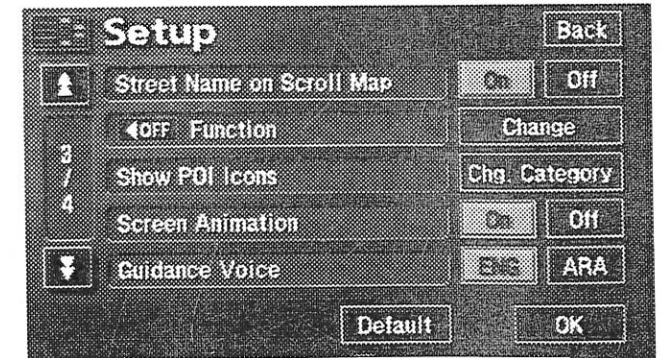

3V089a

٣ - إلمس مفتاح تغيير الفئة "Chg. Category" الخاص بإظهار أيقونات نقاط الاهتمام "Show POI Icons".

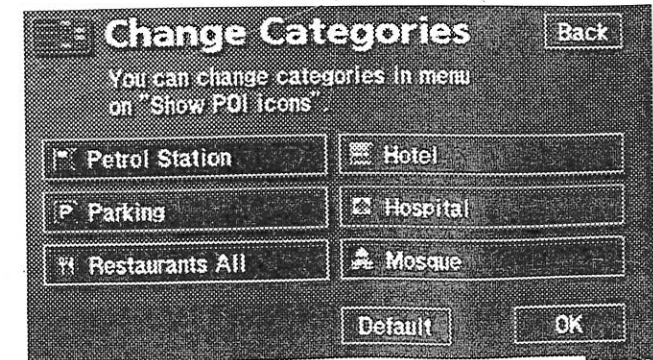


3V090

٤ - إلمس الفئة التي ترغب في تغييرها.


لون الخريطة

١ - إضغط الزر "MENU"

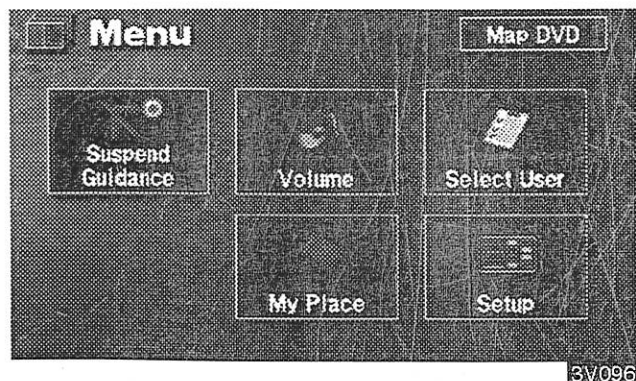

3V096

٢ - إلمس المفتاح "Setup". ثم إلمس المفتاح "Setup".
ثلاث مرات لعرض صفحة ٤ من شاشة البرمجة "Setup".

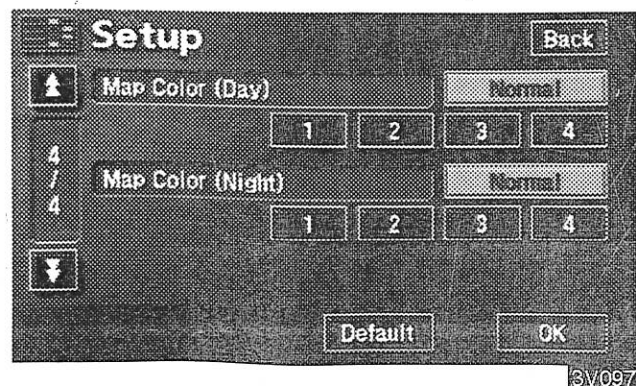

3V097


٣ - إلمس اللون المرغوب لخريطة النهار و/ أو الليل ثم إلمس المفتاح "OK" للعودة الى شاشة الخريطة.

إلمس مفتاح العادي "Normal" للعودة الى لون الخريطة المبدئي الأصلي.

صوت التوجيه


يمكنك اختيار التوجيه الصوتي باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية.

١ - إضغط الزر "Menu"

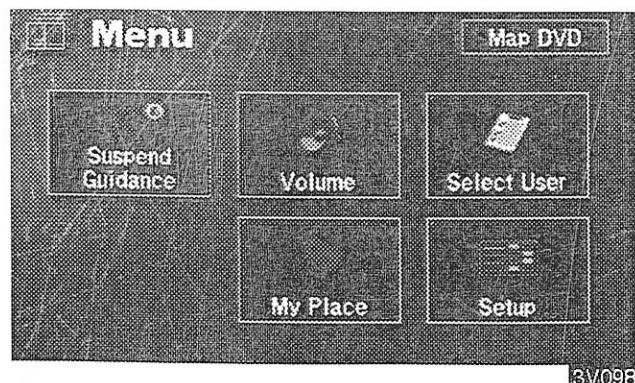


3V098

٢ - إلمس المفتاح "Setup". ثم إلمس المفتاح "Setup".
مرتين لعرض صفحة ٣ من شاشة البرمجة "Setup".

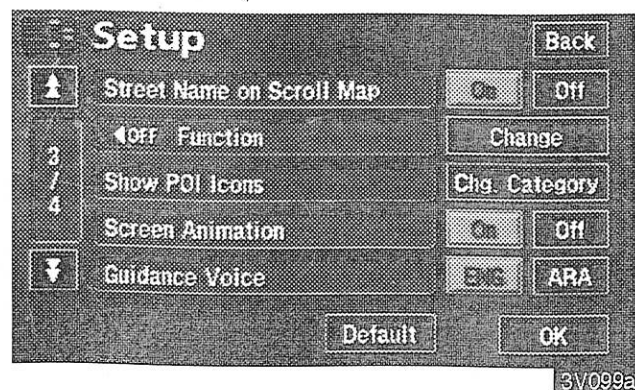

3V099a

٣ - إلمس المفتاح "ENG" أو المفتاح "ARA".

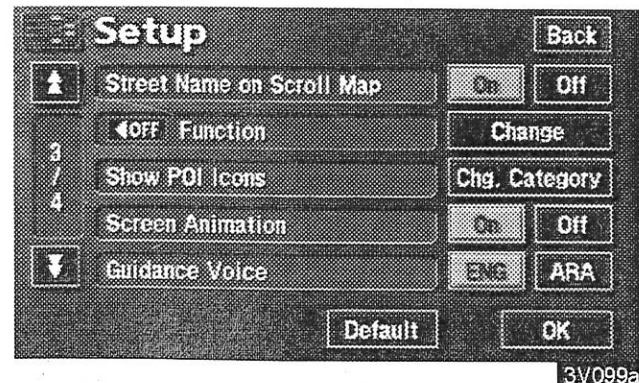

3V099a


٣ - إلمس المفتاح "On" الخاص بجعل أشكال الشاشة تتحرك "Screen Animation" ثم إلمس المفتاح "OK".

القسم ٤


وظائف أخرى

٧٨	معلومات الصيانة
٨٢	تقويم مع مذكرة
٨٨	نظام المساعدة على صفّ سيارة لكزس
٩٣	النظام اللايدي
١١٠	ضبط الساعة
١١١	برمجة الشاشة
١١١	ضبط الشاشة

معلومات الصيانة

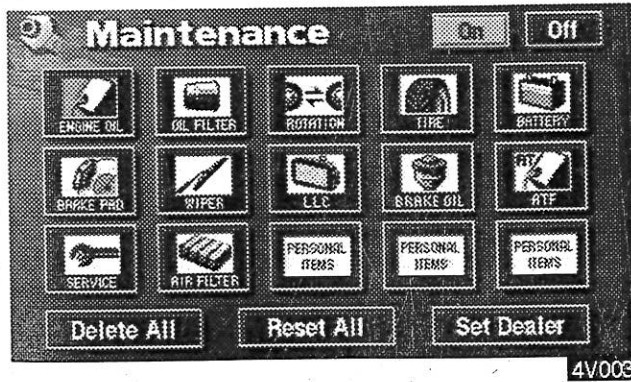


٣ - إمس الأيقونة المرغوبة وأدخل الشروط.

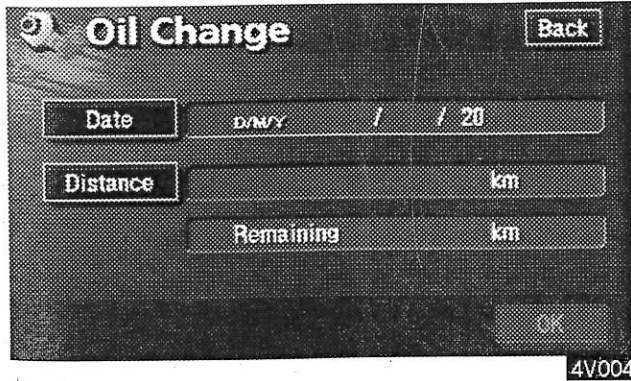


إشعار التاريخ "Date": يمكنك إدخال تاريخ موعد الصيانة التالي.


إشعار المسافة "Distance": يمكنك إدخال مسافة القيادة حتى فحص الصيانة التالي.

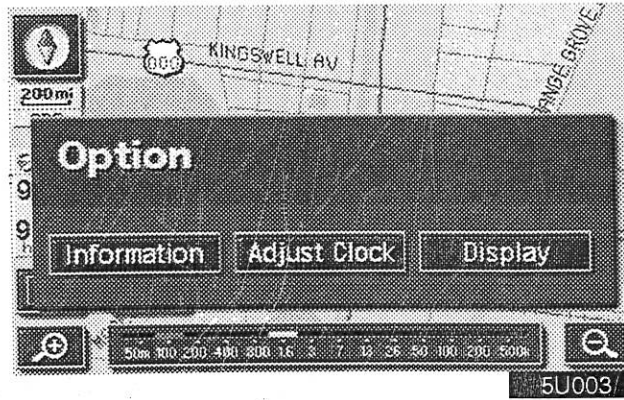

١ - إضغط الزر "OPTION" لعرض شاشة الاختيارات البديلة "Option" والممس مفتاح المعلومات "Information".

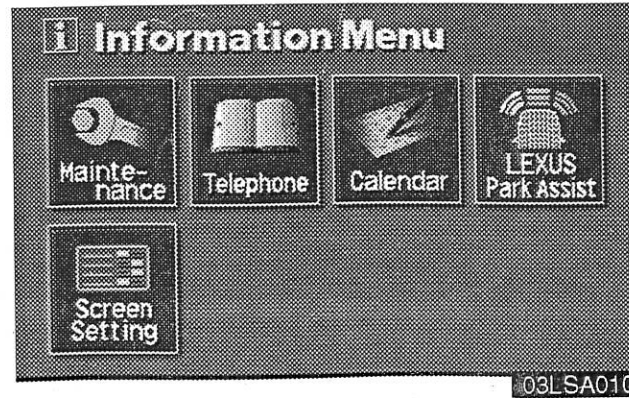

٢ - إمس مفتاح الصيانة "Maintenance" لعرض شاشة الصيانة "Maintenance".

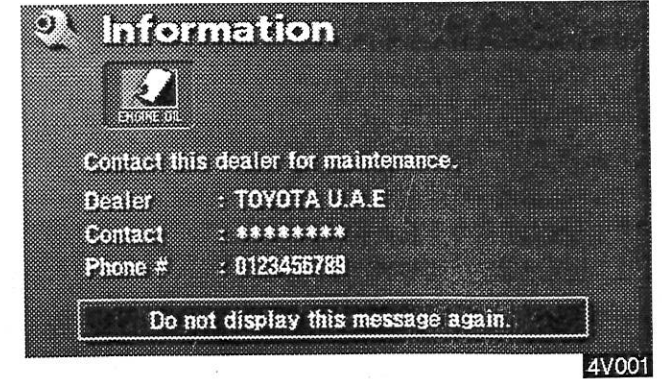

هذا النظام يخبرك متى تستبدل أجزاء أو مكونات معينة ويبين المعلومات الخاصة بالموزع (إن كان مسجلاً) على الشاشة. (راجع "بنود المعلومات" في صفحة ٧٩).

عند بدء تشغيل نظام التوجيه بعد أن يحين تاريخ بند المعلومات أو قطع مسافة القيادة المحددة تظهر شاشة المعلومات "Information". تظهر الشاشة كلما تم تشغيل النظام إلى أن تلمس المفتاح "Do not display this message again" (لا تعرض هذا الإخطار مرة أخرى).

إستبدال سائل الفرامل		بنود المعلومات	
إستبدال سائل ناقل الحركة التلقائي		تغيير الزيت	
الصيانة حسب الجدول الزمني		إستبدال مرشح الزيت	
إستبدال مرشح الهواء		تبدیل مواضع الإطارات	
نشاط شخصي		إستبدال الإطارات	
		إستبدال البطارية	
		إستبدال بطانات الفرامل	
		إستبدال شفرات المساحات	
		إستبدال مادة تبريد المحرك	

عندما تلمس المفتاح **"Maintenance"**، تتغير الشاشة الى شاشة الأنشطة الشخصية **"Personal Event"**. إلمس المفاتيح لإدخال الاسم المرغوب ثم أدخل الشروط.

بعد أن تنتهي من إدخال التاريخ و/أو المسافة، إلمس المفتاح **"OK"**. تعود الشاشة الى شاشة الصيانة **"Maintenance"**.

تظهر المفاتيح التالية.

"Delete All" (حذف الكل): لإلغاء جميع الشروط التي تم إدخالها.

"Reset All" (إعادة برمجة الكل): لإعادة تهيئة بند استوفى الشروط.

إلمس المفتاح **"Off"** بأعلى شاشة الصيانة **"Maintenance"** لعدم إظهار شاشة المعلومات **"Information"**.


عندما تحتاج سيارتك لإجراء الصيانة عليها، يتغير لون الأيقونة الى برتقالي.

معلومات


- بخصوص معلومات الصيانة حسب الجدول الزمني، يرجى مراجعة "كتيب خدمة لكزس" أو "كتيب ضمان لكزس".
- يمكن للتاريخ والمسافة الفعليين أن يختلفا عن التاريخ والمسافة المختزنين في النظام وذلك تبعاً لظروف القيادة وظروف الطريق.

(أ) تسجيل الموزع

يمكنك تسجيل اسم الموزع والموظف وموقعه ورقم الهاتف.

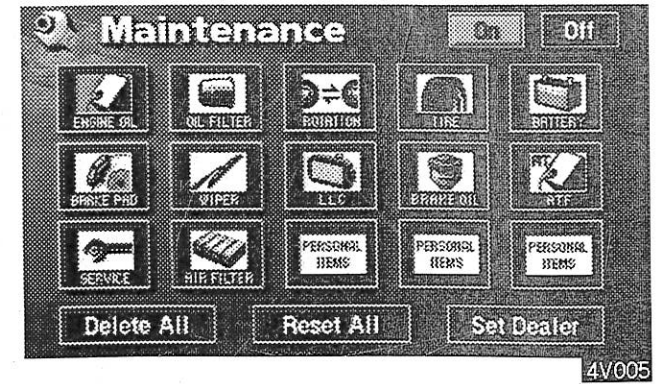


١ - إمس مفتاح برمجة الموزع "Set Dealer" على شاشة الصيانة "Maintenance".

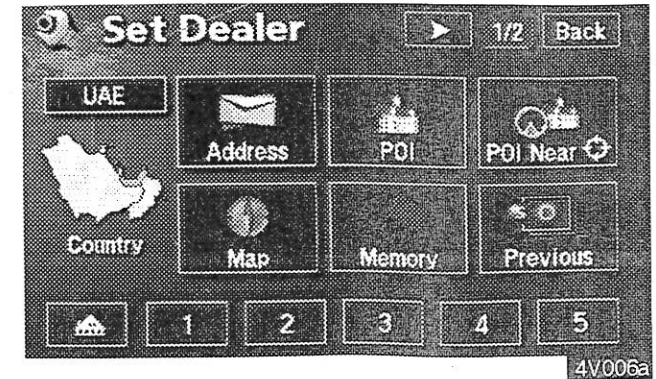


٢ - أدخل موقع الموزع بنفس طريقة إدخال الهدف. (راجع صفحة ١٤).

(ب) تحرير الموزع

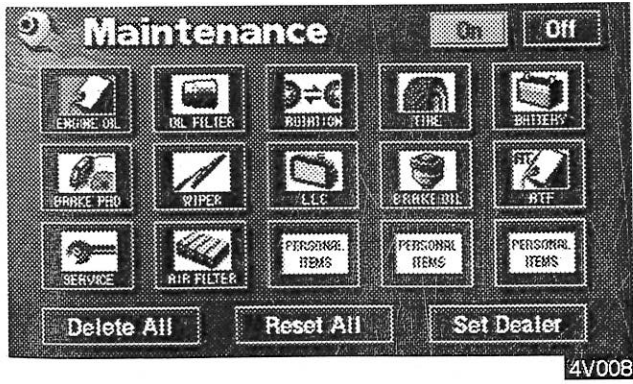


يمكنك تحرير (تعديل) معلومات الموزع.

١ - إمس مفتاح برمجة الموزع "Set Dealer" على شاشة الصيانة "Maintenance". تظهر شاشة "Set Dealer".

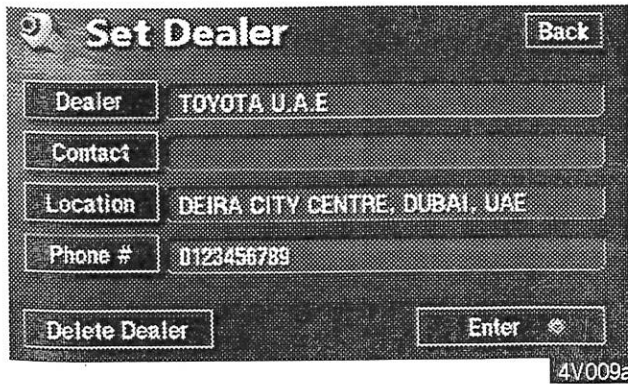


٢ - للتحرير (تغيير المعلومات)، إمس المفتاح المناظر.

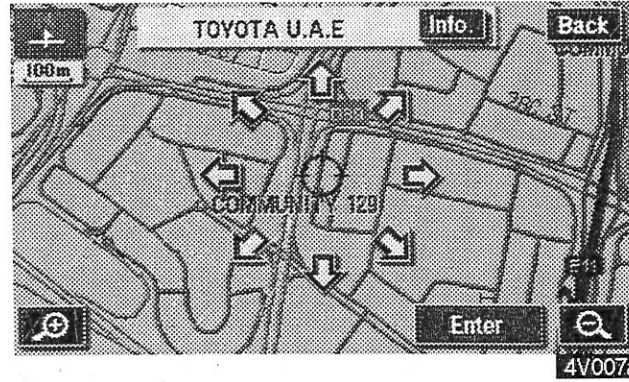

بعد إدخال معلومات الموزع، تتغير الشاشة وتعرض موقع الخريطة الخاص بالموزع. إذا كان صحيحاً، إمس مفتاح تثبيت الإدخال "Enter".
تتغير الشاشة الى شاشة برمجة الموزع "Set Dealer". (راجع "ب) تحرير الموزع".


• لتحرير رقم الهاتف "Phone no."

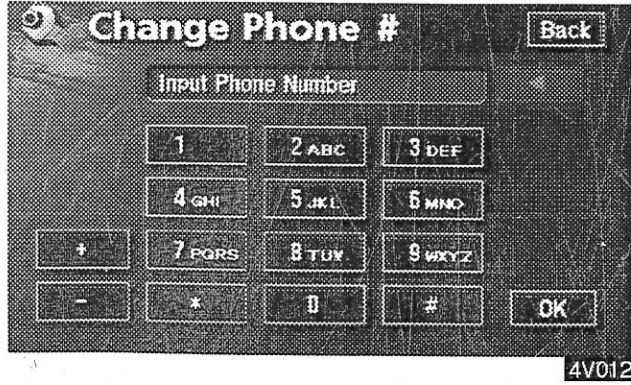

إلمس مفاتيح الأرقام.


بعد الإدخال، إلمس المفتاح "OK". تظهر الشاشة السابقة.

• لتحرير الموقع "Location"

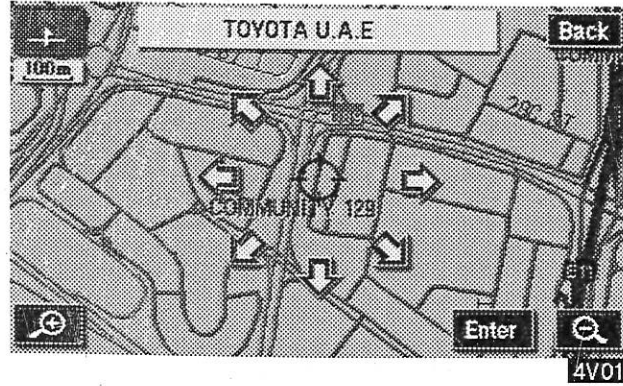

ضع المؤشر المتحرك عند النقطة المرغوبة وإلمس المفتاح "Enter" على الشاشة.

• لتحرير الموزع "Dealer" أو الاتصال "Contact"

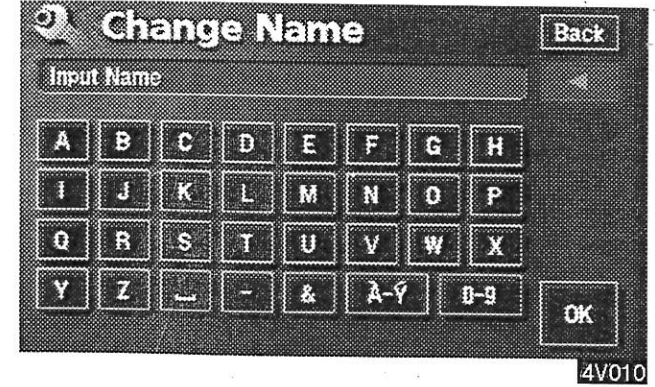

لإدخال الاسم، إلمس مفاتيح الحروف الهجائية و/أو الأرقام و/أو الحركات والرموز الخاصة. يمكنك إدخال ٢٤ حرفاً كحد أقصى.

بعد الإدخال، إلمس المفتاح "OK" في الركن السفلي الأيمن من الشاشة. تظهر الشاشة السابقة.

(ج) لحذف الموزع

Set Dealer Back

Dealer: TOYOTA U.A.E

Contact: *****

Location: DEIRA CITY CENTRE, DUBAI, UAE

Phone #: 0123456789

Delete Dealer Enter Back

4V013a

١ - إلمس مفتاح حذف الموزع "Delete Dealer" على الشاشة.

٢ - يظهر إخطار على الشاشة. للحذف، إلمس المفتاح "Yes". لإلغاء الحذف، إلمس المفتاح "No" أو المفتاح "Back".

(د) البرمجة كهدف

Set Dealer Back

Dealer: TOYOTA U.A.E

Contact: *****

Location: DEIRA CITY CENTRE, DUBAI, UAE

Phone #: 0123456789

Delete Dealer Enter Back

4V014a

إلمس المفتاح "Enter" على شاشة برمجة الموزع "Set Dealer". تتغير الشاشة وتعرض موقع الخريطة الخاص بالموزع المسجل وتفضيلات الطريق "Road Preference". (راجع "تثبيت إدخال الهدف" في صفحة ٣٠).

تقويم مع مذكرة

COMMUNITY 212

100m

25C ST

15 HIG


You have a memo.

Memo Do not display this message again.


4V015

هذا النظام يخبرك بمضامين المذكرات. في التاريخ المحدد، يتم عرض معلومات المذكرة عندما يكون نظام التوجيه في حالة تشغيل. تظهر شاشة معلومات المذكرة كلما تم تشغيل النظام الى أن تلمس المفتاح "Do not display this message again."


(أ) إدخال مذكرة

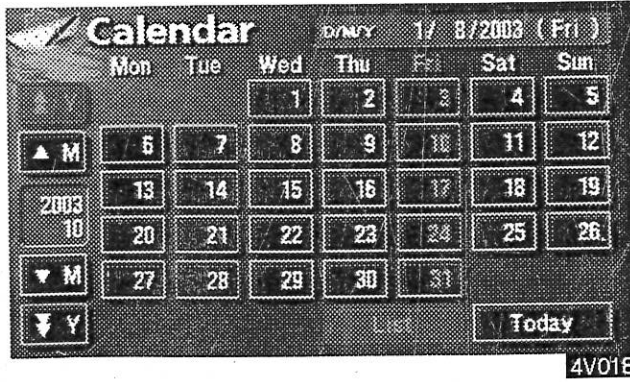


١ - إلمس التاريخ الذي تريد إدخال مذكرة فيه.

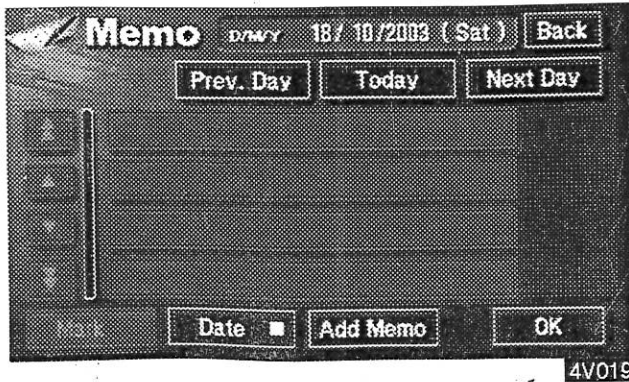


٢ - لعرض شاشة المذكرة "Memo"، إلمس مفتاح إضافة مذكرة "Add Memo".

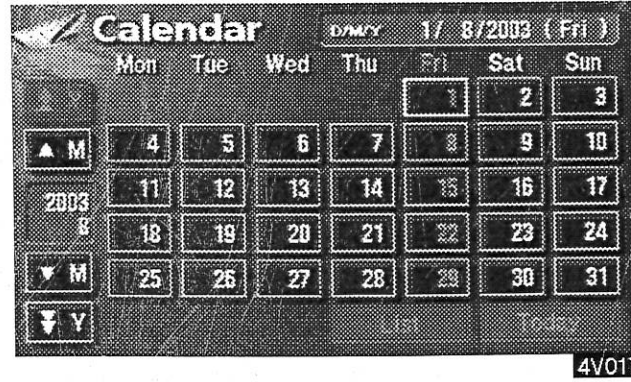

توضع دائرة صفراء حول التاريخ الحالي. إذا لم يكن التاريخ الحالي معروضاً على الشاشة، إلمس المفتاح "Today" لإظهار تقويم الشهر الحالي.

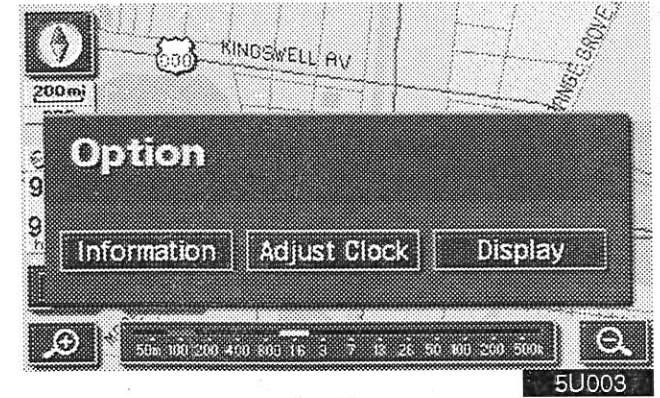


١ - إضغظ الزر "OPTION" لعرض شاشة الاختيارات البديلة "Option" والممس المفتاح "Information".

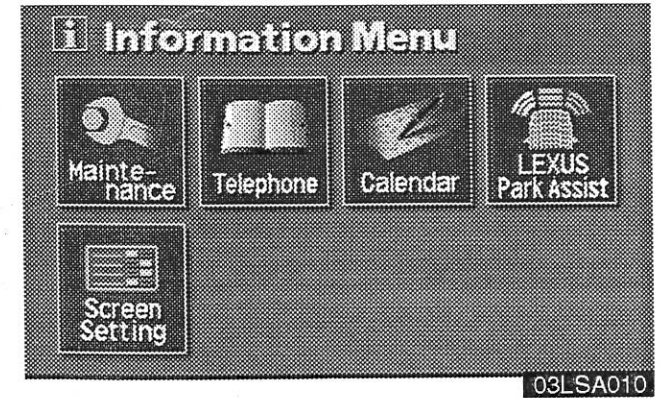


٢ - إلمس مفتاح التقويم "Calendar".

• المذكرة

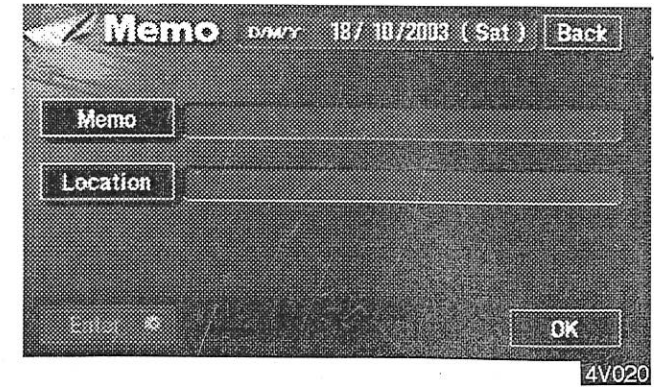


إلمس مفتاح المذكرة "Memo" لإدخال النص.

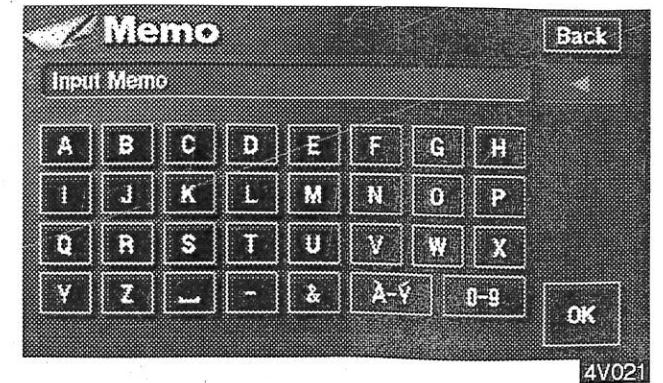


أدخل النص مستخدماً المفاتيح. يمكنك إدخال ٢٤ حرفاً كحد أقصى.

بعد إدخال النص، إلمس المفتاح "OK" في الركن السفلي الأيمن من الشاشة.

• الموقع

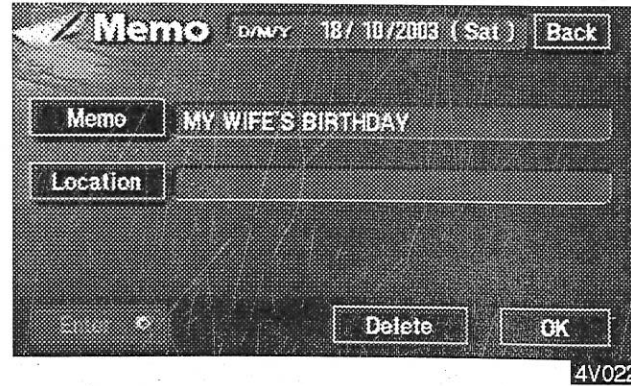

إلمس مفتاح الموقع "Location" لبرمجة الموقع. تظهر شاشة مماثلة لشاشة إدخال الهدف. أدخل بنفس طريقة إدخال الهدف. (راجع الصفحات من ١٤ إلى ٢٩). يمكنك إضافة مذكرات يصل عددها إلى ١٠٠ مذكرة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

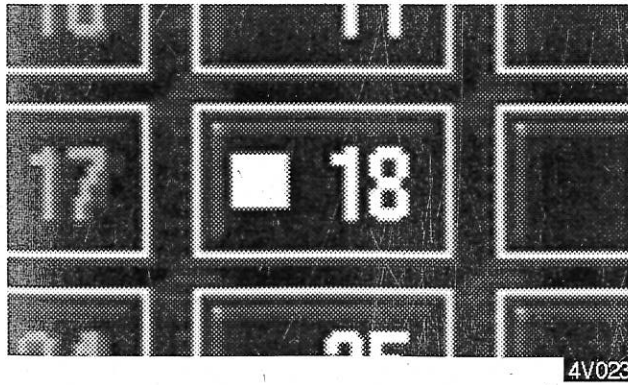


التاريخ الذي تم إدخاله يتم تعليمه كما هو مبين أعلاه. يمكنك اختيار اللون المرغوب للعلامة و/أو التاريخ.


وظائف أخرى

للعودة الى لون التاريخ المبدئي الأصلي، إمس المفتاح **"Delete"** على الشاشة. بعد أن تختار لون التاريخ و/أو العلامة، إمس المفتاح **"OK"** لعرض الشاشة السابقة.

• لون التاريخ

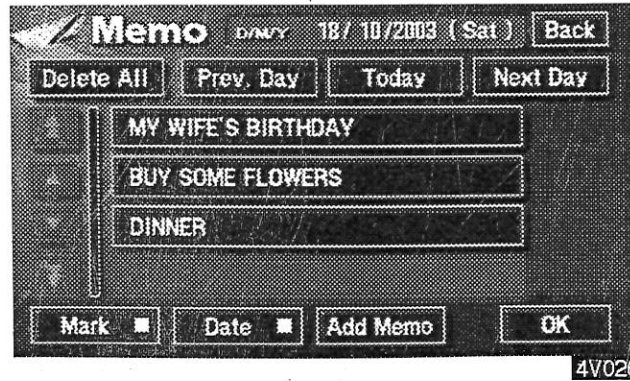


إمس مفتاح التاريخ **"Date"**.

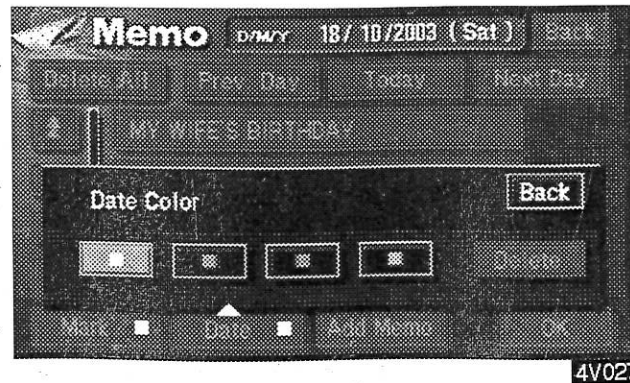


إمس اللون المرغوب للتاريخ.

يمكنك برمجة لون للعلامة و/أو التاريخ بالنسبة لتاريخ قيامك بإضافة المذكرة و/أو الموقع.

• لون العلامة

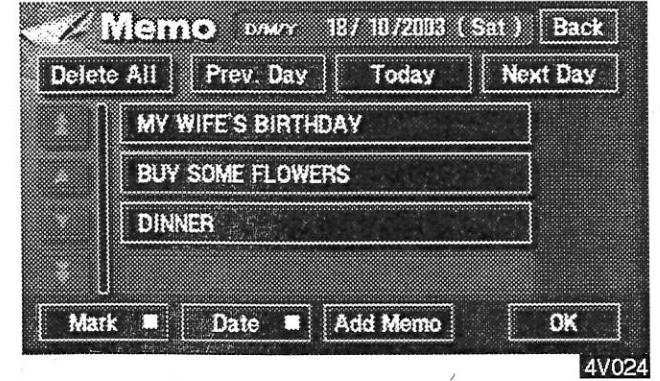


إمس مفتاح العلامة **"Mark"**.

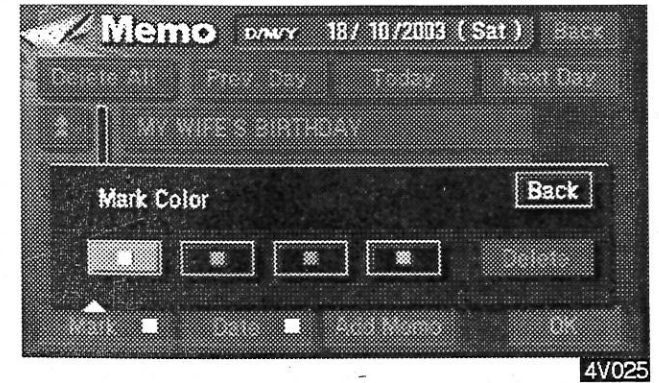

إمس اللون المرغوب للعلامة.

(ب) إضافة مذكرة

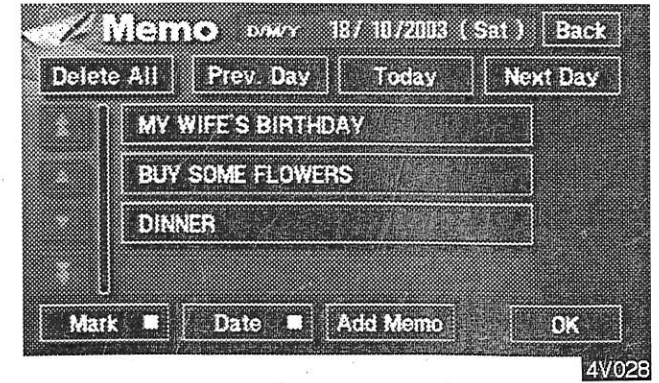


لإضافة مذكرة، إلمس التاريخ المناظر.

يتم عرض شاشة المذكرة "Memo". إلمس المفتاح "Add Memo". (راجع صفحة ٨٣ بخصوص إدخال مذكرة.)


يمكنك إضافة مذكرات يصل عددها الى ١٠٠ مذكرة.

(ج) حذف مذكرة

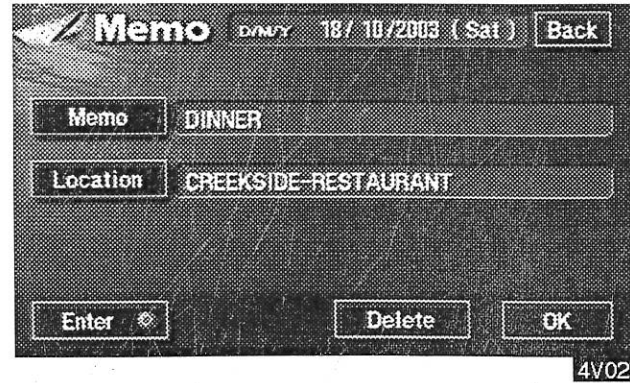


إلمس التاريخ المناظر. إلمس مفتاح المذكرة المرغوبة ثم إلمس المفتاح "Delete" على الشاشة تظهر رسالة في شاشة العرض. للحذف، إلمس المفتاح "Yes". لإلغاء الحذف، إلمس المفتاح "No".

(د) تحرير مذكرة

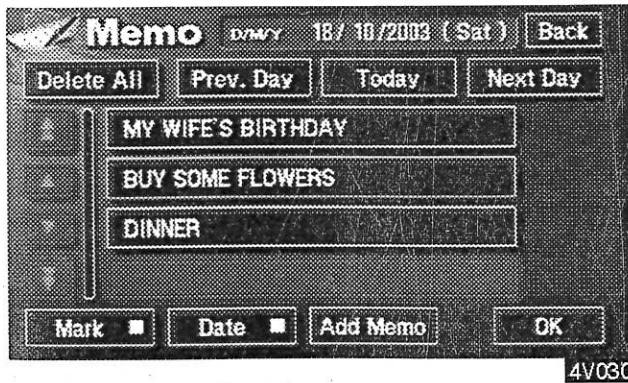


لتحرير (تعديل) مذكرة، إلمس التاريخ المناظر، ثم إلمس المذكرة التي تريد تحريرها.

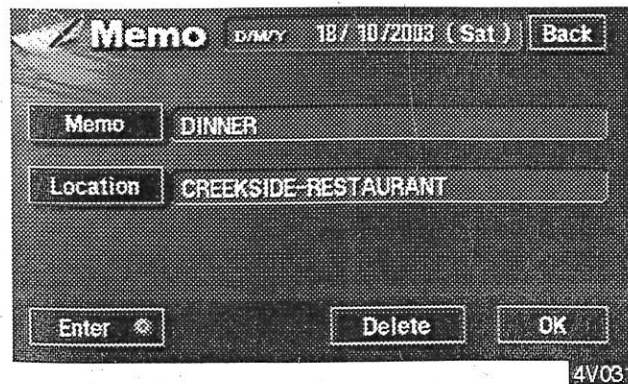


إلمس أحد المفاتيح "Memo" أو "Location".

لحذف جميع المذكرات، إمس مفتاح حذف الكل
"Delete all". للحذف، إمس المفتاح **"Yes"**.
 لإلغاء الحذف، إمس المفتاح **"No"**.

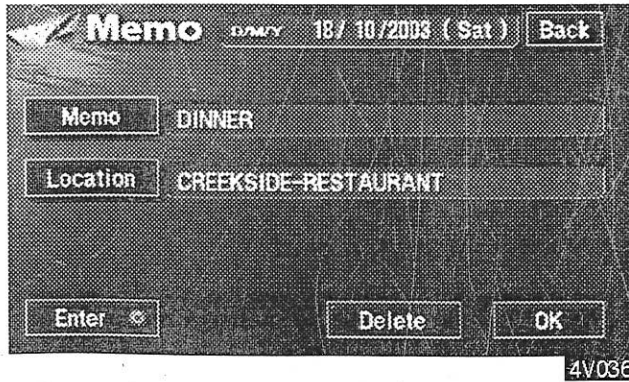


للتحرير: إمس مفتاح **"Memo"** أو **"Location"**
 المناظر. (راجع صفحة ٨٦ بخصوص التفاصيل).
 للحذف: إمس المفتاح **"Delete"**.
 (راجع صفحة ٨٦ بخصوص التفاصيل).

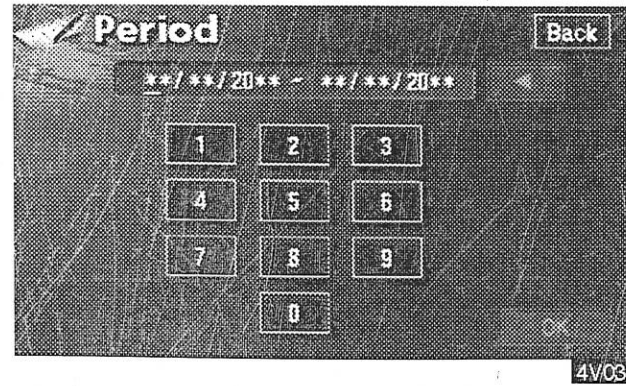


لعرض المذكرات المدرجة في القائمة خلال فترة مرغوبة،
 إمس مفتاح الفترة **"Period"**. إمس مفاتيح الأرقام.
 بعد برمجة الفترة، إمس المفتاح **"OK"**. تظهر شاشة
"Memo list".

يمكنك برمجة فترة الشاشة بين ١ يناير ٢٠٠٣ و ٣١
 ديسمبر ٢٠٢٢.

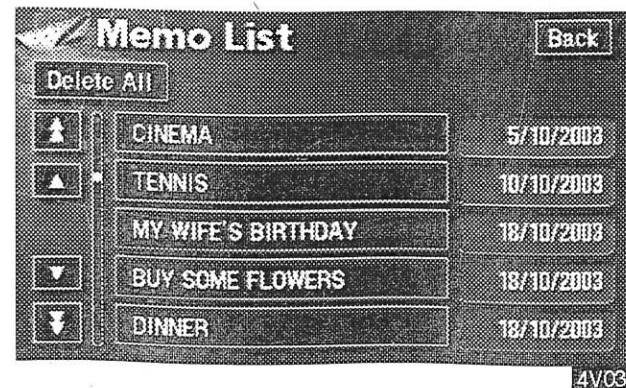

لحذف و/أو تحرير المذكرة، إمس مفتاح المذكرة
 المرغوبة.

(هـ) قائمة المذكرات

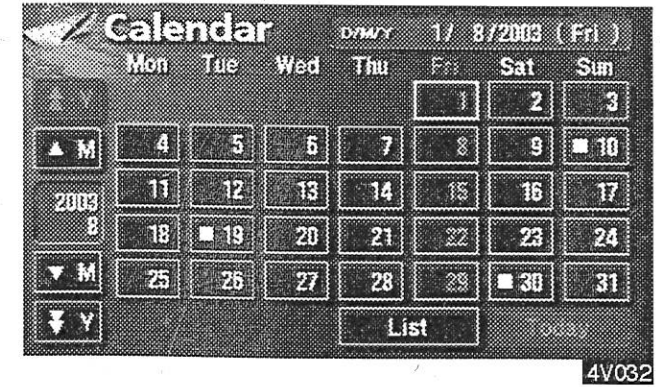

١ - لعمل قائمة بالمذكرات التي أضفتها، إمس مفتاح
 القائمة **"List"**.




٢ - إمس شرط البحث المرغوب لإدراج المذكرات.
 تظهر قائمة المذكرات **"Memo list"** على الشاشة.

يتم عرض ما مجموعه ٤ مؤشرات خطية على الجهتين الأمامية والخلفية لعلامة السيارة ويظهر ما مجموعه ٣ مؤشرات قوسية على كل ركن من علامة السيارة. عدد المؤشرات يدل على المدى التقريبي إلى العائق. كذلك، كلما اقتربت من العائق كلما أصبحت الفترة الفاصلة بين نغمات التنبيه أقصر.

لإيقاف النظام، اضغط المفتاح الرئيسي مرة أخرى.

ملاحظة


- إذا وقع حادث فستأثر المستشعرات مما يؤدي إلى إخفاق النظام.
- إذا ظلت المؤشرات على الشاشة ولكنك لا تسمع صوت نغمات التنبيه فقد يكون النظام مصاباً بخلل. إتصل بموزع لكزس في منطقتك.

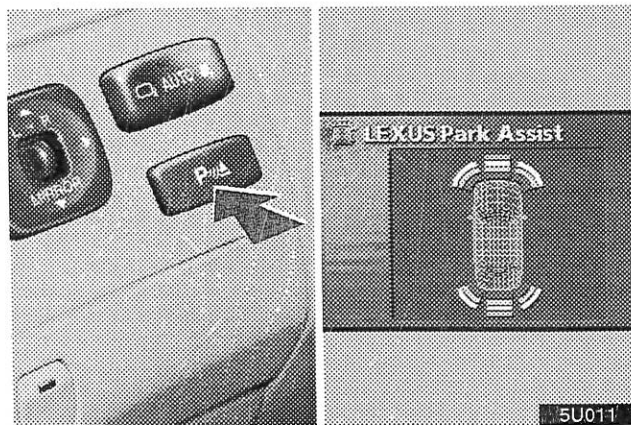

يمكنك استعمال هذا النظام بإحدى الطرق التالية.

- اضغط المفتاح الرئيسي لنظام المساعدة على صفّ سيارة لكزس بينما يكون نظام تشغيل المحرك في وضع التشغيل. يصدر صوت نغمة تنبيه لمدة ثانية واحدة. بعد إجراء الفحص الذاتي للنظام، تظهر شاشة نظام المساعدة على صفّ سيارة لكزس لمدة ثانيتين.
- اضغط المفتاح الرئيسي لنظام المساعدة على صفّ سيارة لكزس وقم بتشغيل المحرك. تظهر شاشة نظام المساعدة على صفّ سيارة لكزس لمدة ثانيتين ويتم إجراء فحص ذاتي للنظام. في هذا الوقت، لا يصدر صوت نغمة تنبيه.

نظام المساعدة على صفّ سيارة لكزس

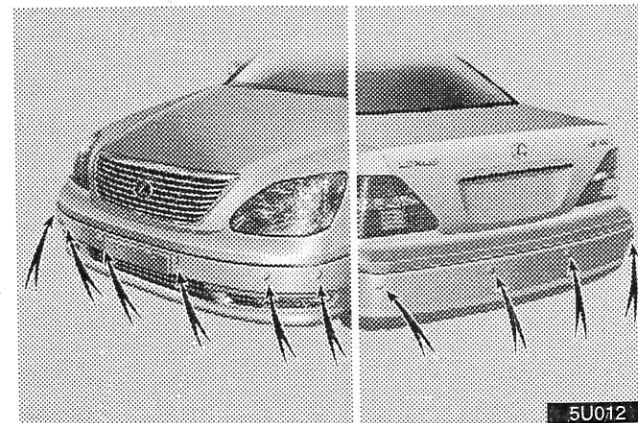


المستشعرات

نظام المساعدة على صفّ سيارة لكزس يساعدك على إيقاف سيارتك في موقف (صفّ السيارة) بسهولة عن طريق الكشف عن أي عوائق محيطة بسيارتك باستعمال مستشعرات فوق صوتية تقوم بإبلاغك بالمسافة التقريبية من السيارة إلى العائق بواسطة مؤشرات على الشاشة وكذلك بواسطة أصوات نغمات التنبيه.*

هذا النظام يعمل عندما تكون سرعة السيارة أقل من ١٠ كم/س (٦ ميل/س) مع كون ذراع الاختيار في موضع غير الموضع "P".

ملاحظة: * يمكن تشغيل أو إيقاف عرض شاشة نظام المساعدة على صفّ سيارة لكزس. يمكن تغيير مستوى صوت نغمات التنبيه. راجع صفحة ٩٠ بخصوص التفاصيل.

وظائف أخرى

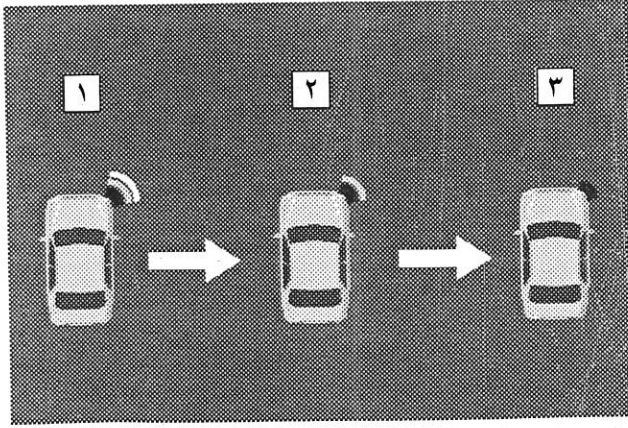

العوائق الركنية

تتغير الشاشة ونغمات التنبيه كما يلي وذلك تبعاً للمسافة بين سيارتك والهدف:

١ من ٣٧,٥ سم الى ٥٠ سم تقريباً: تظهر ٣ أقواس (أصفر وبرتقالي وأحمر) على ركن علامة السيارة حيث تم استشعار العائق. في هذا الوقت تذكرك نغمات التنبيه بأن سيارتك تقترب من العائق وذلك عن طريق صدور صوت نغمات متقطعة.

٢ من ٢٥ سم الى ٣٧,٥ سم تقريباً: يختفي القوس البرتقالي ويصدر صوت نغمات التنبيه على فترات أقصر مما في الخطوة ١.

٣ أقل من ٢٥ سم تقريباً: يختفي القوس البرتقالي ويصدر صوت نغمات التنبيه بشكل مستمر.


٢ من ٣٧,٥ سم الى ٥٠ سم تقريباً: يظهر الخط الأخضر ويصدر صوت نغمات التنبيه على فترات أقصر مما في الخطوة ١.

٣ من ٢٥ سم الى ٣٧,٥ سم تقريباً: يختفي الخط الأصفر ويصدر صوت نغمات التنبيه على فترات أقصر مما في الخطوة ٢.

٤ أقل من ٢٥ سم تقريباً: يختفي الخط البرتقالي ويصدر صوت نغمات التنبيه بشكل مستمر.

ملاحظة: * يمكن تشغيل أو إيقاف عرض الشاشة ونغمات التنبيه. راجع صفحة ٩٠ بخصوص التفاصيل.

المؤشرات ونغمات التنبيه

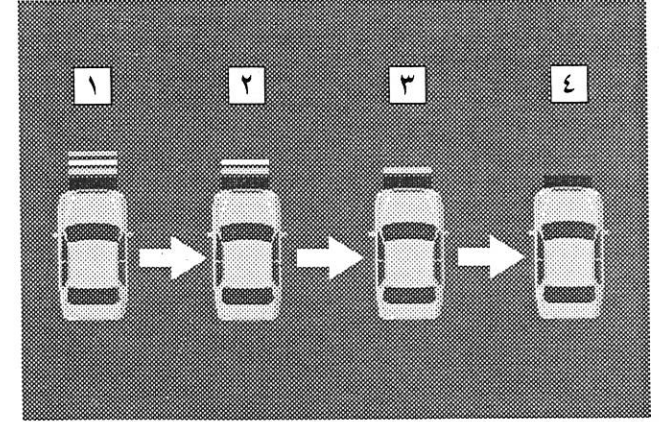


عوائق أمامية أو خلفية

تتغير المؤشرات ونغمات التنبيه كما يلي وذلك تبعاً للمسافة بين سيارتك والعائق:

١ من ٥٠ سم الى ١٠٠ سم *: تظهر ٤ خطوط (أخضر وأصفر وبرتقالي وأحمر) على الجهة الأمامية أو الخلفية لعلامة السيارة حيث تم استشعار العائق. إذا تم استشعار العائق على الجهة الخلفية للسيارة، تذكرك نغمات التنبيه بأن سيارتك تقترب من العائق عن طريق صدور نغمات متقطعة.

تحذيرات الخلل

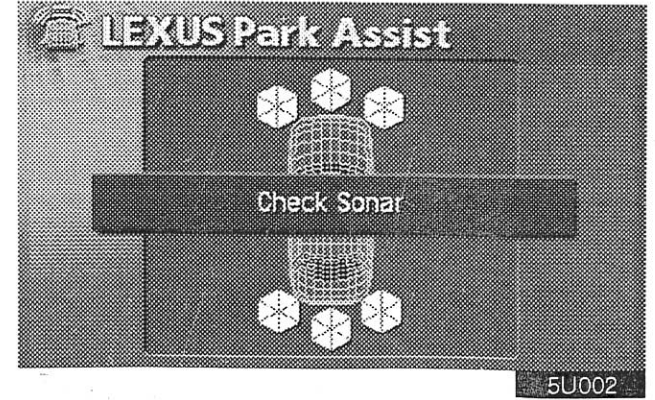


ينتقل النظام الى وضع الفحص الذاتي تلقائياً عند تشغيل نظام المساعدة على صف سيارة لكزس. في هذا الوقت، إذا تم اكتشاف خلل، سوف يضيء نور التحذير الرئيسي مصحوباً بخمس نغمات تنبيهية وسيومض مستشعر الخلل ويظهر إخطار يبين خلل المستشعر.

• يظهر الإخطار "Check Sonar" إذا كان المستشعر مصاباً بخلل أو عند انقطاع أحد الكبلات. على الرغم من أن سيارتك ستواصل العمل بصورة طبيعية في هذه الحالة، اطلب فحص سيارتك بواسطة وكيل لكزس لديك بأقرب وقت ممكن.

قائمة اختيارات نظام المساعدة على صف سيارة لكزس

يمكن تغيير شروط النظام.

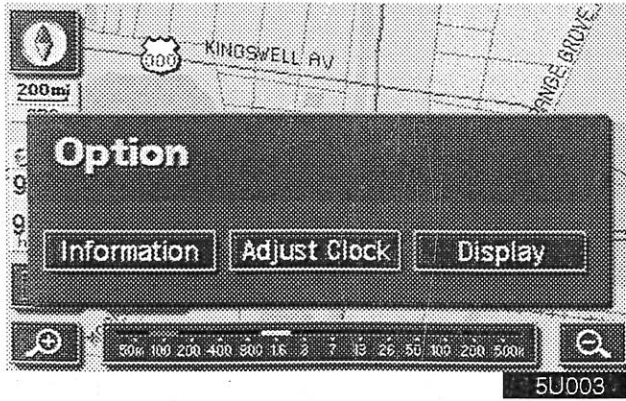


١ - إضغط الزر "OPTION" على الرقعة لعرض شاشة الاختيارات البديلة والمس المفتاح "Information".

• يظهر الإخطار "Clean Sonar" إذا تم اكتشاف حبيبات ثلج متجمدة أو رقائق ثلج أو أوحال على المستشعر أو عند تجمده لأن المستشعر لن يمكنه اكتشاف العائق في هذه الحالة. قم بإزالة المواد الغريبة أو إزالة تجمد المستشعر. إذا اختفى هذا الإخطار بعد التنظيف، هذا يعني أن المستشعر يعمل بصورة صحيحة.


يعمل كل من المستشعرات على انفراد. عند إصابة أحد المستشعرات بخلل وصدور صوت نغمات التنبيه ووميض المؤشرات دلالة على أنه مصاب بخلل، إذا احس مستشعر آخر وجود عائق في تلك الأثناء فسيقوم ذلك المستشعر الآخر بإظهار المسافة التقريبية.

إرشادات حول تشغيل نظام المساعدة على صف سيارة لكزس

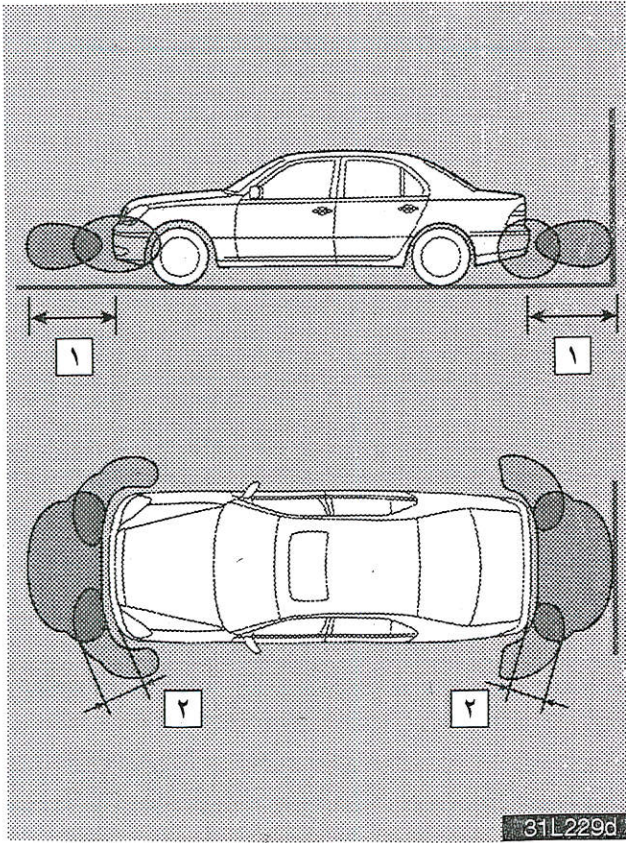

◀ مدى استشعار المستشعرات

- | | |
|---|---------------|
| 1 | 1 م تقريباً |
| 2 | 50 سم تقريباً |

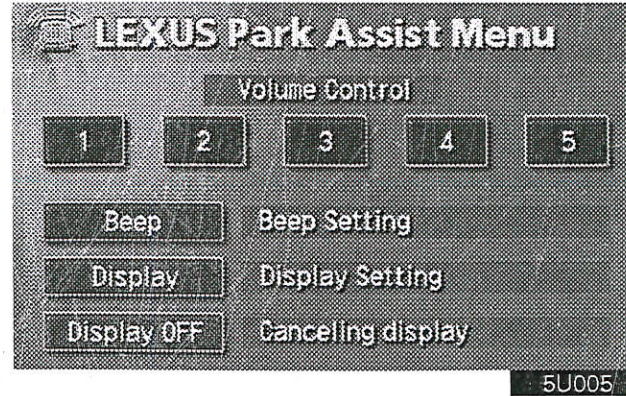

Volume Control (التحكم في مستوى الصوت):


يمكن اختيار مستوى صوت نغمات التنبيه بخمس مستويات.

Beep (نغمة التنبيه): المسافة التي تبدأ خلالها المستشعرات الأمامية والخلفية بإصدار النغمات يتم اختيارها إما على أنها 1 م أو 50 سم.

Display (العرض): المسافة التي تبدأ خلالها المستشعرات الأمامية والخلفية بعرض خطوط قوسية يتم اختيارها إما على أنها 1 م أو 50 سم.

Display OFF (إيقاف العرض): يمكن إيقاف عرض شاشة نظام المساعدة على صف سيارة لكزس حتى ولو أحسّت المستشعرات بوجود عائق.

عرض المعلومات المتعددة ونغمات التنبيه يمكن تشغيلها حتى ولو تم إيقاف العرض.

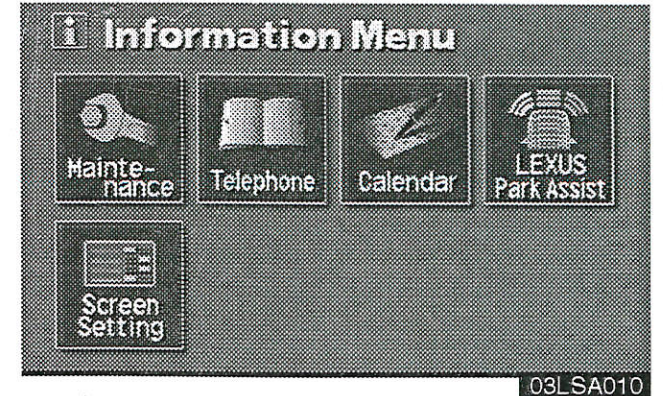

٢ - إلمس المفتاح "LEXUS Park Assist".

مدى استشعار المستشعرات محدود بالمنطقة المحيطة بالمصدات. تأكد من المسافة الآمنة حول السيارة وقم بقيادة السيارة ببطء.

إذا تم استشعار أكثر من عائق واحد في نفس الاتجاه، يتم تشغيل المؤشرات الخاصة بالعائق الأقرب إلى السيارة.

تنبيه

لا تعتمد إلى تركيب كماليات أو أشياء مشابهة ضمن مدى استشعار المستشعرات. مثل هذا العمل يمكن أن يتسبب في إصابة نظام المساعدة على صفّ سيارة لكزس بخلل مما يؤدي إلى وقوع حادث.

ملاحظة

- المستشعرات لا تحسّ بالعائق إذا كان موجوداً تحت المصدّ مباشرة. الأشياء القصيرة أو الأوتاد الرقيقة أو ما يشبه ذلك قد يتم استشعارها مرة ولكن قد لا يتم استشعارها مع اقتراب سيارتك كثيراً منها.
- إذا كان العائق قريباً جداً من سيارتك فقد لا يتم استشعاره.
- إذا تعرّض أحد المستشعرات لصدمة قوية فلن يعمل بطريقة صحيحة.

قد لا يعمل نظام المساعدة على صفّ سيارة لكزس بطريقة صحيحة في الحالات التالية:

- عند وجود حبيبات ثلج متجمّدة أو رقاقت ثلج أو أحوال على المستشعرات. إذا أزيلت تلك الأشياء فسيعمل النظام بطريقة صحيحة.

- عندما يتجمّد المستشعر. إذا أزيل الثلج عنه فسيعمل النظام بطريقة صحيحة.

- إذا كان المستشعر مغطى بشيء ما. إذا أزيل ذلك الشيء فسيعمل النظام بطريقة صحيحة.


على وجه الخصوص في الطقس البارد، يمكن أن تظهر شاشة تحذيرات الخلل بسبب تجمّد المستشعرات. إذا ظهر الإخطار "Clean Sonar"، تأكد من تنظيف المستشعر. إذا ظهر الإخطار "Clean Sonar" على الرغم من عدم وجود أحوال أو ثلج متجمّد أو رقاقت ثلج على المستشعر فقد يكون المستشعر مصاباً بخلل. خذ سيارتك إلى موزع لكزس لفحصها.

في الظروف التالية، يمكن أن يتأثر مدى الاستشعار:

- عندما توقف سيارتك في الشمس المحرقة أو في طقس بارد.
- عند وجود مواد دخيلة كرقاقات الثلج أو الأحوال على المستشعر.

يمكن لنظام المساعدة على صفّ سيارة لكزس أن يستشعر الآتي بطريق الخطأ:

- طرق فيها مطبات أو طرق مغطاة بالحصى أو الأعشاب عند القيادة على مثل تلك الطرق أو على العشب.
- أجهزة تصدر موجات فوق صوتية، مثل بوق من سيارة أخرى أو محرك دراجة نارية أو صوت فرامل هوائية من مركبة ثقيلة، إذا تم تشغيل تلك الأجهزة على مقربة من سيارتك.
- المطر أو الماء المتناثر فوق المستشعر.
- الأرض التي تكون السيارة عليها في وضع مائل.
- هوائي راديو أو عمود وقاية مركّب على سيارتك.
- أحوال أو ثلج متجمّد أو رقاقت ثلج على المستشعر.
- حجر رصيف مرتفع.
- عروة قطر مركبة على سيارتك.
- مربط قطر مركّب على سيارتك.

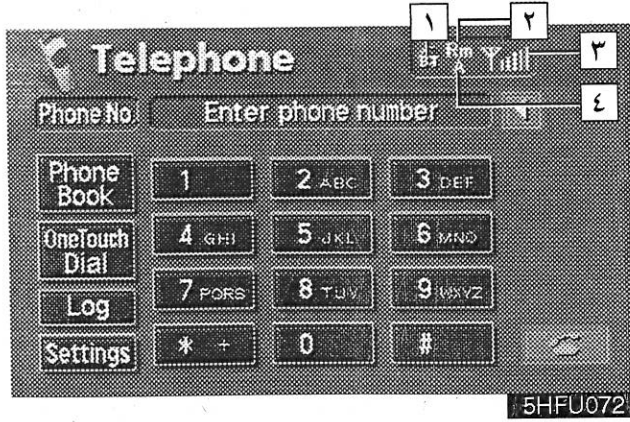

١ بين حالة توصيلة Bluetooth.

"Blue" (أزرق) يدل على أن توصيلة Bluetooth بحالة ممتازة.

"Yellow" (أصفر) يدل على حالة يسهل معها فصل توصيلة Bluetooth مما يتسبب في رداءة الصوت.

لا يظهر مؤشر: ليست هناك توصيلة لنظام Bluetooth.

٢ يدل على المنطقة المستلمة.


يتم عرض **"Rm"** عند استلام مكالمة في منطقة تجوالية.

يتم عرض **"Ho"** عند استلام مكالمة في منطقة محلية.


صوت الطرف الآخر يخرج من سماعة السائق. عند استقبال مكالمة أو صدور صوت الطرف الآخر، يتم كتم صوت النظام الصوتي أو صوت التوجيه من نظام التوجيه.

معلومات

- تحدث مع الطرف الآخر على الهاتف بالتناوب. إذا تحدثت في نفس الوقت فقد لا يصل صوت كل منكما للآخر. (وهذا ليس خلافاً).
- احتفظ بمستوى صوت الاستقبال منخفضاً. إذا لم تفعل ذلك فقد يصدر صوت صدى. عندما تحدث هاتفياً، تحدث بوضوح نحو المايكروفون.
- في الوضع التالي يمكن ألا يصل صوتك إلى الطرف الآخر.
- القيادة على طريق غير معبد. (يصدر صوت ضوضاء مرور السيارات).
- القيادة بسرعة عالية.
- النافذة مفتوحة.
- توجيه منافذ مكيف الهواء نحو المايكروفون.
- صوت مكيف الهواء مرتفع.

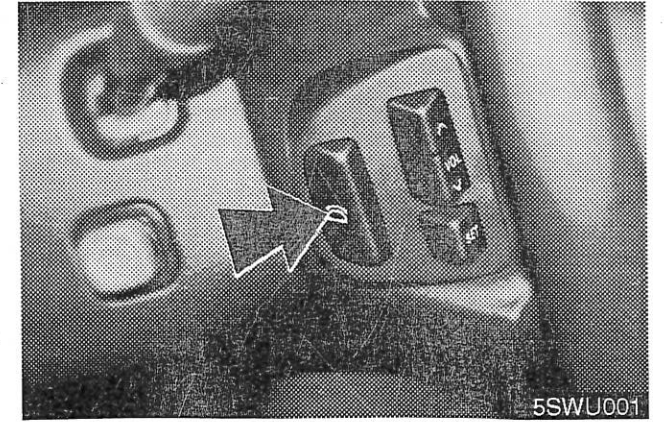


بضغط زر الهاتف أعلاه، يمكنك استقبال مكالمة أو قفل الخط دون رفع يديك عن عجلة القيادة.

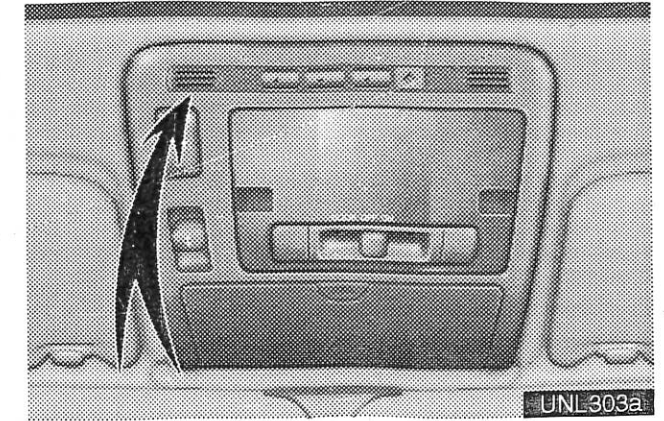

يمكنك استعمال المايكروفون أعلاه عند التحدث هاتفياً.

(أ) إدخال هاتف Bluetooth

لاستعمال النظام اللا يدوي، تحتاج لإدخال هاتفك في النظام. بمجرد أن تقوم بتسجيله، يمكنك إجراء مكالمات دون استعمال الأيدي.

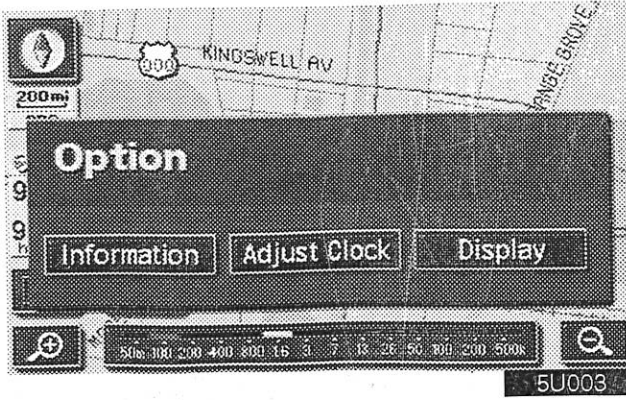

١ - إضغط الزر "OPTION" لعرض شاشة الاختيارات البديلة "Option" واللمس المفتاح "Information".

يوجد هوائي مدمج في الشاشة لتوصيلة Bluetooth. يمكن لمؤشر حالة توصيلة Bluetooth أن يتحول إلى اللون الأصفر وقد لا يعمل النظام عندما تستعمل هاتف Bluetooth في الظروف والأماكن التالية.

- هاتفك الخلوي مخبأ خلف الشاشة (خلف المقعد أو في صندوق القفازات وصندوق الكونسول).
- هاتفك الخلوي يلامس مواد معدنية أو مغطى بها.
- أترك هاتف Bluetooth في المكان الذي يظهر فيه المؤشر الأزرق "Blue".



BLUETOOTH هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG. Inc. بالولايات المتحدة ومرخصة للاستخدام من قبل شركة DENSO (Fujitsu TEN).

٣ يبين مستوى حساسية الاستقبال.



مستوى حساسية الاستقبال لا يكون دائماً منظاراً لما هو عليه في هاتفك الخلوي.


٤ يتم عرض المؤشر "A" عند إجراء اتصال عادي. يتم عرض المؤشر "D" عند إجراء اتصال رقمي. لا يتم عرضها عندما لا يتمكن النظام من الحصول على معلومات من هاتفك الخلوي.

معلومات

يتوافق هذا النظام في العمل مع الخدمتين التاليتين.


- HFP (Hands Free Profile) الإصدار 1.0
- OPP (Object Push Profile) الإصدار 1.1

إذا كان هاتفك الخلوي لا يدعم الخدمة HFP، لن يمكنك إدخال اتصالاتك بتقنية Bluetooth وإجراء الخدمة OPP على نحو منفصل.

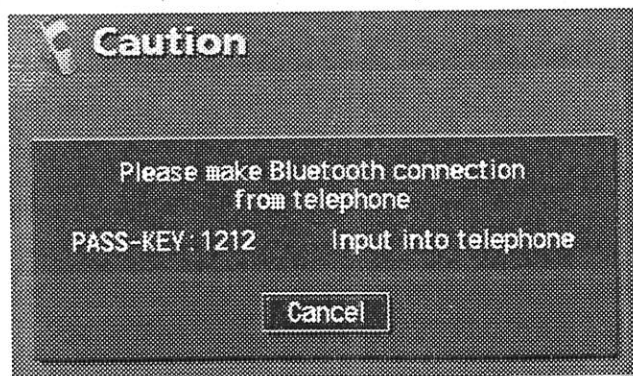


5HFU035

٥ - عند الانتهاء من التوصيل، يتم عرض الجهاز وعنوان جهاز بلوتوث **Bluetooth Device Address**.

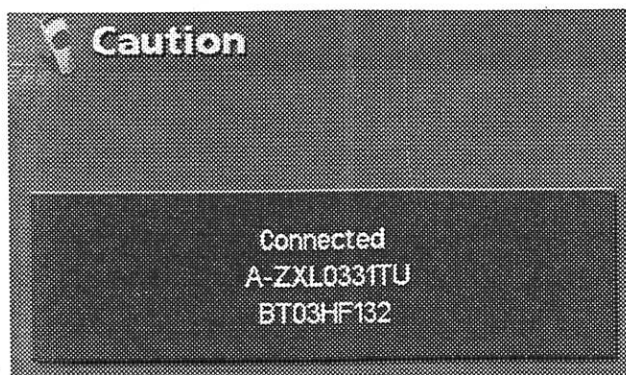

5HFU034


لا تحتاج لإدخاله في حالة استعمال نفس الهاتف.

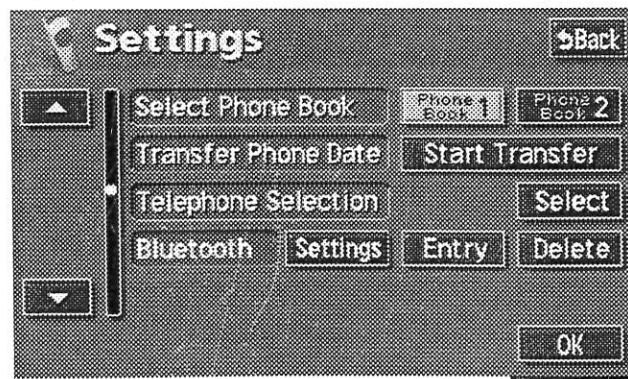

5HFU044

٤ - إلمس المفتاح **"Entry"** لتوصيل هاتف الخلوي بالنظام. أدخل مفتاح المرور **PASS-KEY** المعروض على الشاشة.

لكافة عمليات تشغيل الهاتف، راجع الدليل المزود بصورة منفصلة مع هاتفك الخلوي.

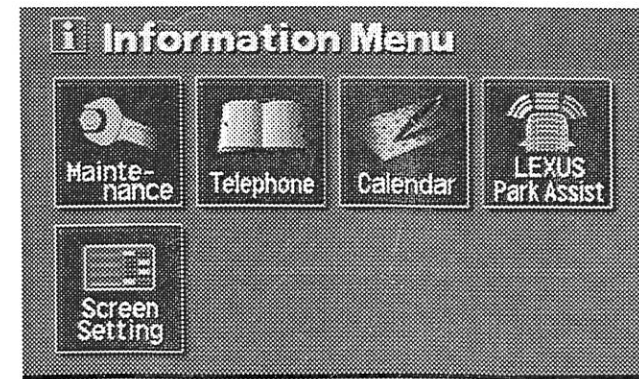

03LSA010

٢ - إلمس المفتاح **"Telephone"** لعرض شاشة الهاتف **"Telephone"**.

يمكنك أيضاً ضغط زر الهاتف لعرض هذه الشاشة أثناء وقوف السيارة.




5HFU037

٣ - إلمس المفتاح **"Settings"** لعرض شاشة البرمجيات **"Settings"** وتحريك الشاشة بواسطة



• توصيل هاتف Bluetooth

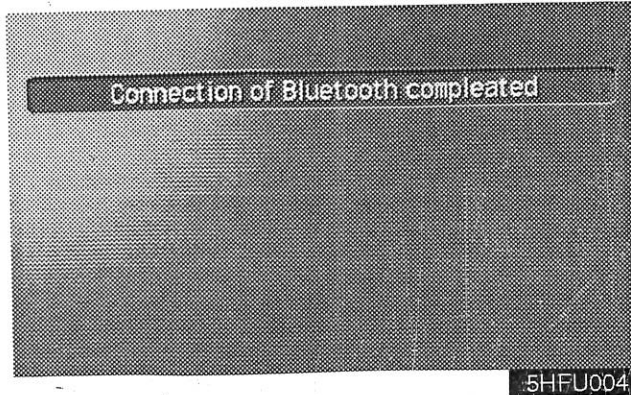


عندما تقوم بتحويل مفتاح تشغيل المحرك الى وضع الكماليات "ACC" أو وضع التشغيل "ON"، يتم تلقائياً توصيل هاتف Bluetooth المختار ويتم عرض نتيجة التوصيل.

أترك هاتف Bluetooth في وضع التمكين للتوصيل. تظهر هذه الشاشة عند توصيل هاتف Bluetooth لأول مرة بعد أن تقوم بتحويل مفتاح تشغيل المحرك الى أحد الوضعين "ACC" أو "ON".

٢ - إلمس المفتاح "Select" لعرض شاشة اختيار الهاتف "Select Telephone". يمكنك اختيار هاتف Bluetooth من بين ٤ أرقام كحد أقصى. تظهر العبارة Empty (فارغ) إذا كنت لم تسجل هاتف Bluetooth بعد.


يتم عرض علامة Bluetooth عندما تختار الهاتف.

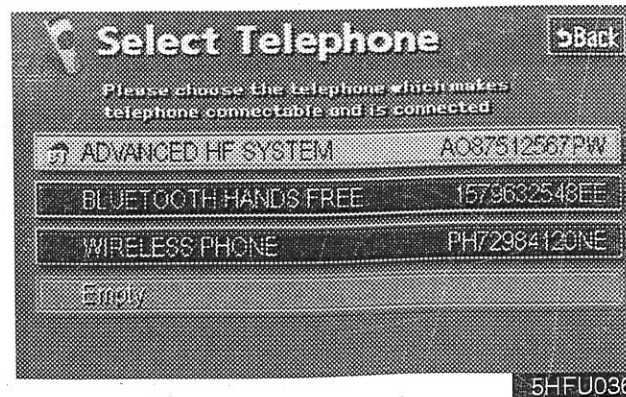


على الرغم من أن بإمكانك تسجيل ما مجموعه ٤ هواتف Bluetooth في النظام، لا يعمل إلا هاتف Bluetooth واحد فقط.


(ب) إختيار هاتف Bluetooth

في حالة تسجيل رقم Bluetooth، تحتاج لاختيار الهاتف العادي.

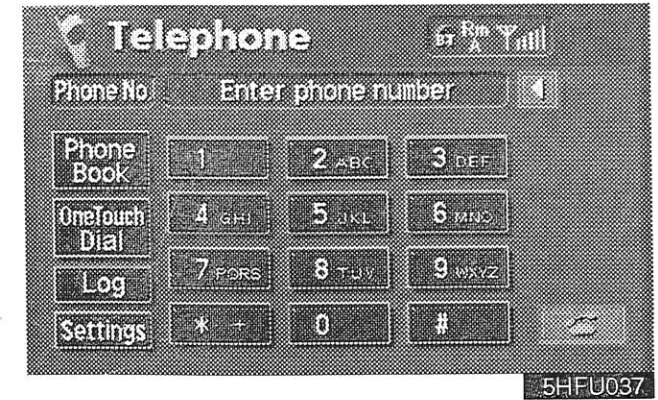

١ - إلمس المفتاح "Settings" لعرض شاشة البرمجيات "Settings" وتحريك الشاشة بواسطة

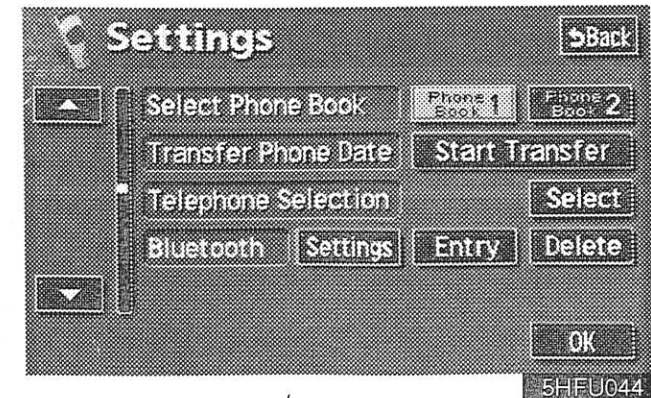

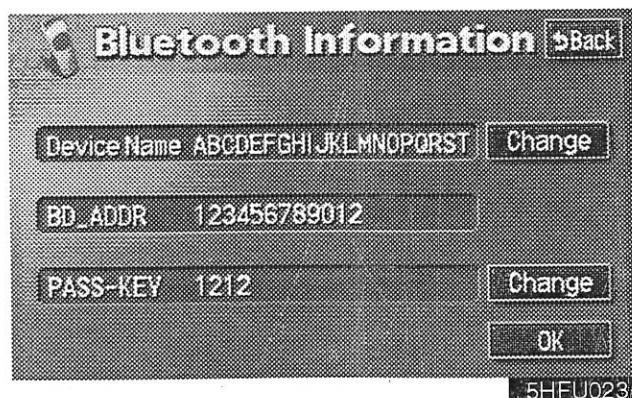


يمكنك تغيير اسم الجهاز **Device Name** ومفتاح المرور **PASS-KEY**.

BD_ADDR هو عنوان جهاز Bluetooth. لا تعتمد إلى تغيير اسم الجهاز **Device Name** إلى نفس اسم هاتف Bluetooth آخر. لا يمكن التعرف عليهما. **BD_ADDR** تختلف تبعاً للنظام. يمكنك التحقق من العنوان إذا لم يكن التعرف عليه ممكناً.

• تثبيت معلومات Bluetooth

يمكنك تثبيت أو تغيير البرمجة التفصيلية للنظام اللايودي. إمس المفتاح **"Settings"** لعرض شاشة **"Settings"**.

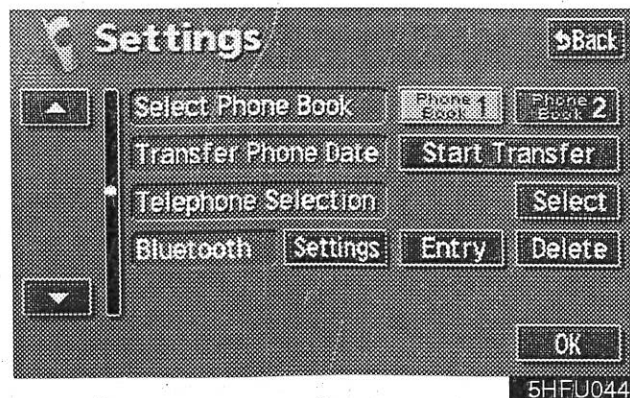

إمس المفتاح **"Settings"** الخاص بنظام Bluetooth لعرض شاشة **"Bluetooth Information"**.

• إعادة توصيل هاتف Bluetooth


إذا انفصل هاتف Bluetooth بسبب حالة موجة شبكة Bluetooth أو سبب مماثل بينما مفتاح تشغيل المحرك في أحد الوضعين **"ACC"** أو **"ON"** فسيعيد النظام توصيل هاتف Bluetooth تلقائياً. في تلك الحالة، لا يتم عرض نتيجة التوصيل.

إذا تم فصل Bluetooth عمداً كأن تقوم بإيقاف تشغيل هاتفك الخلوي فلن تعمل هذه الوظيفة. أعد التوصيل بإحدى الطريقتين التاليتين.

• قم باختيار هاتف Bluetooth مرة أخرى.

• أدخل هاتف Bluetooth.

وظائف أخرى

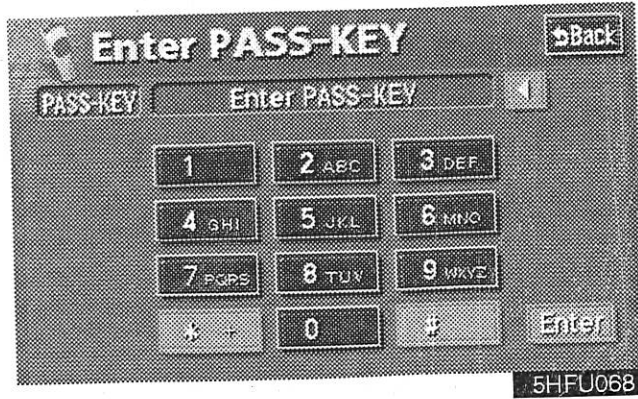


إلمس المفتاح المرغوب لإدخال مفتاح المرور
PASS-KEY.

كل لمسة للمفتاح "◀" تؤدي إلى حذف رقم من الأرقام المدخلة.

إلمس "Enter"

(٢) تغيير مفتاح المرور PASS-KEY


مفتاح المرور PASS-KEY في النظام ثابت. يمكنك تغيير مفتاح المرور PASS-KEY في حدود ٤ - ٨ أرقام.

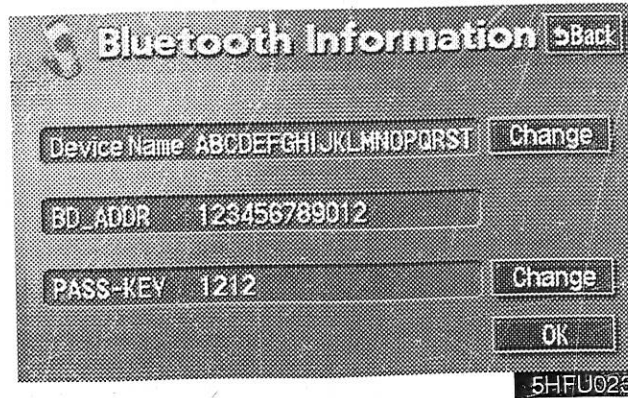


إلمس المفتاح "Change" الخاص بمفتاح المرور PASS-KEY لعرض شاشة إدخال مفتاح المرور "Enter PASS-KEY"

(١) تغيير اسم الجهاز

يمكنك تغيير اسم الجهاز Device Name من الاسم المسجل بالفعل في النظام إلى الاسم المرغوب.

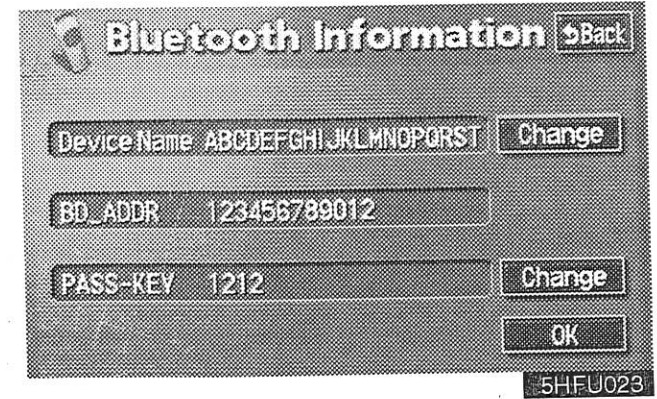


إلمس المفتاح "Change" الخاص باسم الجهاز Device Name لعرض شاشة قائمة أسماء الأجهزة "Device Name List"

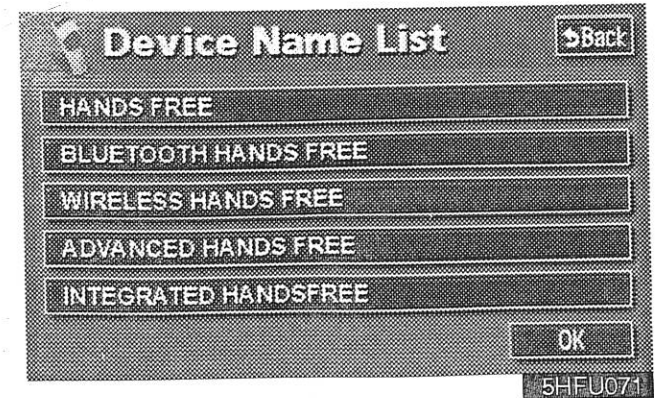


قم باختيار الاسم المرغوب واللمس "OK".


Bluetooth حذف هاتف (ج)

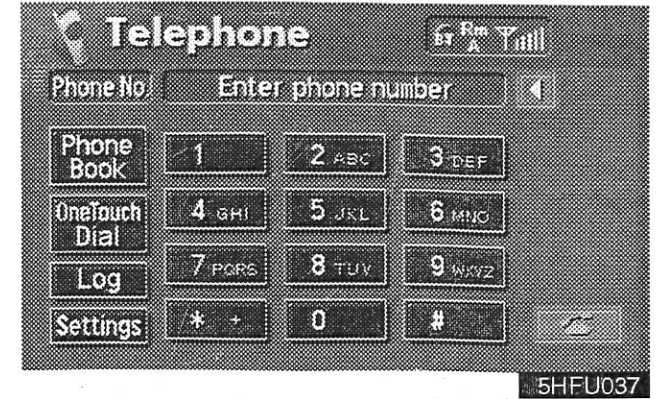

١ - إلمس المفتاح "Settings" لعرض شاشة البرمجيات "Settings" وتحريك الشاشة بواسطة "▼".

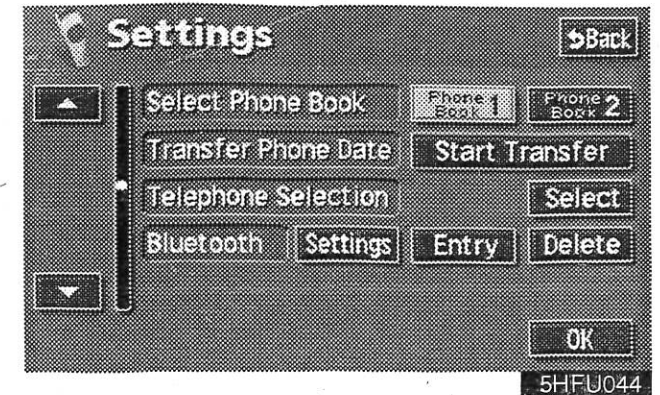

٢ - إلمس المفتاح "Delete" لعرض شاشة "Delete Telephone". يمكنك حذف هاتف Bluetooth الذي قمت بتسجيله.

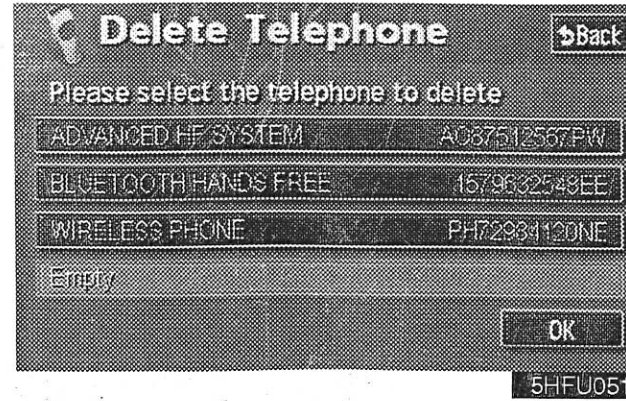


قم باختيار الهاتف المرغوب من القائمة وإلمس "OK".

Bluetooth الاتصال بهاتف (د)

بعد إدخال هاتف Bluetooth، يمكنك الاتصال باستعمال النظام اللا يدوي. هذا النظام يمكن استعماله للاتصال بالطرق الست التالية.

(١) بطلب الرقم

يمكنك الاتصال عن طريق إدخال رقم الهاتف. لا يمكنك تشغيله أثناء القيادة.

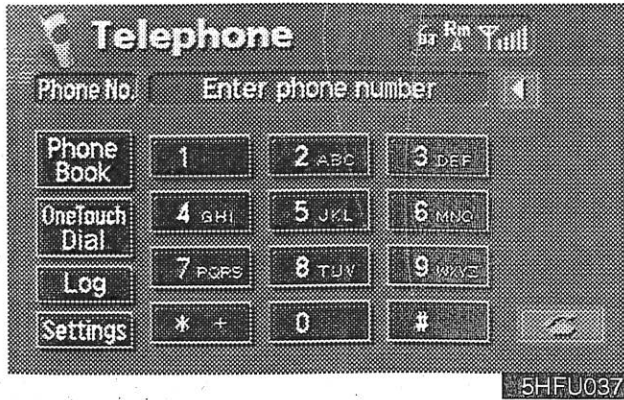

إلمس المفتاح المرغوب لإدخال رقم الهاتف.

كل لمسة للمفتاح "◀" تؤدي إلى حذف أحد الأرقام المدخلة.

إلمس "📶" أو اضغط زر الهاتف.


وظائف أخرى

(٣) بواسطة رقم مطلوب


يمكنك الاتصال بواسطة رقم مطلوب من قبل. يحفظ النظام في ذاكرته ٥ أرقام مطلوبة كحد أقصى. إذا زاد العدد عن ٥، يتم حذف أقدم رقم. هذه الوظيفة لا يمكنك تشغيلها أثناء القيادة.



١ - إمس مفتاح السجل "Log" لعرض شاشة الرقم المطلوب "Dialed no.".

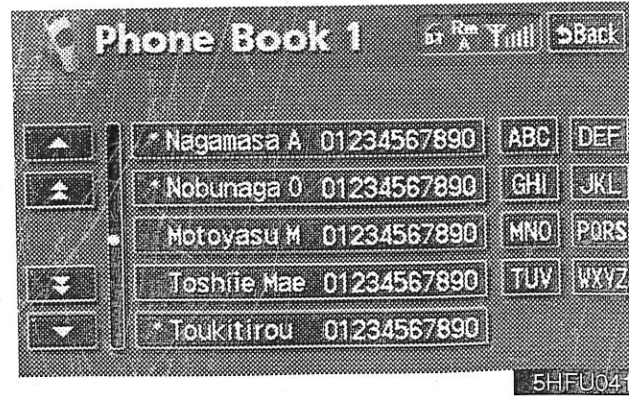

٢ - قم باختيار الرقم المرغوب من القائمة.

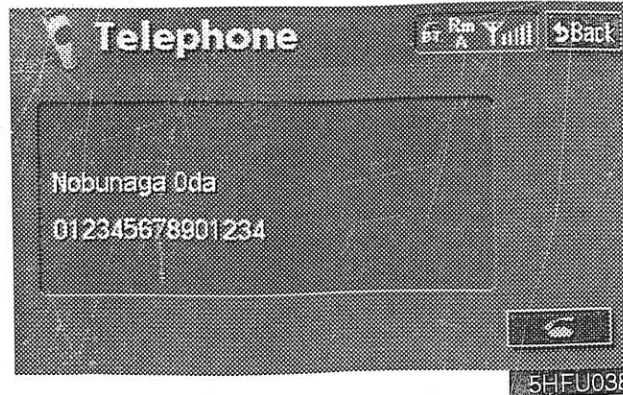

إمس " " أو اضغط زر الهاتف.

(٢) بواسطة دليل الهاتف

يمكنك الاتصال عن طريق بيانات دليل الهاتف المنقولة من هاتفك الخلوي.

للنظام دليلان لأرقام الهاتف. يمكنك تسجيل ٥٠٠ رقماً كحد أقصى في كل دليل.

هذه الوظيفة لا يمكنك تشغيلها أثناء القيادة.



إمس المفتاح المرغوب لإدخال رقم الهاتف.

١ - إمس مفتاح دليل الهاتف "Phone Book" لعرض شاشة دليل الهاتف "Phone Book".

٢ - إلمس مفتاح المكالمات الواردة
"Received Calls" لعرض شاشة المكالمات
 الواردة **"Rec. Calls"**.

Rec. Calls	
Dialed Numbers	Received Calls
1 Nagamasa Asai	012345678901234
2 Nobunaga Oda	012345678901234
3 Motoyasu Matsudaira	012345678901234
4 Tosiie Maeda	012345678901234
5 Toukitirou Kinosita	012345678901234

5HFU040

(٤) بواسطة المكالمات الواردة

يمكنك الاتصال بواسطة المكالمات الواردة. عند استلام
 مكالمة، يحفظ النظام في ذاكرته ٥ أرقام كحد أقصى. إذا
 زاد العدد عن ٥، يتم حذف أقدم رقم.
 هذه الوظيفة لا يمكنك تشغيلها أثناء القيادة.

Telephone

Phone No. Enter phone number

Phone Book	1	2 ABC	3 DEF
OneTouch Dial	4 GHI	5 JKL	6 MNO
Log	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
Settings	* +	0	#

5HFU037

١ - إلمس المفتاح **"Log"** للعرض.

Dialed no.	
Dialed Numbers	Received Calls
1 Nagamasa Asai	012345678901234
2 Nobunaga Oda	012345678901234
3 Motoyasu Matsudaira	012345678901234
4 Tosiie Maeda	012345678901234
5 Toukitirou Kinosita	012345678901234

5HFU039

Dialed no.	
Dialed Numbers	Received Calls
1 Nagamasa Asai	012345678901234
2 Nobunaga Oda	012345678901234
3 Motoyasu Matsudaira	012345678901234
4 Tosiie Maeda	012345678901234
5 Toukitirou Kinosita	012345678901234

5HFU039

- عندما تتصل باستعمال دليل الهاتف، يتم عرض الاسم
 (إن كان مسجلاً).
- عندما تتصل بنفس الرقم بشكل مستمر، يتم تسجيل
 أحدث رقم فقط.
- ٢ - قم باختيار الرقم المرغوب من القائمة.

Telephone	
Nobunaga Oda 012345678901234	

5HFU038

إلمس **"☎"** أو اضغط زر الهاتف.

- عند استلام مكالمة من رقم هاتف مسجل في دليل
 الهاتف، يتم عرض الاسم والرقم.
- المكالمات المستلمة أثناء غيابك يتم أيضاً حفظها في
 ذاكرة النظام ويتم عرض **"Abs."** على يسار الرقم.
- أرقام الهاتف غير المعلنة مثل الهواتف العمومية لا تحفظ
 في ذاكرة النظام.

وظائف أخرى



٢ - إلمس الرقم المرغوب للاتصال به. يمكنك تغيير الصفحة عن طريق لمس "One Touch Dial 2" أو "One Touch Dial 3".

عندما تضغط زر الهاتف أثناء قيادة السيارة، تظهر الشاشة أعلاه. إلمس الاسم المرغوب للاتصال به. (لا يتم عرض رقم الهاتف).

(٦) بواسطة مكالمات نقطة اهتمام

يمكنك الاتصال بتشغيل مفتاح عند عرض "Call" على الشاشة من نظام التوجيه. (راجع صفحة ٣٠ بخصوص التفاصيل).


(٥) بواسطة مكالمات اللمسة الواحدة

يمكنك الاتصال عن طريق تسجيل رقم هاتف قمت باختياره من دليل الهاتف أو الأرقام المطلوبة أو المكالمات الواردة. تعمل هذه الوظيفة أثناء القيادة. (راجع صفحة ١٠٦ بخصوص تسجيل طلب الرقم بلمسة واحدة). هذه الوظيفة لا يمكنك تشغيلها أثناء القيادة.




١ - إلمس مفتاح طلب الرقم بلمسة واحدة "One Touch Dial" لعرض شاشة طلب الرقم بلمسة واحدة "One Touch Dial".

٣ - قم باختيار الرقم المرغوب من القائمة.

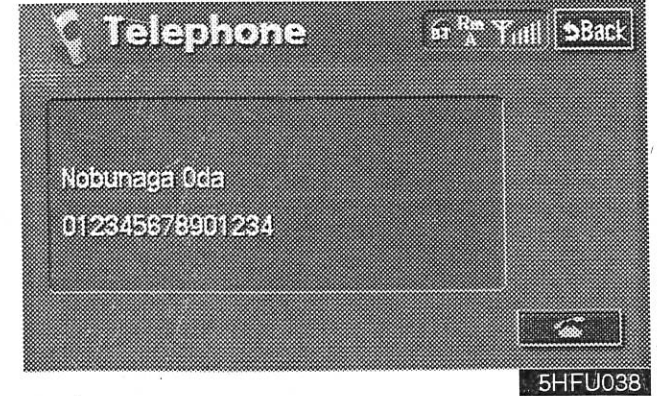

إلمس " " أو اضغط زر الهاتف.

- يمكن أن لا يتم إجراء المكالمات الهاتفية وذلك تبعاً للهاتف الخلوي لديك.
- إذا تم تسجيل رقم هاتف بدون الرمز الدولي في دليل الهاتف، يمكن ألا يظهر هذا الرقم عند استلام المكالمات.

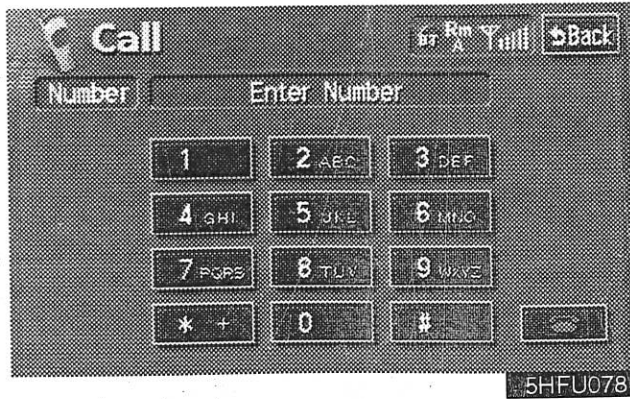


إمس الرقم المرغوب لإدخال المفتاح.

لقفل الخط:

إمس " " أو اضغط زر الهاتف.

هذه الوظيفة لا يمكن تشغيلها أثناء القيادة.

Bluetooth باستخدام هاتف

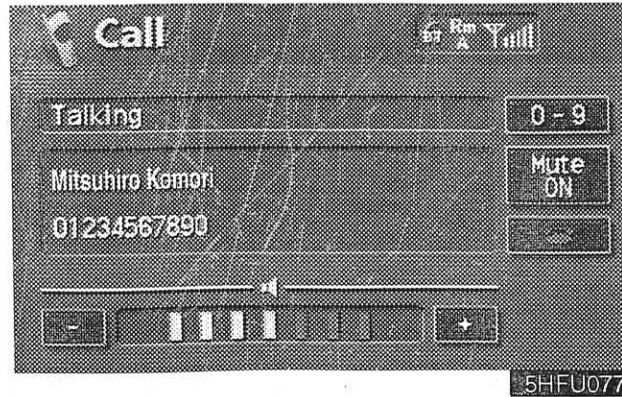

أثناء التحدث هاتفياً، تظهر هذه الشاشة. يمكنك تنفيذ العملية أدناه على الشاشة.

لضبط مستوى صوت الطرف الآخر على الخط:
إمس " " أو " + ".

لقفل الخط:

إمس " " أو اضغط زر الهاتف.


لكنم صوتك (بحيث لا يسمعه الطرف الآخر):

إمس مفتاح تشغيل كتم الصوت "Mute ON".

لإدخال المفتاح:

إمس المفتاح "0-9".

Bluetooth إستقبال هاتف

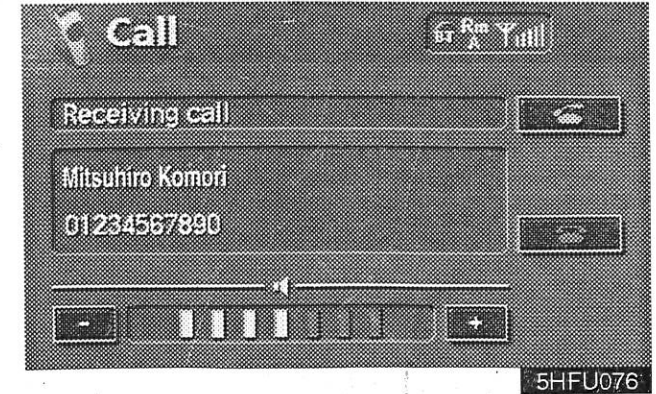

عند استلام مكالمة، تظهر الشاشة مع صدور صوت. إمس " " أو اضغط زر الهاتف للتحدث هاتفياً.

لقفل الخط:

إمس " " أو اضغط زر الهاتف مرة أخرى.

لرفض استقبال المكالمة:

إمس " " لمساً مستمراً.

لضبط مستوى صوت مكالمة واردة:


إمس " " أو " + ".

قد لا يتم عرض اسم الطرف الآخر بصورة صحيحة وذلك تبعاً للهاتف الخلوي لديك.

وظائف أخرى

(١) تغيير دليل الهاتف

للنظام دليلان لأرقام الهاتف. يمكنك اختيار أي من دليلي الهاتف.

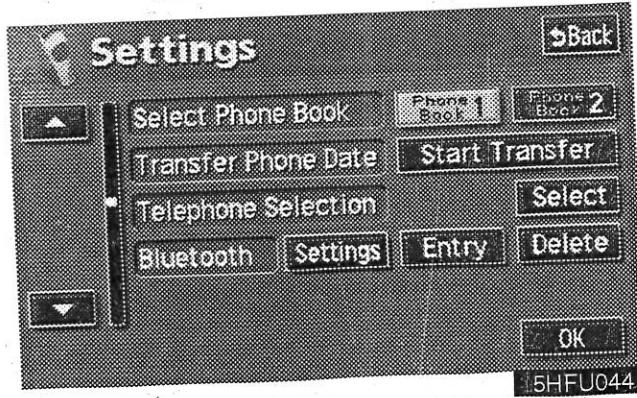


إلمس مفتاح دليل الهاتف ١ "Phone Book 1"
أو دليل الهاتف ٢ "Phone Book 2".


(ز) تغيير برمجيات هاتف Bluetooth



إلمس المفتاح "Settings" لعرض شاشة البرمجيات
"Settings" وتحريك الشاشة بواسطة "▼".

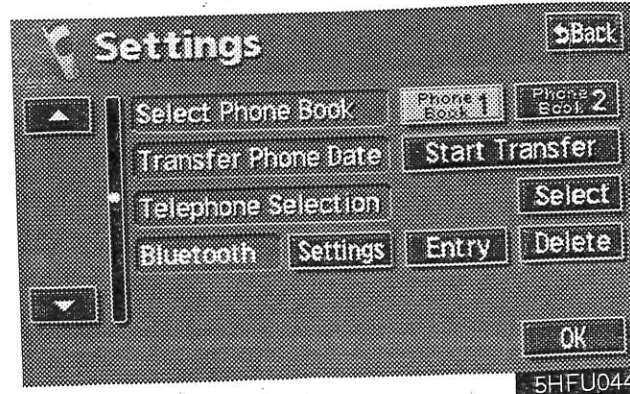

يمكنك تغيير برمجيات الهاتف.

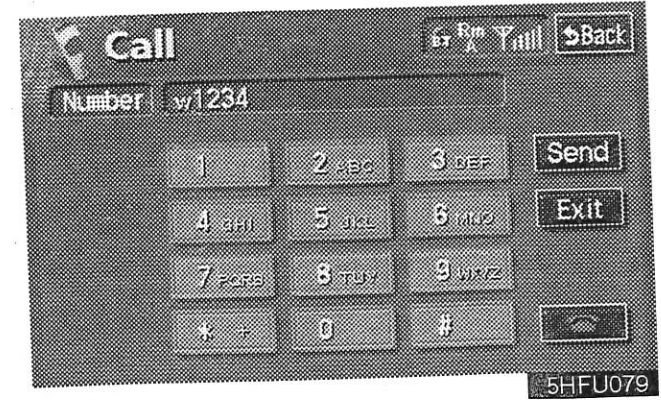

تظهر هذه الشاشة عند تسجيل إشارة نغمة متواصلة في دليل الهاتف. (إذا لم يتم تسجيلها، لن يتم عرض العبارتين "Exit" و "Send".

تحقق من الرقم المعروض على الشاشة وإلمس "Send". سوف يتم إرسال الرقم الذي يحمل العلامة. عند لمس "Exit"، سوف يتم إنهاء هذه الوظيفة وتظهر شاشة عرض النغمة العادية. لقفّل الخط:


إلمس "■" أو اضغط زر الهاتف.

إشارة النغمة المتواصلة هي العلامة المسجلة (p أو w) والرقم الذي يلي رقم الهاتف. (مثال، 056133p0123w#1*)



عند طلب رقم مسجل في دليل الهاتف وإدخال رمز رقم وما شابه ذلك لتشغيل وظيفة الرسائل المحفوظة أثناء غيابك أو استخدام خدمة هاتف بنكية، يمكنك إجراء هذه الوظيفة.

(٢) نقل رقم الهاتف

يمكنك نقل أرقام هاتفك الى النظام. يمكن تسجيل ٥٠٠ رقماً كحد أقصى في دليل الهاتف الواحد. أنقل الأرقام أثناء دوران المحرك.

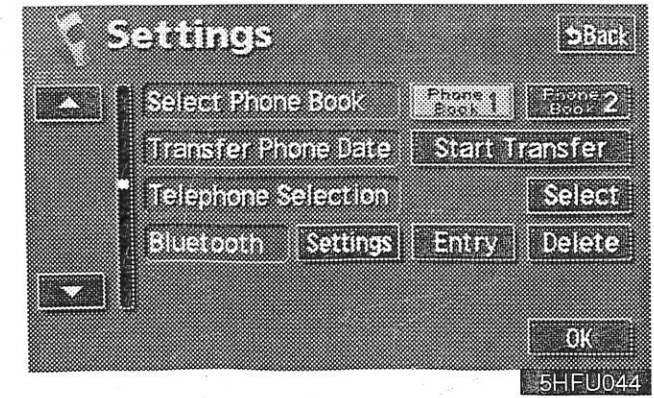

١ - إمس مفتاح بدء النقل **"Start Transfer"** لعرض شاشة نقل البيانات **"Data Transfer"**.

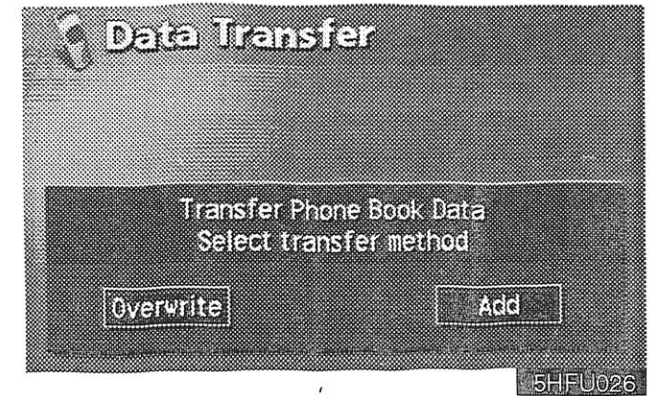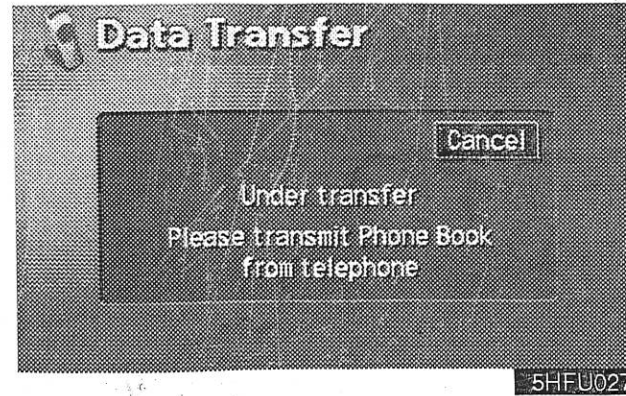٢ - إمس مفتاح الاستبدال **"Overwrite"** أو الإضافة **"Add"**.


٣ - أنقل بيانات الهاتف الى النظام.

تظهر هذا الشاشة أثناء النقل. لإلغائها، إمس مفتاح الإلغاء **"Cancel"**. إذا تمت مقاطعة النقل قبل أن يكتمل، يمكن حفظ بيانات الهاتف المنقولة حتى ذلك الوقت في ذاكرة النظام.

قم بتسجيل رقم الهاتف مع الرمز الدولي في النظام. إذا تم تسجيل رقم هاتف بدون الرمز الدولي في دليل الهاتف، يمكن ألا يظهر اسم الطرف الآخر عند استلام المكالمات.

(٣) تسجيل طلب الرقم بلمسة واحدة


يمكنك تسجيل أرقام الهاتف المرغوبة من دليل الهاتف أو أرقام المكالمات المطلوبة أو أرقام المكالمات الواردة. يمكن تسجيل ما مجموعه ١٧ بنداً لكل دليل هاتف.

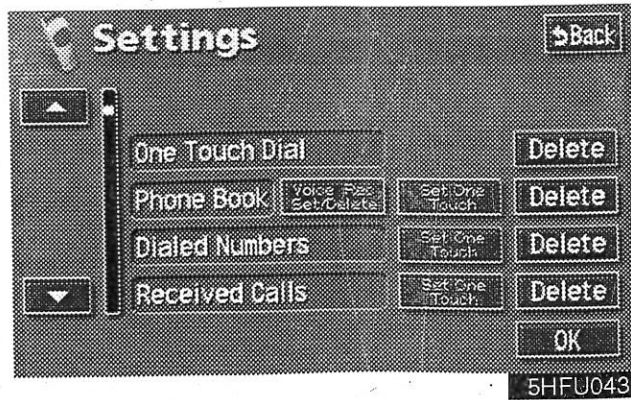

١ - إمس مفتاح برمجة اللمسة الواحدة **"Set One Touch"** الذي تريد تسجيل رقم الهاتف فيه.

وظائف أخرى

إذا أردت حذف جميع أرقام الهاتف الموجودة في دليل الهاتف، إلمس المفتاح **"Delete All"**.

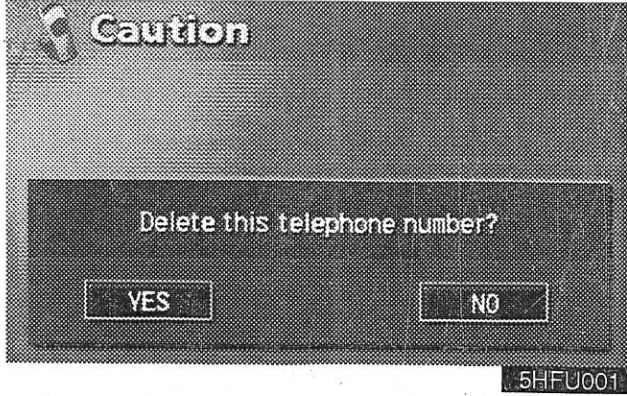


إلمس المفتاح **"YES"**.


إلمس المفتاح **"NO"** وستظهر الشاشة السابقة.

(٤) حذف محتويات الذاكرة


• حذف رقم هاتف من دليل الهاتف.

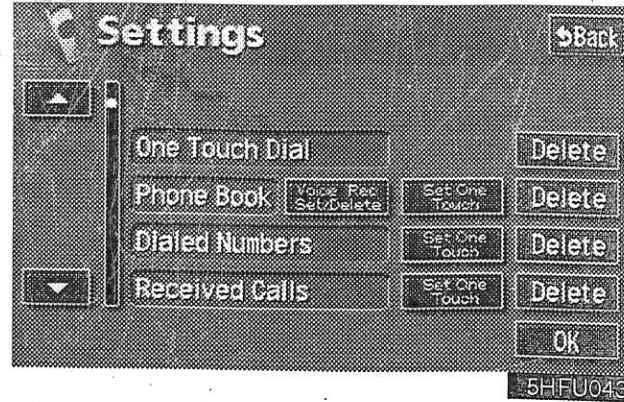


المس المفتاح **"Delete"** الخاص بدليل الهاتف **"Phone Book"**.

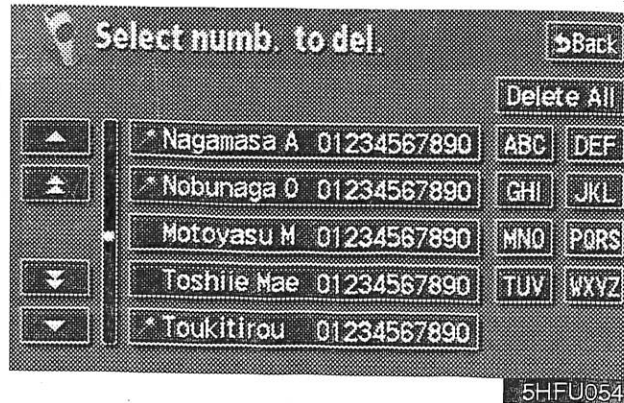

قم باختيار الرقم المرغوب من القائمة.

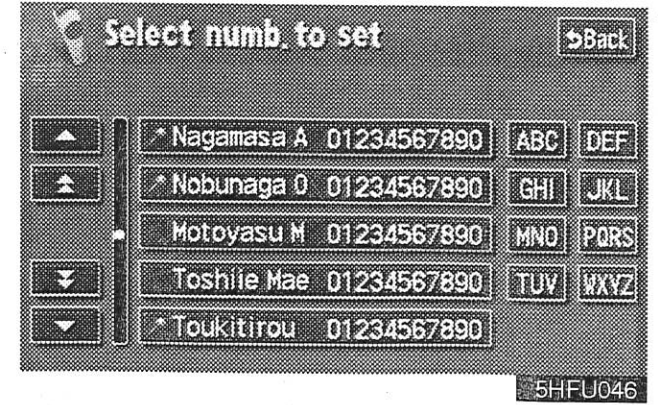


٢ - إلمس رقم الهاتف المرغوب.

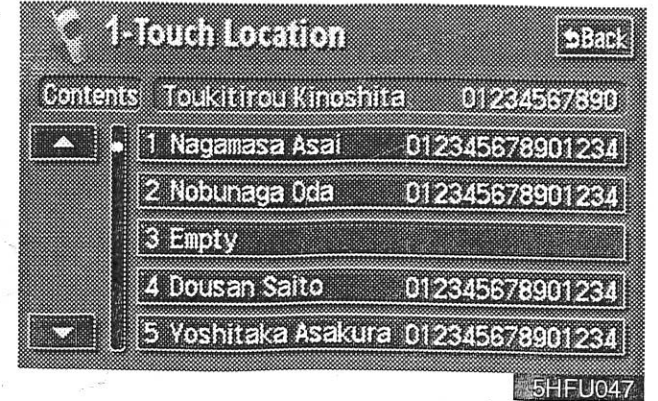

قم باختيار التسجيل الجديد من ١ إلى ١٨ باستثناء ٦ والمس المفتاح.

رقم المكالمة الواردة الأحدث يتم تسجيله في البند السادس.

حذف رقم مطلوب

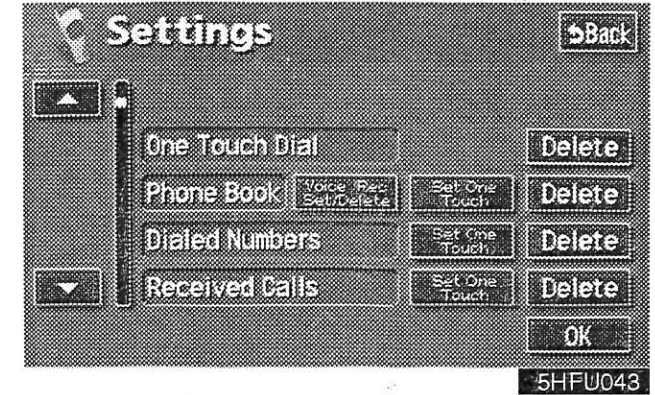


المس المفتاح "Delete" الخاص بالرقم المطلوب
"Dial Numbers"




قم باختيار الرقم المرغوب من القائمة.
إذا أردت حذف جميع الأرقام المطلوبة، لمس المفتاح
"Delete All"


حذف المكالمات الواردة

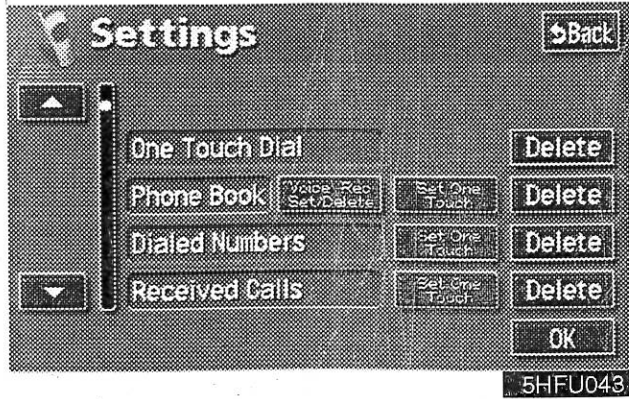


المس المفتاح "Delete" الخاص بالمكالمات الواردة
"Received Calls"

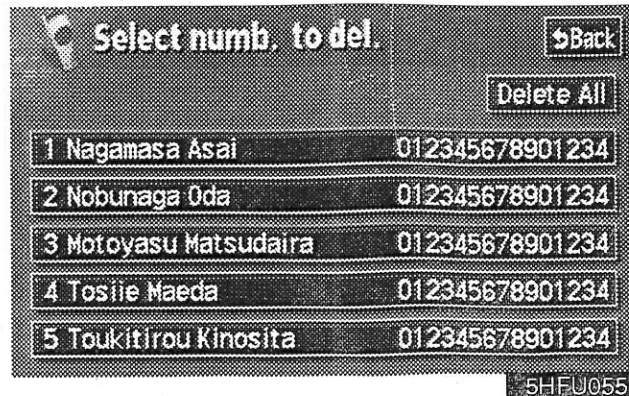

قم باختيار الرقم المرغوب من القائمة.
إذا أردت حذف جميع المكالمات الواردة، لمس المفتاح
"Delete All"

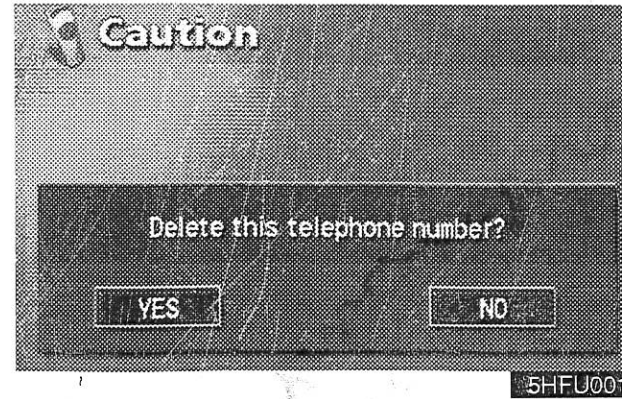

إلمس المفتاح "YES".
إلمس المفتاح "NO" وستظهر الشاشة السابقة.

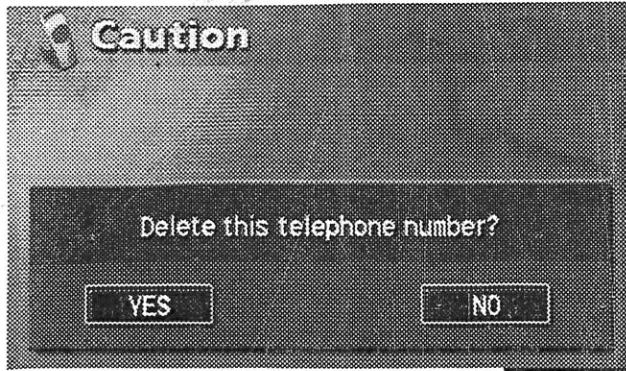


5HFU001

إلمس المفتاح "YES".


إلمس المفتاح "NO" وستظهر الشاشة السابقة.

• حذف رقم اتصال بلمسة واحدة

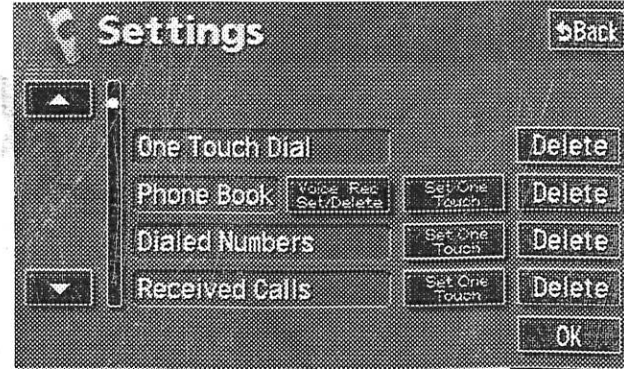

5HFU043


إلمس المفتاح "Delete" الخاص بطلب الرقم بلمسة واحدة "One Touch Dial".

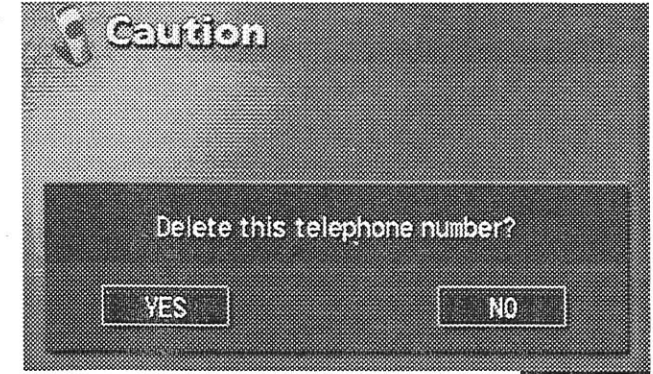

5HFU001

إلمس المفتاح "YES".

إلمس المفتاح "NO" وستظهر الشاشة السابقة.

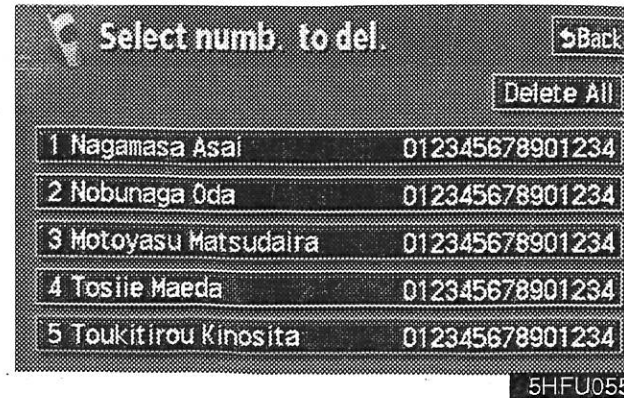

5HFU055


قم باختيار الرقم المرغوب من القائمة.

إذا أردت حذف جميع أرقام الطلب بلمسة واحدة، إلمس المفتاح "Delete All".


ضبط الساعة

الساعة في هذا النظام يمكن تصحيحها يدوياً باستعمال الإشارات من تهئية توقيت حفظ النهار أو تهئية توقيتك المرغوبة.

١ - إضغط المفتاح "OPTION".

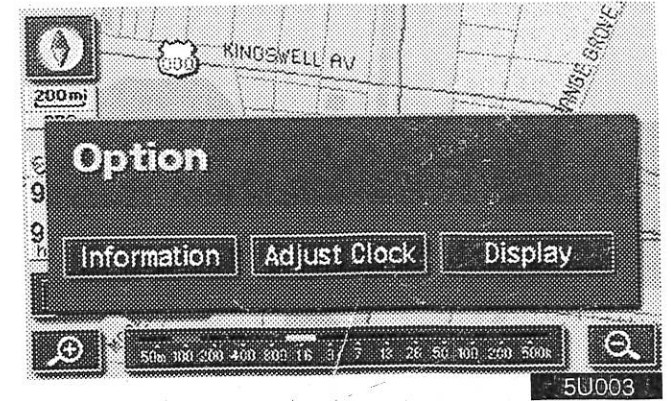

٢ - إلمس مفتاح ضبط الساعة "Adjust Clock".

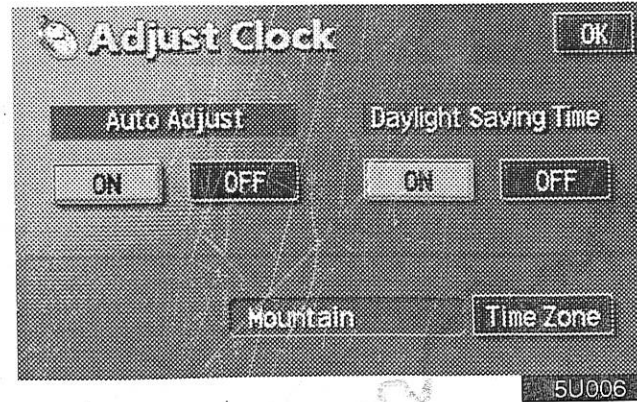


Auto Adjust ON (تشغيل الضبط التلقائي): عندما تلمس هذا المفتاح، يتم ضبط التوقيت على ساعة نظام GPS ويتم تظليل هذا المفتاح بلون أخضر.

Auto Adjust OFF (إيقاف الضبط التلقائي): لإعادة ضبط الساعة، إلمس المفتاح "H". لإعادة ضبط الدقيقة، إلمس المفتاح "M". لضبط التوقيت على أقرب ساعة، إلمس المفتاح ":00".

Daylight Saving Time (توقيت حفظ ضوء النهار): يمكن برمجة أو إلغاء توقيت حفظ ضوء النهار (التوقيت الصيفي).

أثناء برمجة توقيت حفظ ضوء النهار، يتم تظليل هذا المفتاح بلون أخضر.

Time Zone (المنطقة الزمنية): يمكنك اختيار المنطقة الزمنية. لمس هذا المفتاح يغير شاشة اختيار المنطقة الزمنية.

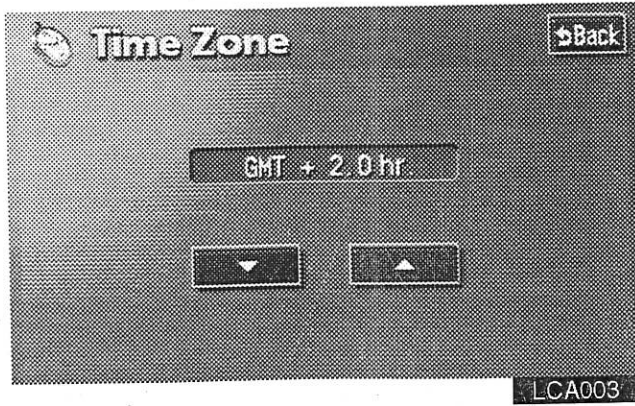

إلمس مفتاح منطقتك المرغوبة. تتم برمجة المنطقة الزمنية للمنطقة وتعود الشاشة السابقة.


ضبط الشاشة

يمكنك ضبط سطوع أو تباين الشاشة تبعاً لسطوع المنطقة المحيطة. يمكنك أيضاً إيقاف العرض على الشاشة.

إضغط الزر "OPTION" على الرقعة لعرض شاشة الاختيارات البديلة والمس شاشة "Display".

(ب) لون الخلفية

يمكنك اختيار لون الخلفية.

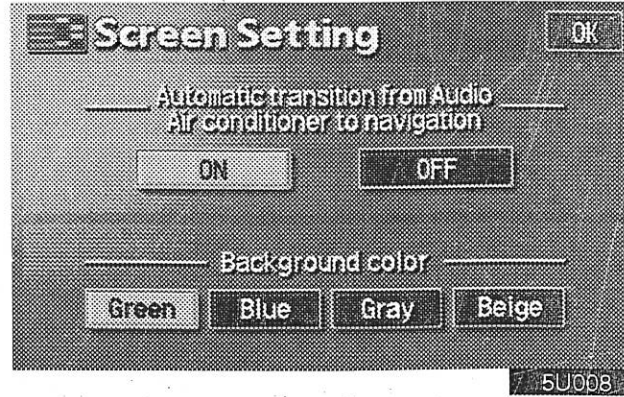


قم باختيار لون الخلفية المرغوب والمس "OK".

برمجة الشاشة

١ - إضغط الزر "OPTION" على الرقعة لعرض شاشة الاختيارات البديلة والمس المفتاح "Information".

٢ - إمس مفتاح برمجة الشاشة "Screen Setting".
(أ) Automatic transition (إنتقال تلقائي)


يمكنك اختيار وظيفة يمكنك من العودة تلقائياً إلى شاشة التوجيه من شاشة الصوت.

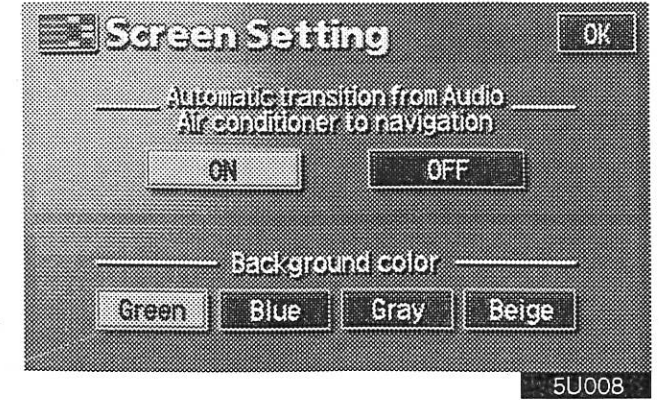

قم باختيار "ON" أو "OFF" ثم المس "OK".

ON (تشغيل): تعود شاشة التوجيه تلقائياً من شاشة الصوت أو مكيف الهواء بعد ٢٠ ثانية من انتهاء تشغيل شاشة الصوت أو مكيف الهواء.

OFF (إيقاف): تظل شاشة الصوت أو مكيف الهواء في وضع التشغيل.

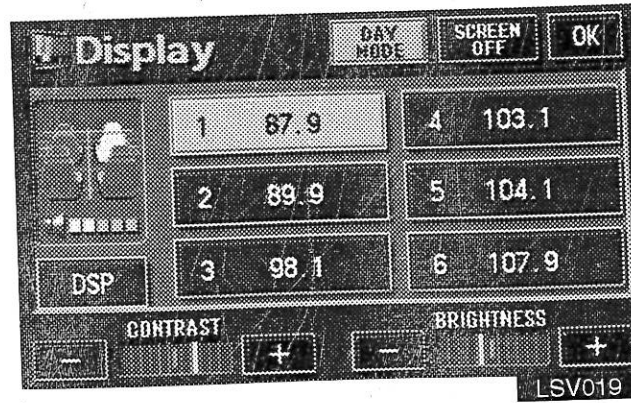


تتغير الشاشة الى وضع النهار أو وضع الليل وذلك تبعاً لوضع مفتاح المصابيح الرئيسية.

لعرض الشاشة في وضع النهار على الرغم من تشغيل مفتاح المصابيح الرئيسية، إلمس "DAY MODE" على شاشة الضبط للتحكم في السطوع والتباين.

غير أنه إذا كان مفتاح التحكم في ضوء لوحة العدادات محوّلًا الى اليمين بالكامل فلن يكون بالإمكان تغيير الوضع. يظل في وضع النهار. في تلك الحالة، لا تظهر "DAY MODE" على الشاشة.

إذا تم ضبط الشاشة على وضع النهار بينما مفتاح المصابيح الرئيسية في وضع التشغيل فسيتم حفظ هذا الوضع في ذاكرة النظام حتى عندما يكون المحرك متوقفاً.

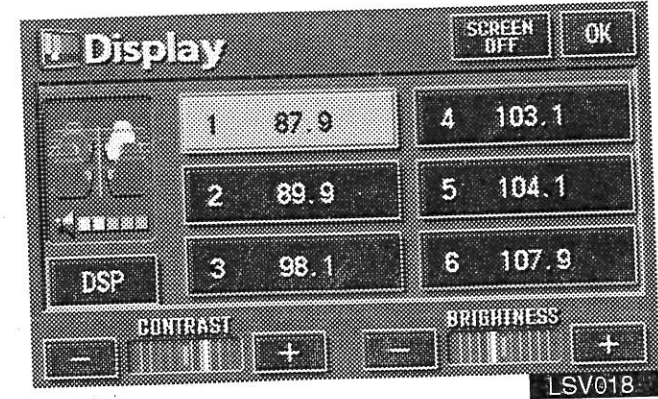

ضبط التباين والسطوع

"+" CONTRAST: يزيد تباين الشاشة.

"-" CONTRAST: يقلل تباين الشاشة.

"+" BRIGHTNESS: يجعل الشاشة ساطعة (مشرقة).

"-" BRIGHTNESS: يجعل الشاشة معتمة (داكنة).

يتم إيقاف الشاشة عندما تضغط "SCREEN OFF". لتشغيل شاشة العرض مرة أخرى، إضغط أي مفتاح على الرقعة مثل "OPTION" الخ. تظهر الشاشة المختارة.